

VOGTEC D379L

4G-PÖYTÄPUHELIN



**KESÄMÖKILLE – KOTIIN
TOIMISTOON - ETÄTYÖSKENTELYYN**

Maahantuonti ja tekninen tuki:

**Microdata Finland Oy
Äyrikuja 3
01510 VANTAA**

Turvallisuusohjeet


Nämä ohjeet on tarkoitettu puhelimen turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen. Noudata näitä ohjeita välttääksesi laitteen vaurioituminen tai vaaratilanteen aiheutuminen.

	Älä käytä puhelinta huoltoaseman, syttyvien tai kemiallisten aineiden lähellä. Puhelimen akku voi myös räjähtää, mikäli se on altistettuna avotulelle.
	Älä käytä puhelinta lennon aikana. Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä ilma-aluksissa.
	Älä käytä puhelinta sellaisten lääkinnällisten laitteiden lähettä, kuten sydämentahdistimen pyytämättä lääkärin lupaa.
	Ympäristön radiosignaalit voivat vaikuttaa puhelimen suorituskykyyn.
	Älä yritä purkaa puhelinta tai muokata sitä itse. Vain valtuutetut henkilöt saavat suorittaa tämän palvelun.
	Kun liität lisävarusteet puhelimeen, lue turvallisuusohjeet huolellisesti. Älä käytä luvattomia tuotteita.
	Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita tai tuotteita, jotka valmistaja on hyväksynyt.
	Jos et ymmärrä tai tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä Microdatan tekniseen tukeen.


Tuotepakkauksen osaluettelo:

- Puhelin / keskusyksikkö ja tukijalka
- Ulkoinen virtalähde 5VDC / 1A
- USB-C latauskaapeli 1.5m
- Akku (LiON 1000mAh)
- Luuri ja luurin välijohto
- Käsikirja


Puhelimen käyttöönotto

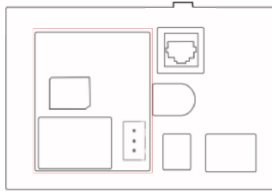


1 Avaa ja poista puhelimen takakotelo

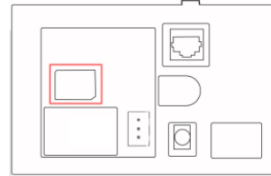


2 Asenna SIM-kortti puhelimeen (varmist, ettei PIN kysely päällä)

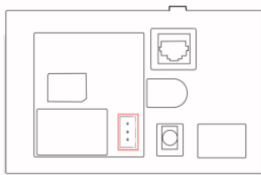

3 Asenna akkukaapeli puhelimeen

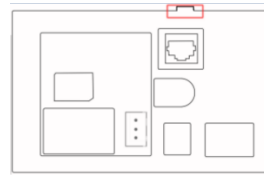

4 Kytke laturi USB-liitäntään

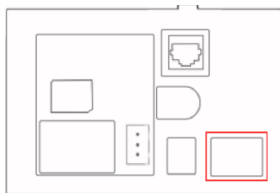

5 Kytke luurikaapeli

Akun lataaminen

1. Kytke keskusyksikköön USB-kaapeli
2. Kytke USB-laturi seinäpistokkeeseen
3. Jos kytkennät ovat oikein, punainen merkkivalo syttyy latauksen merkkivalona

Tärkeä ilmoitus latauksesta

Lataa ensimmäistä kertaa akku 12-16 tuntia. Akun käyttöiän pidentämiseksi on suositeltavaa olla jättämättä puhelinta lataukseen pitkään aikaan (lomat jne.). Jos puhelinta ei käytetä pitkään aikaan (=kuukausia), irrota akkukaapeli.

Akun merkkivalo


- Akku on tyhjä valmiustilassa, varoitusvalo vilkkuu punaisena.
- Akun lataus on täynnä, tila näkyy vihreänä.

Vastaamaton puhelu, varoitusvalo palaa/vilkkuu punaisena ja näytöllä on kuvake 

Akun tyhjenemisen varoitus

Kun akun varaustila on heikko, akun merkkivalo vilkkuu punaisena, puhelin antaa äänimerkin samanaikaisesti. Sinun on asetettava luuri alustaan ja kytkettävä virtalähde akun lataamiseen. Jos puhelimen akku on tyhjä, puhelin lopettaa toiminnan ja puhelimella ei voi soittaa tai vastaanottaa puheluita.

Näppäimet ja liittimet

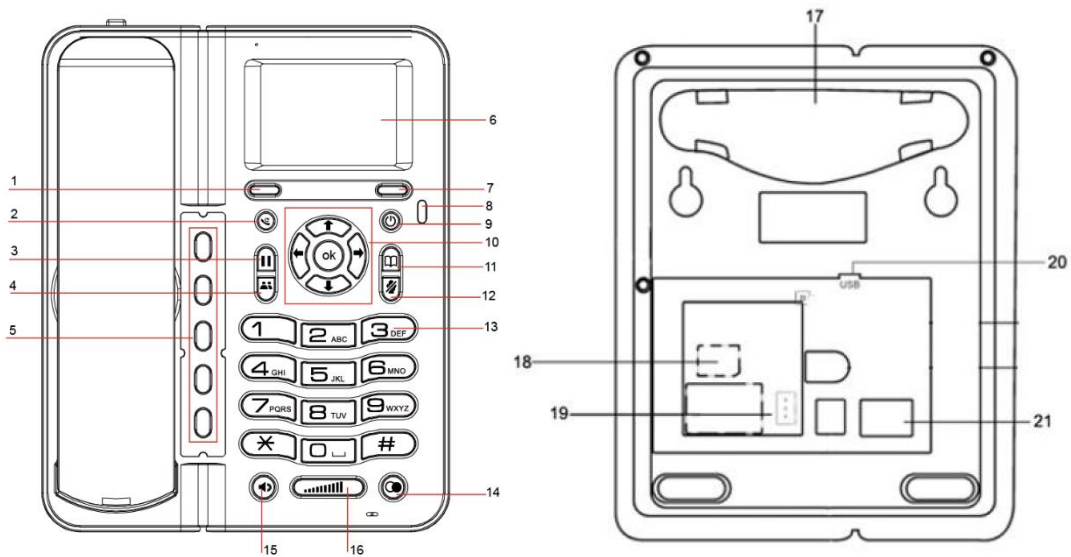

1	Vasen valintanäppäin	11	Puhelinluettelo
2	Soitonäppäin	12	Mykistys
3	Pito	13	Aakkosnumeeriset näppäimistöt
4	Neuvottelu	14	Soitto / Uudelleenvalinta / "Send"
5	M1- M5 pikavalinnat	15	Kaiutinpuhelin Hands free
6	LCD-näyttö	16	Äänen voimakkuus
7	Oikea valintanäppäin	17	Puhelimen jalkatuki
8	LED merkkivalo	18	SIM-korttipaikka
9	Kaiutin päälle/pois	19	Akkuliitin
10	Navigointi / OK	20	USB latausliitin

		21	Kuulokemikrofoniliitäntä
--	--	----	--------------------------

Näppäintoimintojen kuvaus

Vasen toiminto- / valintanäppäin

- Valmuistilassa näppäimellä Valikkoon
- Valitse vaihtoehto näytön vasemmasta alakulmasta.

Oikea toiminto- / Historia- / Palautus- / Poistonäppäin

- Valmuistilassa näppäimellä puheluhistorian avaus
- Valikoissa paluu toiminto ja tietoa syötettäessä Poista näppäin.



Virta ON/OFF

- Pidä alhaalla muutaman sekunnin ajan kytkeäksesi puhelimen päälle / pois päältä
- Lopeta / hylkää puhelu
- Paina palataksesi valmiustilaan toiseen toimintovalikkoon



Soitonsiirto

- Käyttö vain puhelun aikana, voit valita numeron puhelinluettelosta tai syöttää käsin



Navigointi ja Menu/OK

- Vaihda valintanäppäintä
- Monivalinnoissa voidaan vaihtaa valintaa ylös ja alas
- Menu/OK-näppäimellä vahvistetaan valinta
- Lähetä lomakkeita, kuten yhteystietojen lisääminen / muokkaaminen, ryhmien muokkaaminen, pikavalinta-asetusten tallentaminen; Lähetä viesti;
- Päivitä WIFI / Bluetooth-luettelo / Tallennus



Mykistä näppäin

- Paina keskustelun aikana mikrofonin aktivoimiseksi / poistamiseksi käytöstä.



M1~M5 pikanäppäimet

- Tallennettujen pikavalintojen käyttö

**Kaiutin**

- Vaihda toimintaa luurin ja kaiuttimen välillä.

**Äänenvoimakkuuden lisäys ja lasku**

- Paina äänenvoimakkuutta + lisätäksesi äänenvoimakkuutta ja paina - näppäintä vähentääksesi äänenvoimakkuutta

**Uudelleenvalinta/Valinta**

- Soita viimeisimmän historian puhelu uudelleen
- Luurin ollessa paikoillaan, valitse nuero ja soita valitsemaasi numeroon painamalla tästä näppäimestä.

Aakkosnumeerinen näppäimistö

- Syötä 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, *, #
- Vaihda syöttötapaa (isot- tai pienetkirjaimet tai numerot) painamalla # näppäintä
- Vaihda merkkejä, kuten nykyinen syöttötapa on abc, näppäimiä voidaan painaa kerran syöttääksesi a, paina 2 kertaa syöttääksesi b, paina 3 kertaa syöttääksesi c.

**Hold – Pito**

- Siirtää avoinna olevan puhelun pitoon, pidosta pois.

**Puhelinluettelonäppäin**

- Valitse avataksesi tallentamiesi yhteystietojen lista

**Neuvoittelupuhelu**

- Ryhmäpuheluiden luomiseen (tarkista toiminta operaattoriltasi)

Näyttökuvakkeet

Ei SIM-korttia



4G VoLTE ilmainen



4G signaalin voimakkuus

	3G signaalin voimakkuus
	2.75G signaalin voimakkuus
	2G signaalin voimakkuus
	WiFi signaalin voimakkuus
	Akun varaustaso
	Yhdistetty kuulokkeisiin
	Kaiutinpuhelu päällä
	Mykistys päällä
	Lukematon viesti
	Bluetooth päällä
	Herätyskello
	Saapuvien puheluiden kuvake
	Soitettujen puheluiden kuvake
	Vastaamattomien puheluiden kuvake

Puhelimen käyttäminen

Virta päälle (On)

1. Pidä virtapainiketta painettuna  kunnes näytön logo syttyy
2. Jos tarvitset PIN-koodin virran kytkemisen jälkeen, kirjoita oikea PIN-koodi. Jos syötit väärän numeron, paina vasenta valintanäppäintä  poistaaksesi väärä numero.
3. Sammuta puhelin painamalla virtanäppäintä  kunnes näyttö sammuu

Valikko

1. Paina valmiustilassa vasenta valintanäppäintä  päästäksesi päävalikkoon.

2. Vaihda valikkovaihtoehtoja navigointinäppäimillä.
3. Paina vasenta valintanäppäintä  avataksesi asetusvalikko.
4. Selaa asetusvalikkoa navigointinäppäimillä.
5. Paina vasenta valintanäppäintä  valitaksesi haluamasi vaihtoehdon.
6. Palaa edelliseen valikkoon tai palata aloitusnäyttöön painamalla oikeaa nuolinäppäintä valintanäppäintä

Soittaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, valitse numero, johon haluat soittaa, aakkosnumeerisen näppäimistön avulla
2. Jos olet syöttänyt väärän numeron, poista numero painamalla oikeaa valintanäppäintä tai poista numero pitämällä oikeaa valintanäppäintä  alhaalla.
3. Paina  soittaaksesi numeroon. Jos numero on puhelinluettelossa, yhteyshenkilön nimi näkyy näytöllä.
4. Paina  lopettaaksesi puhelun.

Puhelinluettelo

1. Näppäimellä siirtyy puhelinluetteloon ja näytössä näkyy yhteystiedot aakkosjärjestyksessä.
2. Valitse navigointinäppäimillä haluamasi yhteyshenkilö
3. Paina  soittaaksesi yhteyshenkilön numeroon. Jos henkilöllä on useampi kuin yksi numero, voit valita numeron navigointinäppäimillä.
4. Paina  lopettaaksesi puhelun.

Soittaminen Puheluhistoria tiedoilla

1. Puheluhistoria listaa aiemmat puhelut aikajärjestyksessä
2. Käytä navigointinäppäimiä valitaksesi haluamasi rivin (Ylös/Alas)
3. Paina  soittaaksesi numeroon
4. Paina  lopettaaksesi puhelu

Pikavalinnat

1. Paina vas. Valintanäppäintä  (Valikko) ja valitse Puhelinluettelo, josta valitset kohdan Pikavalinta.
2. Pikavalinnat 5kpl on listalla nimetty M1-M5. Paina nuoli alas nähdäksesi valinnat M1-M5.

3. Valinta 2 – Valinta 9 ovat numeronäppäimien alle määriteltäviä muistipaikkoja, joihin voi myös määritellä puhelinnumeroita ja käytetään painamalla kyseistä numeroa pitkään. Esimerkiksi Valinta 2 – Paina numeroa 2 pitkään.

4. Paina  lopettaaksesi puhelu

Kaiutin käyttö

Puhelun aikana voit käyttää kaiutinta:

1. Painamalla  voit käyttää kaiutinta
2. Painamalla samaa näppäintä uudestaan, voit taas käyttää luria.

Mykistys

Puhelun aikana voit mykistää mikrofonin.

1. Mykistääksesi puhelun, paina mykistys näppäintä 
2. Painamalla samaa näppäintä mykistys poistetaan käytöstä

Puhelun siirto Pitoon

Voit siirtää puhelun Pitoon puhelun aikana.

1. Paina oik. Valinta näppäintä  (Pito) siirtääksesi avoin puhelu Pitoon.
2. Poistaaksesi puhelu Pidosta, paina samaa näppäintä uudestaan.
3. Jos sinulla on avoinna useampi puhelu, voit vaihtaa puheluiden välillä tällä näppäimellä.

Ryhmäpuhelut (Toimivuus riippuu operaattorista)

Tämä toiminto mahdollistaa 3 henkilön samanaikaisen puhelun. (A-B-C)

Ryhmäpuhelu toiminnon avaaminen:

1. Paina Valikko näppäintä puhelun aikana ja (A-B) valikkokohdissa Lisää puhelu soittaaksesi komannelle ryhmään kuuluvaan puhelinnumeroon (A-C)
2. Kolmas matkapuhelin muodostaa puhelun ensimmäisen kanavan kanssa
3. Yhdistä puhelu ensin yhdellä painikkeella muodostamaan kolmisuuntaisen puhelun
4. Puhelun aikana valitse vakikon kautta Lisää puhelu ja valitse kolmannen osallistujan puhelinnumero
5. Kolmas osallistuja yhdistyy ensimmäisen osallistujan linjalle
6. Ensimmäinen osallistuja valitsee Yhdistä puhelut

Puheluun vastaaminen

Puhelin hälyttää saapuvasta puhelusta, näytöllä näkyy soittajan yhteystiedot (jos tallennettu puhelinluetteloon) tai soittajan numero.

1. Paina vas. Valikkonäppäintä  hylätäkseen saapuvan puhelun
2. Paina oik. Valikkonäppäintä  hiljentääksesi hälytysäänen

Tekstinsyöttö

Tekstinsyöttötilaa käytetään viesteihin, syöttöyhteystietoihin, jne. Vaihtoehtoihin kuuluvat: ABC (iso kirjain), abc (pienet kirjaimet), 2aB (kirjain + numero) ja 123

1. Vaihda tekstinsyöttötilaa painamalla # -näppäintä.
2. Nykyinen syöttötila näkyy näytön alaosan keskellä
3. Jotkut syöttöruudut eivät tue syöttötilan vaihtamista. Esimerkiksi puhelinnumeron valinta tukee vain merkkejä 0-9, * ja #.

Merkistön käyttö

Kirjoita syöttöruutuun numeronäppäimellä, joka sisältää halutun kirjaimen, näppäileksesi ensimmäisen merkin. Jos haluat kirjoittaa numeronäppäimen toisen merkin, paina kahdesti, ja niin edelleen.

1. Poista viimeinen merkki painamalla kerran Poista -näppäintä.
2. Painamalla pitkään voit poistaa kaikki merkit.

Huomio

Jos haluamasi kirjain on sama näppäin kuin edellinen kirjain, voit kirjoittaa viimeisen kirjaimen uudelleen kohdistimen taakse tai painaa oikeaa näppäintä siirtääksesi osoittimen seuraavaan välilyöntiin.

1. "Abc", "ABC" tai "2aB" -tilassa paina "0" kerran syöttääksesi 0, paina "0" kahdesti välilyönneille.

Asetukset

Soittoäänien asetus (Valikko – Toimintoasetukset – Ääniasetukset)

1. Paina Soittoäänien kohdalla Vaihda ja valitse navigaationäppäimillä (Ylös/Alas) haluamasi soittoääni ja paina Menu/OK tallentaaksesi valinta.
2. Soittoäänien voimakkuus – Valittavat arvot on 0-15 eli yhteensä 16 vaihtoehtoa, pienemmällä numerolla hiljaisempi hälytysääni. Paina lopuksi Menu/OK tallentaaksesi valinta.
3. Viestin äänimerkki - valitse navigaationäppäimillä (Ylös/Alas) haluamasi ääni ja paina Menu/OK tallentaaksesi valinta. Uuden viestin saapuessa, käytetään tätä merkkiääninä.
4. Näppäimistön äänet - valitse Menu/OK painikkeella näppäimistön äänet päälle tai pois.

Näyttöasetukset (Valikko – Toimintoasetukset – Näyttöasetukset)

1. Kirkkaus - Valittavissa on kolme tasoa (Matala kirkkaus, normaali ja korkea kirkkaus) joita voidaan vaihtaa ylös / alas -näppäimillä. Kun olet painanut Menu/OK-näppäintä, minkä tahansa näytettävän ruudun kirkkaus on sama kuin asettamasi.

2. Taustavalo – Yhteensä 5 vaihtoehtoa jotka ovat 15, 30, 60 sekuntia, sekä 2 ja 5 minuuttia. Voit vaihtaa haluamaasi aikaa ylös / alas -näppäimillä ja lopuksi Menu/OK tallentaaksesi valinta.

Puhelinasetukset (Valikko – Toimintoasetukset – Puhelinasetukset)

1. Kieli – Valittavissa käyttöliittymä 3 kielivaihtoehdosta Suomi, Englanti, Kiina. Paina lopuksi Menu/OK vahvistaaksesi valintasi.
2. Aika – Paina Menu/OK vaihtaaksesi 12-tai 24 tunnin kelloa.
3. Päivämäärä - Voit vaihtaa haluamaasi päivämäärän esitystapaa ylös / alas -näppäimillä ja lopuksi Menu/OK tallentaaksesi valinta.
4. Ajan asetus:
Valitse käyttöön Automaattinen päivämäärä ja aika, jonka jälkeen molemmat saadaan suoraan operaattorilta ja molemmat pysyvät oikeina automaattisesti.

Puheluasetukset (Valikko – Toimintoasetukset – Puheluasetukset)

1. Aina (siirrä kaikki puhelut)
 - Kaikki saapuvat puhelut siirretään ennalta asetettuun numeroon.
2. Varattu
 - Saapuvat puhelut siirretään ennalta määriteltyyn numeroon jos puhelimesi on varattuna. (Odottava puhelu / Koputuksen salliminen ilmoittaa että uusi puhelu on odottamassa)
3. Ei vastausta
 - Saapuva puhelu siirretään ennalta määriteltyyn numeroon jos puheluun ei vastata.
4. Kun en ole tavoitettavissa
 - Kun puhelimellasi ei ole verkkoyhteyttä operaattoriin, kaikki puhelut siirretään ennalta määriteltyyn numeroon.
5. Odottava puhelu
 - Uusi puhelu koputtaa taustalla jos puhelusi on kesken toisaalle. (Koputtava äänimerkki, sekä ilmoitus puhelimen näytöllä)
6. Soittajan tunnus
 - Operaattorilta saatu yksilöintitieto, joka ei ole vaihdettavissa.
7. Soita minuutin muistutus
 - Äänimerkki avoimen puhelun aikana, valittavissa ylös / alas -näppäimillä 50,55,60 sekuntia sekä POIS.
8. Automaattinen uudelleenvalinta
 - Automaattinen numeron uudelleenvalinta 0, 5, 15 tai 20 sekunnin viiveellä.

Huom!

Puhelun siirto ja odottava puhelu / koputus ovat operaattorisi tarjoamia palveluita.

Äänipuhelun estoasetukset

1. Puhelimesta voidaan estää halutessa kaikki lähtevät puhelut, Ulkomaanpuhelut, kaikki

muiden operaattoreiden verkkoihin kohdistuvat puhelut, kaikki saapuvat puhelut ja kaikki saapuvat puhelut, jos puhelin muualla kuin kotiverkossaan. 4-numeroinen salasana vaaditaan ennen asetusten tallennusta/muutosta.

2. Voit poistaa kaikki estot valitsemalla 'Peru kaikki'.

Turvallisuusasetukset

1. SIM-kortin lukitus – Syötä oikea PIN avataksesi liittymän
2. Nollaa salasana – Syötä vanha PIN tallentaaksesi uusi tai tyhjä PIN.

WiFi tukiasema (AP) -asetukset

1. WiFi AP päällä / pois

- Käytä vas. Valintanäppäintä  tai  vaihtaaksesi WIFI AP tilaa päälle / pois.

2. WIFI -yhteyspisteen perustaminen

- SSID: D379LMC (oletus)
- Turvallisuus: WAP2 PSK
- WiFi taajuus: 2.4GHz tai 5GHz
- Salasana

Mobiiliverkot

1. VoLTE palvelu päälle / pois
2. Mobiilidata päälle / pois
3. Verkkovierailu päälle / pois
4. Verkkotila 4G/3G/2G
5. Operaattorin valinta manualinen / automaattinen
6. Verkon tiedot

Sallitut numerot

Sallittujen numeroiden käyttöönotto päälle / pois

Vaihda PIN2 -koodi

Sallittujen numeroiden luettelo

Ota yhteyttä operaattoriin jos kaipaavat lisätietoja

APN

1. SIM -kortin asennuksen jälkeen täältä näkyvät liittymän oletus APN asetukset
 2. Voit valita ja muokata APN asetuksia tarvittaessa
- Ota yhteyttä operaattoriin jos kaipaavat lisätietoja APN asetuksista

Tehdasasetukset / Resetointi

1. Anna oikea PIN-koodi (jos olet asettanut PIN-koodin) palauttaaksesi puhelimen, palauttaa puhelimen asetukset tehdasasetuksiin, tyhjentää yhteystiedot, puhelutiedot, tiedot ja muut

tiedot. Huomio: Kun tämä toimenpide on suoritettu, sitä ei voi peruuttaa. Ole varovainen.

WiFi

1. WiFi Tilakytkin - Kun se on kytketty päälle, se näyttää kaikki ympäröivältä alueelta löytyvät langattomat WIFI verkot. Jos se ei ole käytössä, WiFi verkkoja ei näytetä.
2. Valitse mikä tahansa WiFi ja kirjoita oikea WiFi-salasana.
3. Lisää verkko manuaalisesti - Verkon nimi, salausmenetelmä ja salasana ovat onnistuneen yhteyden perusteet.

Bluetooth

Bluetooth Tilakytkin - Ota käyttöön, kun haluat etsiä Bluetooth-asetuksia, mukaan lukien Bluetooth-kuulokkeet, Bluetooth-kaiuttimet, jne.

1. Yhteystapa - Kytke Bluetooth-kuulokemikrofoni päälle, etsi Menu/OK-painikkeella, valitse se etsimällä Bluetooth-kuulokemikrofonia ja paina vasenta valintanäppäintä yhdistääksesi.
2. Katkaise Bluetooth-yhteys - Jos Bluetooth on kytketty, valitse Bluetooth ja sulje yhteys painamalla vasenta valintanäppäintä.
3. Kun olet kytkenyt Bluetooth-kuulokemikrofonin, voit käyttää Bluetooth-kuuloketta puheluihin.

Puhelinluettelo

Lisää yhteystieto

1. Valitse Puhelinluettelo päävalikosta
2. Valikko näppäimen painalluksella saat valinnan Lisää, jolla saat lisättyä puhelinluetteloon yhteystietoja.
3. Syötä nimi, puhelinnumero ja ryhmä. Tallenna yhteyshenkilö painamalla Menu/OK-painiketta.

Haku puhelinluettelosta

1. Etsi yhteystietoja nimen osittaisten tai kokonaisten merkkien perusteella. Kirjaimet eivät ole kirjainkoolla merkityksellisiä. Jos syötät a, voit etsiä yhteystietoja, joiden nimissä on a tai A.
2. On myös mahdollista etsiä yhteystietoja joidenkin merkkien tai minkä tahansa määrän yhteystietoja olevien merkkien perusteella. Jos syötät 1, voit etsiä kaikkia yhteystietoja, joiden numero sisältää 1.

Puhelinluettelon toiminta

Valikko

1. Lisää – Voit lisätä puhelinluetteloon uuden yhteystiedon
2. Näytä - Tarkastele yhteystietoja, muokkaa kaikkia yhteystietoja ja tallenna ne.
3. Puhelu - Valitse yhteystietoihin tallennettu numero. Jos numeroita on tallennettu useita, voit valita haluamasi numeron navigointinäppäimellä
4. Lähetä viesti – Siirryt lähettämään SMS viestiä yhteystiedon puhelinnumeroon. Jos numeroita on tallennettu useita, voit valita haluamasi numeron navigointinäppäimellä
5. Muokkaa - Muokkaa kaikkia yhteystietojasi ja tallenna ne.
6. Poista - Poistaa yhteystiedon puhelinluettelosta.
7. Poista kaikki - Poistaa yhteystiedon puhelinluettelosta.

Ryhmä

1. Valitse Valikko ja "Lisää" siirtyäksesi "Muokkaa ryhmää" -sivulle.
2. Syötä ryhmän nimi ja tallenna se painamalla Menu/OK-painiketta.
3. Valitse olemassa oleva ryhmä valikkokohteesta, jota voidaan "muokata", "poistaa".
4. Ainoastaan puhelimen muistiin tallennettuja yhteystietoja voi liittää ryhmiin.

Pikavalinta

- Pikavalintanumeroa voidaan muokata ja poistaa
- Pikavalinnat M1...M5
- Muistipaikat numeronäppäimille on Valinta 2 ... Valinta 9.
- Muistipaikka numerolle 1 on aina vastaajapalvelulle varattuna.

Puheluhistoria

1. Puheluhistoria, Vastatut puhelut, Soitetut puhelut ja Vastaamattomat puhelut.

- Puheluhistoria: Näyttää samassa listassa kaiken puheluhistorian, kuten saapuvien puhelujen listaus, lähtevien puhelujen listaus ja vastaamattomat puhelut.
- Vastatut puhelut: Puhelimeen soitettujen, vastattujen puheluiden listaus
- Soitetut puhelut: Puhelimesta soitettujen puheluiden listaus.
- Vastaamattomat puhelut: Puhelimeen soitettujen vastaamattomien puheluiden listaus,

2. Valikon toiminta

- Puhelu – Valitse soittaaksesi yhteystietoon, joka on valittuna.
- Lähetä viesti - Valitse lähettääksesi SMS viesti yhteystietoon, joka on valittuna.
- Lisää yhteystietoon - Valitse tallentaaksesi valittu yhteystieto puhelinluetteloosi.
- Poista – Valitse poistaaksesi rivi listalta.
- Poista kaikki – Valitse tyhjentääksesi koko puheluhistoria.

Tekstiviesti

Vastaanotettu uusi viesti

Kun saat uuden viestin, puhelin antaa äänimerkin ja näyttää ilmoituksen uudesta viestistä. Merkkivalo vilkkuu punaisena, kunnes luet uuden saapuneen viestin.

1. Päävalikosta Tekstiviestit ja Saapuneet -valitsemalla näet listauksen saapuneista viesteistä.
2. Uudet viestit on merkitty kirjekuoren punaisella pisteellä.
3. Valikko -näppäimellä voit valita Lue / Poista / Poista kaikki

Viestin valinnat

Valikko -näppäimen toiminta:

1. Vastaa – Siirryt vastaamaan tekstiviestin lähettäjälle
2. Soita – Soitat tekstiviestin lähettäjälle
3. Jatkolähetä – Saapuneen viestin jatkolähetys
4. Poista – Poistaa valitun viestin

Kirjoita uusi viesti

1. Päävalikosta Tekstiviestit ja Luo tekstiviesti.
2. Kirjoita Vastaanottajan puhelinnumero, jos numero löytyy puhelinluettelosta niin sitä ehdotetaan käytettäväksi suoraan.
3. Kirjoita viesti ja paina Menu/OK lähettääksesi tekstiviestin

Saapuneet

1. Päävalikosta Tekstiviestit ja Saapuneet
2. Valitse navigaationnäppäimillä haluamasi viesti ja paina Valikko -näppäintä.
3. Valikko -näppäimellä voit Lukea tai poistaa viestin

Herätyskello / Alarm Clock

- Viesti: Asetetun ajan hälytyksessä näkyvä ilmoitus.
- Aika: Aseta haluamasi herätysaika, puhelin hälyttää valitsemallasi hetkellä.
- Soittoääni: Valitse haluamasi hälytysääni herätyksen hälytykseen.
- Toisto: Kerran, Päivittäin, Työpäivät (Maanantaista Perjantaihin)

Tietoja

Voit tarkastella puhelimen mallia, järjestelmäversiota, IMEI, IP-osoitetta, WiFi MAC, Bluetooth MAC, akun virta, verkko, signaalin voimakkuus, verkon tyyppi, verkon tila, käynnistysaika ja muita tietoja.

Ongelmatilanteet

Kun puhelin ei käynnisty – näyttö on pimeänä

1. Varmista, että akku on asetettu oikein ja ladattu.
2. Pidä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes näyttö syttyy.
3. Mikäli puhelin ei käynnisty, irroita laturi ja akkukaapeli ja kytke ne takaisin paikoilleen.

Näytössä näkyy "Ei SIM-korttia" tai puhelimeen ei voi soittaa

1. SIM-korttia ei ole kytketty tai asetettu väärin.
2. Sammuta puhelin, poista puhelimen takakansi, poista sitten akku ja aseta SIM-kortti oikein.
Jos SIM-kortti on asetettu oikein, valmiustilan käyttöliittymä voi nähdä operaattorisi nimen, mutta ei silti voi soittaa. Varmista, että olet SIM-kortin peittoalueella. Jos olet peittoalueella, puhelinverkkokuvake näyttää 0-2. Ole hyvä ja liiku, jotta signaalinvoimakkuus parantuisi.
3. Varmista, että SIM-kortillasi on luottosaldoa puhelujen soittamiseen, jos SIM-kortillasi ei ole riittävästi saldoa tai maksuviivästyksiä. Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin.
4. Varmista, että puhelimen PIN-koodikysely on poistettuna käytöstä.

Vakuutamme, että kaikki CE hyväksyntöjen vaatimat testaukset on toteutettu ja että tämä tuote täyttää radiolaitedirektiivi 2014/53/EU (RED) vaatimukset.

VOGTEC**Vogtec Technology CO., LTD.**509-512; 5/F, Konghesheng Bldg.,
1st Chuangsheng Rd. Xili, Nanshan,
Shenzhen, 518055, China**EU Declaration of Conformity**

We

Vogtec Technology CO., LTD.

509-512; 5/F, Konghesheng Bldg., 1st Chuangsheng Rd. Xili, Nanshan, Shenzhen, 518055, China

declare that the product:

Name/Trademark Model

Vogtec 4G desktop phone D379LMC and ODM models

comply with the following directives and regulations:


ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)**ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11)****ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08)****ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11)****ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)****ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)****ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)****ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)****Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)****EN 50663 :2017; EN 50566 :2017; EN 62209-2 :2010****EN 50360 :2017 ;****EN 62368-1:2014+A11:2017****RoHS Directive (EU) 2015/863**

CE Marking Date: 2021-01-26

Responsible for making this declaration is the:

Manufacturer

Person responsible for making this declaration


Dong Chenghui
(CTO)

Date 2021.1.26

China, Shenzhen

(Place)

This communication, and the contents of any attached file, is intended for the addressee only and may be confidential and/or contain information subject to legal privilege and is for the use of the intended recipient only. It must not be disclosed or re-transmitted to anyone other than the intended recipient. If it has been received in error, please notify the sender immediately.

Tel: +86 755 8653 7590 /91/92

Fax: 8653 7589

Email: vtc@vogtec.com