



ACT3P

DCL valaisinpistotulppa

DCL armaturplug

(FIN) Asennusohje

(SWE) Installationsanvisning





Vaihe 1

- Pura pistotulppa liitinosaan ja vedonpoisto-osaan avaamalla ristipääruuvi (Phillips 1) ja sivulla oleva muovinen lukitus.

Steg 1

- Ta isär armaturpluggen i anslutningsdelen och dragavlastningsdelen genom att öppna krysskruven (Phillips 1) och plastlåset på sidan.

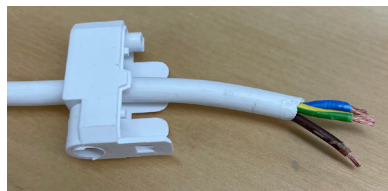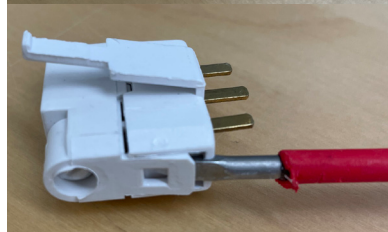



Vaihe 2

- Pujota valaisimen liitäntäkaapeli vedonpoisto-osasta läpi.
- Poista kaapelin vaippaa 14 mm. Älä vahingoita johtimien suojavaippoja.
- Kuori johtimet 6 mm.

Steg 2

- Träd armaturens anslutningskabel genom dragavlastningsdelen.
- Ta bort 14 mm från kabelmanteln. Se till att du inte skadar ledarnas skyddsmantel.
- Skala av 6 mm från ledarna.

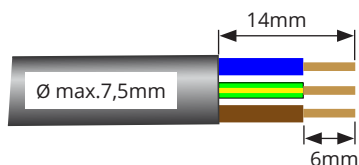

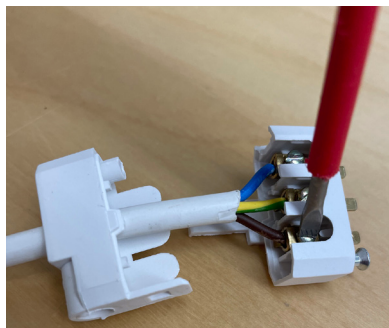

Vaihe 3

- Kytke johtimet liitinosan napoihin.

Steg 3

- Anslut ledarna till klämmorna på anslutningsdelen.

Johdin / Ledaren	Napamerkontä / Markering på klämman
Ruskea tai musta / Brun eller svart	L
Kelta-vihreä / Gul-grön	
Sininen / Blå	N




Vaihe 4

- Asenna vedonpoisto-osa paikalleen liitinosaan ja kiristä ristipääruuvi (Phillips 1).

Steg 4

- Installera dragavlastningsdelen i anslutningsdelen och dra åt krysskruven (Phillips 1).

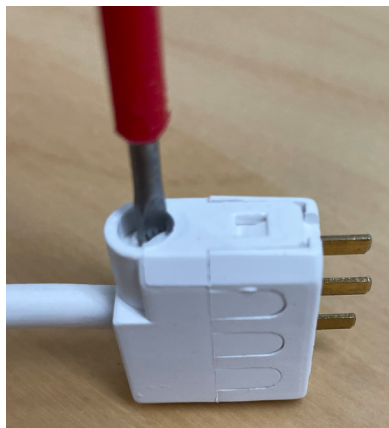

Vaihe 5

- Kiristä muovinen vedonpoistoruuvi talttapääruuvi-meisselillä.
- Asennus on nyt valmis.

Steg 5

- Dra åt dragavlastningsskruven av plast med en spårmejsel.
- Nu är installationen klar.