

## Bedienungsanleitung Elektronischer Temperaturregler Typ UTR-524 72



**Achtung 1!**  
Das Gerät darf nur durch einen Elektrofachmann geöffnet und gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel bzw. dieser Anleitung installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Um Schutzklasse II zu erreichen, müssen entsprechende Installationsmaßnahmen ergriffen werden. Dieses unabhängig montierbare elektronische Gerät dient der Regelung der Temperatur. Das Gerät entspricht EN 60730, es arbeitet nach der Wirkungsweise 1C.

### 1. Einsatzgebiete

Zur universellen Verwendung z. B. für: Fußbodendirekt-, Fußbodenspeicher-, Freiflächenheizung, Schwimmbadregelung, Klimatechnik.

### 2. Funktion

Das Gerät eignet sich für die Funktionen:  
- Heizen  
- Kühlen

**a) Heizen** (Klemme 1-5)  
Ist die vom Fühler gemessene Temperatur (Istwert) unter dem eingestellten Sollwert, schaltet der Regler „Ein“ (Relais angezogen). Ist die gemessene Temperatur über dem eingestellten Sollwert, schaltet der Regler „Aus“ (Relais in Ruhestellung).

**b) Kühlen** (Klemme 1-4)  
Ist die von dem Fühler gemessene Temperatur (Istwert) unter dem eingestellten Sollwert, schaltet der Regler „AUS“ (Relais in Ruhestellung). Ist die gemessene Temperatur über der eingestellten Solltemperatur, schaltet der Regler „EIN“ (Relais angezogen).


**c) Hysterese**  
Die Temperatur bei der der Regler umschaltet, ist neben dem Sollwert auch noch von der eingestellten Hysterese (Schalttemperatur-Differenz) abhängig, siehe Bild 1. Sie kann über den Einsteller „Hysterese“ verändert werden.

**d) Temperaturabsenkung** (C)  
(verringertes Sollwert) wird erreicht, durch Schließen eines **potentialfreien** Kontaktes zwischen Klemme 10-11 z.B. über eine externe Schaltung.

Die **grüne Signalleuchte** zeigt an, wenn das Relais angezogen ist.

Die **rote Signalleuchte** zeigt einen Fühlerbruch an.

Bei Fühlerbruch oder Fühlerkurzschluß schaltet der Regler (Relais) ein. Dieser Zustand bleibt erhalten, bis der Fehler beseitigt ist.

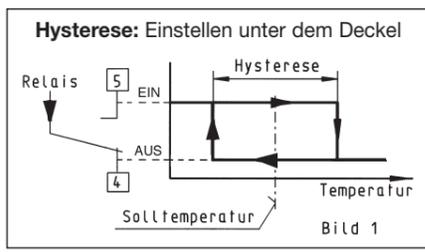

### 3. Montage/Installation

Gehäuseunterteil über die 4 Befestigungslöcher auf geeignetem Untergrund befestigen. Kabel für Spannungsversorgung und Verbraucher über die M16-Verschraubungen zuführen. Kabel für C-Schaltkontakt und Sensor über die PG-16-Verschraubung zuführen. Dazu C-Kabelöffnung ausschneiden.


Verschraubungen fest zudrehen, Anzugsdrehmoment 25 Nm.

Nicht verwendete Verschraubungen mit geeignetem Material dicht verschließen.

#### Umbau auf innenliegende Einstellung

- In folgenden Schritten:
1. Deckel mittels 4 Schrauben lösen
  2. Abdeckung am Einstellknopf oben, heraushebeln. (siehe Bild 2)
  3. Schraube lösen und Einstellknopf abziehen.
  4. Achse nach innen durchdrücken
  5. Beiliegendes Verschlussstück von außen fest in das Loch eindrücken. (siehe Bild 3).
  6. Deckel wieder aufsetzen.

**Achtung 2!**  
Damit die Schutzart IP 65 erreicht wird, muß das Verschlussstück bündig mit der Gummidichtung eingedrückt sein.

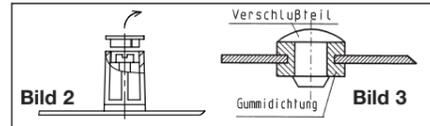

#### Kabel für Fühler und C-Kontakt:

Bei Verlegen der Kabel in Kabelkanälen oder bei längerer Parallelführung mit Netzkabeln ist eine abgeschirmte Leitung zu verwenden.

**Für Fühler:**  
Verlängerbar auf max. **100 m** mit Drahtquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>.

**Für C-Kontakt:**  
Verlängerbar auf max. **10 m** mit Drahtquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>. Kabeldurchmesser 8,6 mm ± 0,3 mm.

**Montage der Fühler:**  
Beachten Sie bei der Platzierung des Fühlers, daß ein guter Kontakt zur Wärmequelle gegeben ist. Der Fühler sollte den Temperaturänderungen im zu regelnden Medium folgen können.

Bei **Standardfühler**-Einsatz in Flüssigmedien und an schwer zugänglichen Stellen ist die Verwendung eines Schutzrohres (zwecks Austausch) unbedingt erforderlich.


Ein **Rohranlegefühler** soll möglichst großflächig am Rohr anliegen.

Bei **Luftfühler**-Einsatz ist darauf zu achten, daß die Schlitzöffnungen in der Luftströmungsrichtung liegen.


**Elektrischer Anschluß** entsprechend dem Schaltbild im Regler. Alle zugeführten Leitungen müssen fest installiert werden.

**Achtung 3!**  
Der Schaltuhrkontakt muß potentialfrei (basisisoliert) ausgeführt sein, eine **Parallelschaltung** mehrerer Uhrenkontakte ist **nicht zulässig**.  
An den **potentialfreien** Uhrenkontakt keinesfalls Netzpotential anlegen (führt zur Zerstörung des Reglers).

### 4. Maßzeichnung

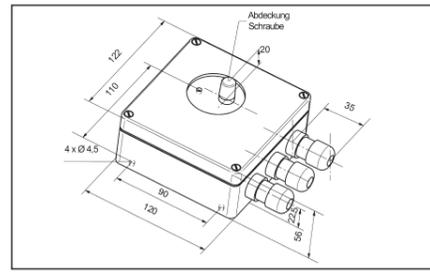

### 5. Anschlußschaltbild

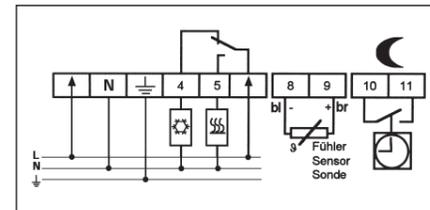

### 6. Technische Daten:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Bestellbezeichnung:                   | UTR 20 (-40 °C ... 20 °C)<br>UTR 60 (0 °C ... 60 °C)<br>UTR 100 (40 °C ... 100 °C)<br>UTR 160 (100 °C ... 160 °C) |
| EDV-Nr.:                              | 0524 72 14x xxx   |
| Betriebsspannung:                     | AC 230 V (207...244 V)<br>48...62 Hz  |
| Leistungsaufnahme:                    | ≤ 4 VA  |
| Betriebstemperatur:                   | -20 °C...40 °C  |
| Lagertemperatur:                      | -40 °C...70 °C  |
| Regelverfahren:                       | zwei-Punkt  |
| Schaltkontakt:                        | Relais – Wechsler, potentialfrei*   |
| Schaltstrom (AC 250 V)                | ≤ 16 A cos φ = 1<br>≤ 4 A cos φ = 0,6   |
| Hysterese:                            | ±0,5 ... ± 5 K (T ≤ 100 °C)<br>±0,5 ... ±10 K (T ≥ 100 °C)  |
| Temperaturabsenkung C                 | ca. 5 K fest  |
| Fühlerart:                            | PTC (KTY 83-110)  |
| Schutzklasse:                         | II (siehe Achtung 1)  |
| Schutzart:                            | IP 65   |
| Verschmutzungsgrad                    | 2   |
| Bemessungsstoßspannung                | 4 kV  |
| Temperatur für die Kugeldruckprüfung  | 75 ± 2 °C   |
| Spannung und Strom für Zwecke der EMV |   |
| Störaussendungsprüfungen              | 230 V; 0,1 A  |
| Kabeleinführung:                      | 1 x M20, 1 x M25, 1 x M16 oder<br>1 x M16, 1 x M20, 1 x M16   |
| Gewicht:                              | ca. 440g  |
| Energie-Klasse                        | I = 1 %<br>(nach EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)   |

\* Auch zum Schalten von Schutzkleinspannung (SELV)

### Technische Daten der Fühler:

| A Standard-Fühler:         |                      |             |            |                    |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------|--------------------|
| Bestell-Nr.                | Umgebungs-temperatur | Kabel-länge | Schutz-art | Zeitkon-stante ca. |
| F 894 002                  | -50...175°C          | 1,5 m       | IP 67      | 30 s               |
| F 891 000                  | -25... 70°C          | 4,0 m       | IP 67      | 30 s               |
| B Rohranlege-Fühler:       |                      |             |            |                    |
| Bestell-Nr.                | Umgebungs-temperatur | Kabel-länge | Schutz-art | Zeitkon-stante ca. |
| F 892 002                  | -40...120°C          | 1,5 m       | IP 67      | 60 s               |
| C Luftüberwachungs-Fühler: |                      |             |            |                    |
| Bestell-Nr.                | Umgebungs-temperatur | Kabel-länge | Schutz-art | Zeitkon-stante ca. |
| F 893 002                  | -40...100°C          | 1,5 m       | IP 30      | 10 s               |
| D Außen-Fühler:            |                      |             |            |                    |
| Bestell-Nr.                | Umgebungs-temperatur | Kabel-länge | Schutz-art | Zeitkon-stante ca. |
| F 897 001                  | -40...80°C           | ohne        | IP 65      | 180 s              |

#### Fühlerkennwerte: (für alle Typen):

| C   | Ohm | C   | Ohm  | C   | Ohm  |
|-----|-----|-----|------|-----|------|
| -55 | 500 | 25  | 1000 | 110 | 1774 |
| -50 | 525 | 30  | 1039 | 120 | 1882 |
| -40 | 577 | 40  | 1118 | 125 | 1937 |
| -30 | 632 | 50  | 1202 | 130 | 1993 |
| -20 | 691 | 60  | 1288 | 140 | 2107 |
| -10 | 754 | 70  | 1379 | 150 | 2225 |
| 0   | 820 | 80  | 1472 | 160 | 2346 |
| 10  | 889 | 90  | 1569 | 170 | 2471 |
| 20  | 962 | 100 | 1670 | 175 | 2535 |

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte nur in speziellen Einrichtungen für Elektronikschrott entsorgen. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden zur Recycling Beratung.

Änderungen vorbehalten

## Operating Instructions Electronic Temperature Controller Type UTR-524 72



**Caution 1!**  
The device may only be opened and installed according to the circuit diagram on the device or these instructions by a qualified electrician. The existing safety regulations must be observed. In order to comply with safety class II, the necessary installation steps must be taken. This independently mountable electronic device is designed for controlling the temperature. The device conforms to EN 60730, it works according operating principle 1C.

### 1. Applications

The controller is suitable for universal use, e.g. for: Floor direct, floor storage or open area heating systems, swimming pool control, air conditioning.

### 2. Function

The controller is suitable for:  
- heating  
- cooling

**a) Heating** (Terminal 1-5)  
If the temperature measured by the sensor (actual value) is below the setpoint, the controller is switched ON (relay picks up).  
If the temperature measured is above the setpoint, the controller is switched OFF (relay in de-energized position).

**b) Cooling** (Terminal 1-4)  
If the temperature measured by the sensor (actual value) is below the setpoint, the controller is switched OFF (relay de-energized).  
If the temperature measured exceeds the setpoint, the controller is switched ON (relay picks up).


**c) Hyseresis**  
Apart from the setpoint, the temperature at which the controller switches over depends also on the hysteresis adjusted (switching differential), see Fig. 1. It can be changed by means of the adjuster "hysteresis."

**d) Temperature setback** (C)  
(lowered setpoint) is effected by closing a **external-floating** contact between terminal 10-11, e.g. by means of an external timer.

The **green indicating lamp** is lighted when the relay is in on state.

The **red indicating lamp** warns of sensor failure.

In the event of sensor failure, controller is switched ON. This state is maintained until the fault has been remedied.

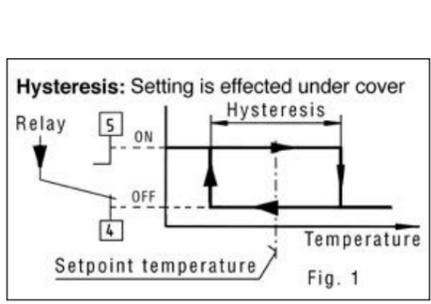

### 3. Installation/Connection


Fix base of housing by means of the 4 holes provided to a suitable surface. Enter cable for power supply and load through the M16 screwed glands. Enter cable for C-switching contact and sensor through the PG-16 screwed gland. Cut out C-cable opening. Firmly tighten up screwed glands; tightening torque is 25 Nm.

Tightly seal unused screwed glands using suitable material.

#### Modification for internal temperature setting

- Proceed as follows:
1. Remove cover by taking out 4 screws
  2. Lever out cap at top of adjusting knob. See Fig. 2
  3. Slacken screw and pull off adjusting knob
  4. Push spindle down into the interior
  5. Firmly press the closure plug supplied into the hole from the outside (see Fig. 3)
  6. Re-place cover.

**Caution 2!**  
In order to qualify for degree of protection class IP 65, it is necessary that the closure plug should be pressed in solidly with the rubber gasket.

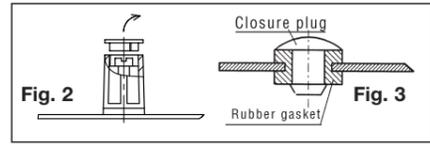

#### Cable for sensor and C-contact:

Use screened cables where leads are installed in cable ducts or where they are run in parallel with power cables for some distance.

**For sensors:**  
May be extended to a maximum of 100 m with 1.5 mm<sup>2</sup> conductor area.

**For C-contact:**  
May be extended to a maximum of 10 m with 1.5 mm<sup>2</sup> conductor area.  
Cable diameter: 8.6 mm ± 0.3 mm.

**Installation of sensors:**  
When installing the sensor, make sure that satisfactory contact exists with the heat source. The sensor should be able to follow the temperature changes in the medium to be controlled.

When installing the **standard type of sensor** in liquid media or in areas where access is difficult, it is absolutely necessary to provide a protective tube (to facilitate replacement).


A **pipe-mounted sensor** should contact the pipe as fully as possible.

In the case of **in-air sensors**, care should be taken to ensure that the slot openings are positioned in the direction of the air flow.


For **electric connection**, refer to the circuit diagram provided inside the controller. All leads to the controller must be fixed in place.

**Caution 3!**  
The timer contact must be floating (basic insulation); **parallel connection** of several timer contacts is **not permissible**.  
Never apply mains voltage to a **floating** timer contact (this will cause destruction of the controller).

### 4. Drawing

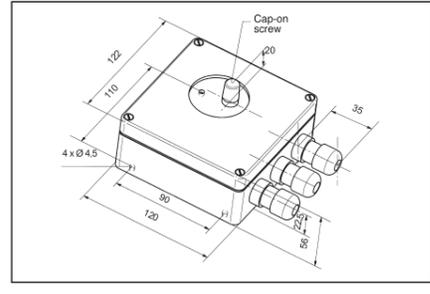

### 5. Wiring diagram

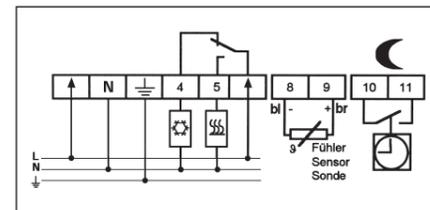

### 6. Technical data:

|   |   |
|---|---|
| Order No.   | UTR 20 (-40 °C... 20 °C)<br>UTR 60 (0 °C... 60 °C)<br>UTR 100 (40 °C...100 °C)<br>UTR 160 (100 °C...160 °C) |
| EDP No.:  | 0524 72 14 x xxx  |
| Operating voltage:  | 230 V AC (207...244 V)<br>48 V...62 Hz  |
| Power consumption:  | ≤ 4 VA  |
| Operating temperature:                                    | -20 °C...40 °C  |
| Storage temperature:                                      | -40 °C...70 °C  |
| Controller type:  | ON/OFF  |
| Switching contact:  | Relay 1 x c/o contact, floating*  |
| Switching current: (250VAC):                              | ≤ 16 A cos φ = 1<br>≤ 4 A cos φ = 0.6   |
| Hysteresis:   | ±0.5...± 5K (T ≤ 100 °C)<br>±0.5...±10K (T > 100 °C)  |
| Temperature setback C:                                    | Approx. 5K fixed  |
| Type of sensor:   | PTC (KTY 83-110)  |
| Protection class:   | II (see Caution 1)  |
| Degree of protection:                                     | IP 65   |
| Pollution degree:   | 2   |
| Rated impulse voltage:                                    | 4 kV  |
| Brinell test temperature:                                 | 75 ± 2 °C   |
| Voltage and current for EMC emitted interference testing: | 230 V; 0.1 A  |
| Cable entry:  | 1 x M20, 1 x M25, 1 x M16 or<br>1 x M16, 1 x M20, 1 x M16   |
| Weight:   | Approx. 440 g   |
| Energy class  | I = 1 %<br>(acc. EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)   |

\*Also for switching safety extra-low voltage (SELV)

### Technical data of sensors:

| A Standard sensor:        |                     |              |                  |                      |
|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Ordering No.              | Ambient temperature | Cable length | Protection class | Time constant approx |
| F 894 002                 | -50...175°C         | 1,5 m        | IP 67            | 30 s                 |
| F 891 000                 | -25... 70°C         | 4,0 m        | IP 67            | 30 s                 |
| B Pipe-mounted sensors:   |                     |              |                  |                      |
| Ordering No.              | Ambient temperature | Cable length | Protection class | Time constant approx |
| F 892 002                 | -40...120°C         | 1,5 m        | IP 67            | 60 s                 |
| C Air-monitoring sensors: |                     |              |                  |                      |
| Ordering No.              | Ambient temperature | Cable length | Protection class | Time constant approx |
| F 893 002                 | -40...100°C         | 1,5 m        | IP 30            | 10 s                 |
| D Outdoor sensors         |                     |              |                  |                      |
| Ordering No.              | Ambient temperature | Cable length | Protection class | Time constant approx |
| F 897 001                 | -40...80°C          | none         | IP 65            | 180 s                |

#### Sensor characteristics: (for all types):

| C   | Ohm | C   | Ohm  | C   | Ohm  |
|-----|-----|-----|------|-----|------|
| -55 | 500 | 25  | 1000 | 110 | 1774 |
| -50 | 525 | 30  | 1039 | 120 | 1882 |
| -40 | 577 | 40  | 1118 | 125 | 1937 |
| -30 | 632 | 50  | 1202 | 130 | 1993 |
| -20 | 691 | 60  | 1288 | 140 | 2107 |
| -10 | 754 | 70  | 1379 | 150 | 2225 |
| 0   | 820 | 80  | 1472 | 160 | 2346 |
| 10  | 889 | 90  | 1569 | 170 | 2471 |
| 20  | 962 | 100 | 1670 | 175 | 2535 |

This product should not be disposed of with household waste. Please recycle the products where facilities for electronic waste exist. Check with your local authorities for recycling advice.

Specification subject to change without prior notice

## Notice d'utilisation

### Aquastat électronique

#### type UTR-524 72



#### Attention 1 !

L'appareil ne doit être ouvert que par un électricien compétent et être installé selon le schéma de branchement situé sur le couvercle du boîtier ou dans cette notice d'utilisation. L'installation devra être effectuée dans le respect des normes de sécurité en vigueur. Pour être conforme à la classe de protection II, il est impératif de respecter les règles d'installation s'y rapportant. Cet appareil qui peut être monté indépendamment sert à la régulation de température à usage normal. Cet appareil est selon la norme EN 60730 et fonctionne selon la directive 1C.

## 1. Domaines d'application

Utilisation universelle pour, par ex.: chauffage au sol direct ou par accumulation, chauffage de surfaces extérieures, régulation de la piscine, technique de climatisation.

## 2. Fonction

L'appareil convient aux fonctions :

- chauffage
- refroidissement

#### a) Chauffage (borne ↑-5)

Si la température mesurée par la sonde (valeur effective) se trouve en-dessous de la valeur de consigne définie, l'aquastat se commut sur « ON » (relais excité).

Si la température mesurée se trouve au-dessus de la valeur de consigne définie, l'aquastat se commut sur « OFF » (relais en position de coupure).

#### b) Refroidissement (borne ↑-4)

Si la température mesurée par la sonde (valeur effective) se trouve en-dessous de la valeur de consigne définie, l'aquastat se commut sur « OFF » (relais en position de coupure).

Si la température mesurée se trouve au-dessus de la valeur de consigne définie, l'aquastat se commut sur « ON » (relais excité).

#### c) Hystérèse

La température pour laquelle l'aquastat commut dépend, également parallèlement à la valeur de consigne, de la valeur d'hystérèse définie (température différentielle de commutation), voir figure 1. Celle-ci peut être ajustée par le régulateur « Hystérèse ».


#### d) Abaissement de température

(valeur de consigne réduite) est obtenu en fermant un contact **libre de potentiel** entre les bornes 10-11, par ex. par le biais d'une minuterie externe.

**Le témoin de couleur verte** indique que le relais est activé.

**Le témoin de couleur rouge** indique une défaillance de la sonde.

**En cas de défaillance ou de court-circuit de la sonde**, l'aquastat (relais) se met en marche. Cet état se maintient jusqu'à éradication de l'erreur.

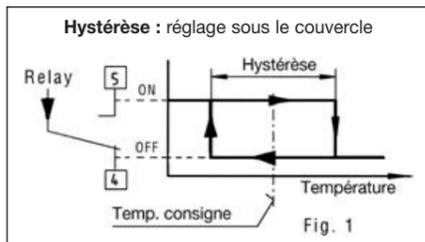

## 3. Montage/installation

Fixer la partie inférieure du boîtier sur une surface appropriée par les 4 trous de fixation.

Amener les câbles pour l'alimentation en tension et le consommateur via les raccords à vis M16. Amener les câbles pour le -contact de commutation et le détecteur via le raccord à vis PG-16. Pour cela, découper le passage du -câble. Bien serrer les vis, couple de serrage de 25 Nm.

Obturer les raccords à vis non utilisés avec un matériau approprié.


#### Transformation pour réglage interne

Procéder comme suit :

- Dévisser les 4 vis et retirer le couvercle
- Soulever le recouvrement en haut du bouton de réglage (voir figure 2).
- Dévisser la vis et ôter le bouton de réglage.
- Enfoncer complètement l'axe à l'intérieur
- Bien enfoncer le capuchon dans le trou de l'extérieur (voir figure 3).
- Remettre le couvercle.

#### Attention 2 !

Pour être conforme au degré de protection IP 65, le capuchon doit être enfoncé et se noyer avec le joint caoutchouté.

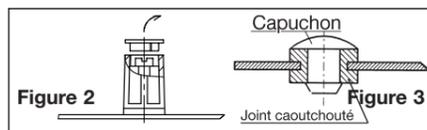

#### Câble pour sonde et -contact

Utiliser une ligne blindée pour la pose de câbles dans des caniveaux ou en cas de long cheminement en parallèle, avec des câbles réseau.

#### Pour la sonde :

Peut être prolongé jusqu'à **100 m** max. avec une section de fil de 1,5 mm<sup>2</sup>.

#### Pour le -contact :

Peut être prolongé jusqu'à **10 m** max. avec une section de fil de 1,5 mm<sup>2</sup>. Diamètre de câble 8,6 mm ± 0,3 mm.

#### Montage des sondes

Faire attention lors du positionnement de la sonde a un bon contact avec la source de chaleur. La sonde doit pouvoir suivre les variations de température dans le fluide à réguler.

Lors de l'utilisation de **sondes standard** en milieu liquides et dans des endroits difficiles d'accès, l'usage d'un tube protecteur (pour cause d'échange) est absolument nécessaire.

Une **sonde en applique** peut couvrir la plus grande surface possible du tuyau.

Lors de l'utilisation de **sondes pour air**, prêter attention à ce que les fentes soient dans le sens du flux d'air.


**Raccordement électrique** conforme au schéma de branchement dans le régulateur. Toutes les lignes amenées doivent être fixées.

#### Attention 3 !


Le contact de la minuterie doit être libre de potentiel (isolé de base), une **commutation parallèle** de plusieurs contacts de minuterie **n'est pas autorisée**.

N'appliquer en aucun cas au contact de minuterie **libre de potentiel** un potentiel de réseau (engendre la destruction de l'aquastat).

## 4. Encombrement

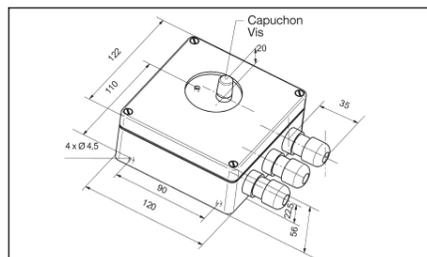

## 5. Schéma de branchement

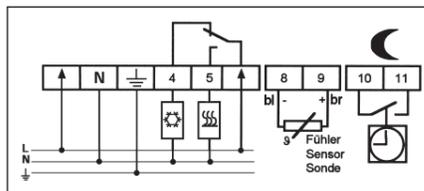

## 6. Fiche technique

|   |  |
|---|--|
| Désignation :   | UTR 20 (-40°C ... 20°C)                                |
|   | UTR 60 (0°C ... 60°C)                                  |
|   | UTR 100 (40°C ... 100°C)                               |
|   | UTR 160 (100°C ... 160°C)                              |
| Réf. EDV :  | 0524 72 14x xxx  |
| Tension de service :  | AC 230V (207...244 V)                                  |
|   | 48...62 Hz   |
| Consommation :  | ≤ 4 VA   |
| Temp. de service :  | -20°C...40°C   |
| Temp. de stockage :   | -40°C...70°C   |
| Procédé de régulat. :   | à 2 points   |
| Contact :   | relais - inverseur, libre de potentiel*                |
| Courant (AC 250 V) de commutation   | ≤ 16 A cos φ = 1                                       |
|   | ≤ 4 A cos φ = 0,6                                      |
| Hystérèse :   | ±0,5 ... ± 5 K (T ≤ 100°C)                             |
|   | ±0,5 ... ±10 K (T ≥ 100°C)                             |
| Abaissement de temp.  | 5 K fixe env.  |
| Degré de sonde :  | PTC (KTY 83-110)                                       |
| Classe de protection :  | II (voir Attention 1)                                  |
| Degré de protection :   | IP 65  |
| Degré de pollution :  | 2  |
| Calcul impulsion voltage :  | 4 KV   |
| Température d'essai du test de dureté de BRINELL :  | 75 ± 2°C   |
| Intensité et tension nécessaires à la mesure des interférences électromagnétiques (CEM) : | 230 V; 0,1 A   |
| Entrée de câble :   | 1 x M20, 1 x M25, 1 x M16 ou 1 x M16, 1 x M20, 1 x M16 |
| Poids :   | 440g env.  |
| Classe énergétique  | I = 1%   |
| (selon UE 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)   |  |

\* Aussi pour des basses tensions de protection (SELV)

## Caractéristiques des sondes

### A Sonde standard

| Réf cde   | Temp. ambiante | Longueur câble | Degré protec. | Constante temp. env. |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| F 894 002 | -50...175°C    | 1,5 m          | IP 67         | 30 s                 |
| F 891 000 | -25... 70°C    | 4,0 m          | IP 67         | 30 s                 |

### B Sonde en applique

| Réf cde   | Temp. ambiante | Longueur câble | Degré protec. | Constante temp. env. |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| F 892 002 | -40...120°C    | 1,5 m          | IP 67         | 60 s                 |

### C Sonde pour air

| Réf cde   | Temp. ambiante | Longueur câble | Degré protec. | Constante temp. env. |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| F 893 002 | -40...100°C    | 1,5 m          | IP 30         | 10 s                 |

### D Sonde extérieure

| Réf cde   | Temp. ambiante | Longueur câble | Degré protec. | Constante temp. env. |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| F 897 001 | -40...80°C     | ohne           | IP 65         | 180 s                |

#### Valeurs nominales (tous types)

| C   | Ohm | C         | Ohm         | C   | Ohm  |
|-----|-----|-----------|-------------|-----|------|
| -55 | 500 | <b>25</b> | <b>1000</b> | 110 | 1774 |
| -50 | 525 | 30        | 1039        | 120 | 1882 |
| -40 | 577 | 40        | 1118        | 125 | 1937 |
| -30 | 632 | 50        | 1202        | 130 | 1993 |
| -20 | 691 | 60        | 1288        | 140 | 2107 |
| -10 | 754 | 70        | 1379        | 150 | 2225 |
| 0   | 820 | 80        | 1472        | 160 | 2346 |
| 10  | 889 | 90        | 1569        | 170 | 2471 |
| 20  | 962 | 100       | 1670        | 175 | 2535 |



Ces produits ne peuvent pas être traités comme des déchets ménagers. Veuillez faire recycler ces produits par une entreprise qui se charge du recyclage des déchets électroniques. Veuillez contacter les autorités locales pour avoir de plus amples informations concernant la liquidation des déchets.

Sous réserve de modifications

## Bedieningshandleiding

### Elektronische temperatuurregelaar

#### Type UTR-524 72



#### Letop 1 !

Het apparaat mag alleen door een elektromonteur geopend worden en overeenkomstig het schakelschema in de behuizingsdeksel en deze handleiding geïnstalleerd worden. Hierbij dienen de desbetreffende veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden. Om veiligheidsklasse II te bereiken, moeten de desbetreffende installatiemaatregelen worden uitgevoerd. Dit onafhankelijke montagebare elektronische apparaat dient voor de regeling van de temperatuur. Het apparaat komt overeen met EN 60730 en functioneert overeenkomstig werking 1C.

## 1. Toepassingsgebieden

Voor universeel gebruik, bijv. voor: rechtstreekse vloer-, vloeropslag-, vrijloopverwarming, zwembadregulering, klimaattechniek.

## 2.. Functie

Het apparaat is geschikt voor de volgende functies:

- Verwarmen
- Koelen

#### a) Verwarmen (contact ↑-5)

Als de door de sensor gemeten temperatuur (werkelijke waarde) de ingestelde gewenste waarde onderschrijft, schakelt de regelaar in (relais aan).

Als de gemeten temperatuur de ingestelde gewenste waarde overschrijft, schakelt de regelaar uit (relais in ruststand).

#### b) Koelen (contact ↑-4)

Als de door de sensor gemeten temperatuur (werkelijke waarde) de ingestelde gewenste waarde onderschrijft, schakelt de regelaar uit (relais in ruststand).

Als de gemeten temperatuur de ingestelde gewenste temperatuur overschrijft, schakelt de regelaar in (relais aan).

#### c) Hysteresis

De temperatuur waarbij de regelaar omschakelt, is behalve de gewenste waarde ook afhankelijk van de ingestelde hysteresis (schakeltemperatuurverschil), zie afb. 1. Deze kan via de instelling "Hysteresis" worden gewijzigd.


#### d) Temperatuurdaling :

(verlaagde gewenste waarde) wordt bereikt door het sluiten van een **potentiaalvrij** contact tussen contact 10-11, bijv. via een externe schakelklok.

**Het groene signaallampje** geeft aan, wanneer het relais AAN is.

**Het rode signaallampje** geeft een sensorbreuk aan.

**Bij een sensorbreuk of kortsluiting in de sensor** schakelt de regelaar (relais) in. Deze toestand blijft actief, totdat de storing is opgeheven.

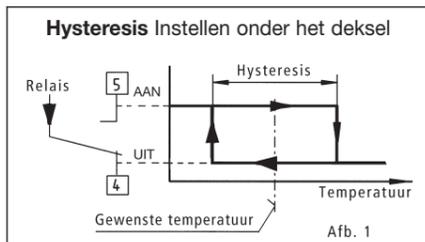

## 3. Montage/installatie

Behuizingsonderdeel via de 4 bevestigingsgaten op een geschikte ondergrond bevestigen.

Kabel voor spanningsvoorziening en verbruikers via de M16-schroefkoppelingen toevoeren. Kabel voor -schakelcontact en sensor via de PG-16-schroefkoppeling toevoeren. Hiervoor -kabelopening uitknippen.

Schroefkoppelingen vast aandraaien, aanhaalmoment 25 Nm.

Niet gebruikte schroefkoppelingen met geschikt materiaal afsluiten.


#### Ombouw op inwendige instelling

In de volgende stappen:

- Deksel met 4 bouten losmaken
- Afdekking op instelknop boven eruit wippen (zie afb. 2).
- Bout losdraaien en instelknop lostrekken.
- As naar binnen drukken
- Meegeleverde afsluitstuk van buitenaf stevig in de opening drukken (zie afb. 3).
- Deksel terugplaatsen.

#### Let op 2 !

Om ervoor te zorgen dat beschermingsklasse IP 65 wordt bereikt, moet het sluitdeel dicht tegen de rubberafdichting zijn aangedrukt.

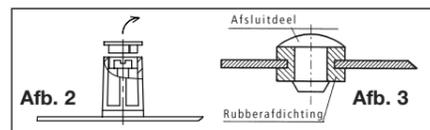

#### Kabel voor sensor en -contact:

Bij het leggen van de kabel in de kabelkanalen of bij een lange parallelle geleiding met netkabels moet een afgeschermde kabel worden gebruikt.

#### Voer sensor:

Legbaar tot max. **100 m** met kabeldiameter van 1,5mm<sup>2</sup>.

#### Voer -contact:

Legbaar tot max. **10 m** met kabeldiameter van 1,5 mm<sup>2</sup>. Kabeldiameter 8,6 mm ± 0,3 mm.

#### Montage van de sensor:

Zorg bij plaatsing van de sensor voor een goed contact met de warmtebron. De sensor moet de temperatuurveranderingen in het te regelen medium kunnen volgen.

Bij gebruik van een **standaard sensor** in vloeibare media en op moeilijk toegankelijke plaatsen is het gebruik van een afschermbuis (voor vervanging) absoluut noodzakelijk.

Een **buisaansensor** moet contact maken met een zo groot mogelijk buisoppervlak.

Bij gebruik van een **lucht sensor** moet erop worden gelet dat de sleufopeningen in de luchtstromingsrichting liggen.


**Elektrische aansluiting** volgens het schema in de regelaar. Alle toegevoerde kabels moet stevig zijn geïnstalleerd.

#### Let op 3 !


Het schakelklokcontact moet potentiaalvrij (basisgeïsoleerd) zijn uitgevoerd: een **parallel-schakeling** tussen meerdere klokcontacten is **niet toegestaan**.

Op het **potentiaalvrije** klikcontact in geen geval netpotentiaal aanbrengen (hierdoor wordt de regelaar onherstelbaar beschadigd).

## 4. Maattekening

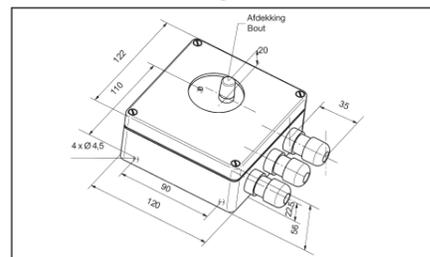

## 5. Aansluitschakelschema

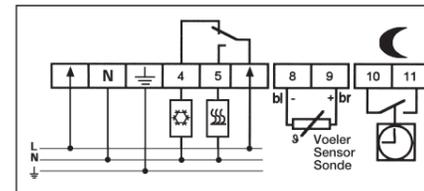

## 6. Technische specificaties:

|   |  |
|---|--|
| Bestelaanduiding:   | UTR 20 (-40°C ... 20°C)                                |
|   | UTR 60 (0°C ... 60°C)                                  |
|   | UTR 100 (40°C ... 100°C)                               |
|   | UTR 160 (100°C ... 160°C)                              |
| CIS-nr:   | 0524 72 14x xxx  |
| Bedrijfsspanning:   | AC 230V (207...244 V)                                  |
|   | 48...62 Hz   |
| Vermogensopname:  | ≤ 4 VA   |
| Bedrijfstemperatuur:  | -20°C...40°C   |
| Opslagtemperatuur:  | -40°C...70°C   |
| Regelprocedure:   | tweepunts  |
| Schakelcontact:   | Relais – wisselaar, potentiaalvrij*                    |
| Schakelstroom (AC 250 V)  | ≤ 16 A cos φ = 1                                       |
|   | ≤ 4 A cos φ = 0,6                                      |
| Hysteresis  | ±0,5 ... ± 5 K (T ≤ 100°C)                             |
|   | ±0,5 ... ±10 K (T ≥ 100°C)                             |
| Temperatuurdaling  | ca. 5 K vast   |
| Sensortype:   | PTC (KTY 83-110)                                       |
| Beschermingsklasse:   | II (zie Let op 1)                                      |
| Beschermklasse:   | IP 65  |
| Graad van vervuiling  | 2  |
| Meetstootspanning   | 4 KV   |
| Temperatuur voor de kogeldruktest   | 75 °C ± 2 °C   |
| Spanning en stroom voor   |  |
| EMC storingsemisietests   | 230 V; 0,1 A   |
| Kabelinvoer:  | 1 x M20, 1 x M25, 1 x M16 of 1 x M16, 1 x M20, 1 x M16 |
| Gewicht:  | ca. 440g   |
| Energieklasse   | I = 1%   |
| (conform EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)   |  |

\* Ook voor het schakelen van veiligheidsaanspanning (SELV)

## Technische gegevens van de sensoren:

### A Standaardsensor:

| Bestelnr. | Omgevings-temperatuur | Kabel-lengte | Bescherm. klasse | Tijdconstante ca. |
|-----------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|
| F 894 002 | -50...175°C           | 1,5m         | IP 67            | 30 s              |
| F 891 000 | -25... 70°C           | 4,0 m        | IP 67            | 30 s              |

### B Buisaansensor:

| Bestelnr. | Omgevings-temperatuur | Kabel-lengte | Bescherm. klasse | Tijdconstante ca. |
|-----------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|
| F 892 002 | -40...120°C           | 1,5m         | IP 67            | 60 s              |

### C Luchtbewakingssensor:

| Bestelnr. | Omgevings-temperatuur | Kabel-lengte | Bescherm. klasse | Tijdconstante ca. |
|-----------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|
| F 893 002 | -40...100°C           | 1,5m         | IP 30            | 10 s              |

### D Externe sensor:

| Bestelnr. | Omgevings-temperatuur | Kabel-lengte | Bescherm. klasse | Tijdconstante ca |
|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|
|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|