

Autolämmitysajastin DCH 036

Ajastin 0360801
Anturi 9070508

1. Turvallisuusohjeet



VAROITUS

Kuoleman vaara sähköiskusta!

- Asennuksen saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilainen!

- Liittimet ulkoiselle anturille on jännitteettömät
- Laite on suunniteltu asennettavaksi DIN kiskoon (EN 60715)
- Vastaa 1 BSTU normi IEC/EN 60730-2-7


Käyttötarkoitus

- Ajastin ohjaa 2 pistorasiaa. Käyttäjä asettaa lähtöajan molemmille rasioille erikseen ja laite kytkee 2 tuntia ennen lähtöaikaa lämmityksen päälle tai optiona perustuen ulkolämpötilaan käyttäen erillistä anturia (lisävaruste)
- Lisäanturi 9070508 voidaan kytkeä (liittimet 5 ja 6) jolloin ajastin seuraa myös ulkolämpötilaa.


Hävittäminen

Hävitä rikkoontunut tuote ympäristöystävällisesti

2. Näyttö ja painikkeet

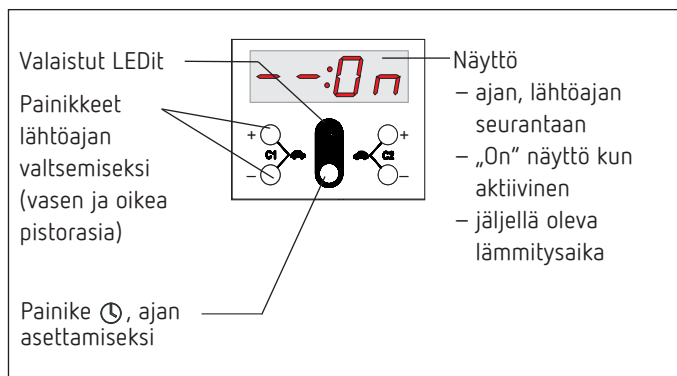

3. Kytkentä/asennus

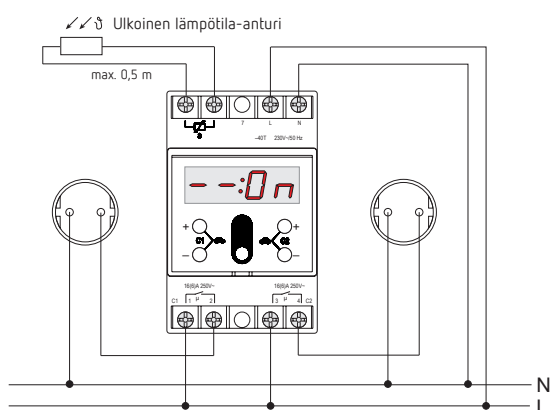

Mikäli oikosulku anturissa, näytölle ilmestyy „Err”

Err


4. Ajan asetus

- Pidä painike ⌚ alaspainettuna ja aseta aika käyttäen + tai – painikkeita.
- Vapauta ⌚ painike ja uusi aika on asetettu.

5. Näyttö/lähtöajan asetus

- Lähtöaika voidaan asettaa molemmille rasioille erikseen.
- Lämmitysaika on 2h maks, tai perustuu ulkotilan lämpötilaan ulkoista anturia 9070508 käyttämällä.

Ulkoinen anturi lämpötilan mittaukselle



Lämpötila °C	Lämmitysaika, minuutteina +15 min
+ 5...	0 (+ 15)
+ 0 ... + 4	30 (+ 15)
- 0 ... - 4	45 (+ 15)
- 5 ... - 9	60 (+ 15)
- 10 ... - 14	120 (+ 15)
-15 ...	180 (+ 15)

- Tämä pysyy voimassa kunnes asetettu lähtöaika on talletettu. Pistorasia pysyy päällä 15 min.
- Jos lämmitys on aktiivinen rasiolla, tämä indikoi näytöllä „On”.

Tarkista lähtöaika

- Paina lyhyesti + tai – viimeisin lähtöaika on näytöllä.

Lähtöajan asetus

- Paina lyhyesti + tai –. Kun lähtöaika näytöllä voidaan sitä muuttaa painamalla + tai – painikkeita. Asetettu aika tallentuu automaattisesti muutamassa sekunnissa.

6. Manuaaliohjaus/Lataustoiminto

- Molemmat rasiat voidaan kytkeä manuaalisesti päälle maks. 8 tunniksi.
- Jäljellä oleva aika näkyy näytöllä ja säätyy alas tunnin askelin, sitten tunnin kohdalla < 5 minuutin askelin.
- Jäljellä oleva aika jää näytölle, vilkkuen „On” (päällä) välillä.

Manuaalitoiminnon aktivointi, auton lataus tai lyhytaikainen toiminto

- Paina + tai – painikkeita, joko vasen-tai oikeanpuoleista > 3 sekuntia.
Maksimi 8h latausaika tulee näytölle.

Esimerkkejä näytössä



30 min: aika vasemmalle rasialle



8 tuntia: aika oikealle rasialle



25 min vasen ja 30 min oikea rasia

Latausajan asetus manuaalisesti

- Paina + tai – painikkeita asettaaksesi latausajan tunneissa tai jos alle < 1 tunti 5 askelin (kts yllä kohta 6 alku).

7. Tekniset tiedot

- Käyttöjännite: 230 V~ +10 % –15 %
- Taajuus: 50 Hz
- Omakulutus: 1,6 W
- Kosketin: Mikä tahansa ulkoinen kuorma on sallittua. SELV kytkentä ei sallittua.
- Kosketin mat.: AgSnO₂
- Kytkentäteho: 16 (6) A, 250 V~, µ-kosketin
- Tarkkuus: ± 1 s/päivä, 0 °C:ssa
- Kyt. tarkkuus: 1 sekunti
- Varakäynti: 5 tuntia
- Ulkolämpötila: –40 °C ... +50 °C
- Suojausluokka: II jollei määritellystä asennuksesta muuta johdu
- Kotelointiluokka: IP 20 standardin EN 60529 mukaan
- Pilaantumisaste: 2
- Impulssijännite: 4 kV
- Ohjelmistoluokka: A

Theben AG

Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Fon +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Service

Fon +49 7474 692-369
Fax +49 7474 692-207
hotline@theben.de

Addresses, telephone numbers etc. at
www.theben.de