



WISER

-pikaopas

se.com/fi

Life Is On


Schneider
Electric

Wiserin asennus

Tämä pikaopas tutustuttaa sinut Wiser-asennusjärjestelmään, jotta voit aloittaa järjestelmän käytön nopeasti.



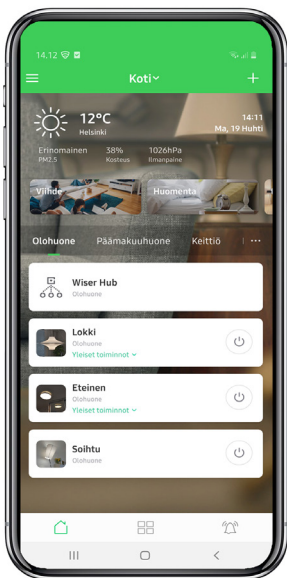


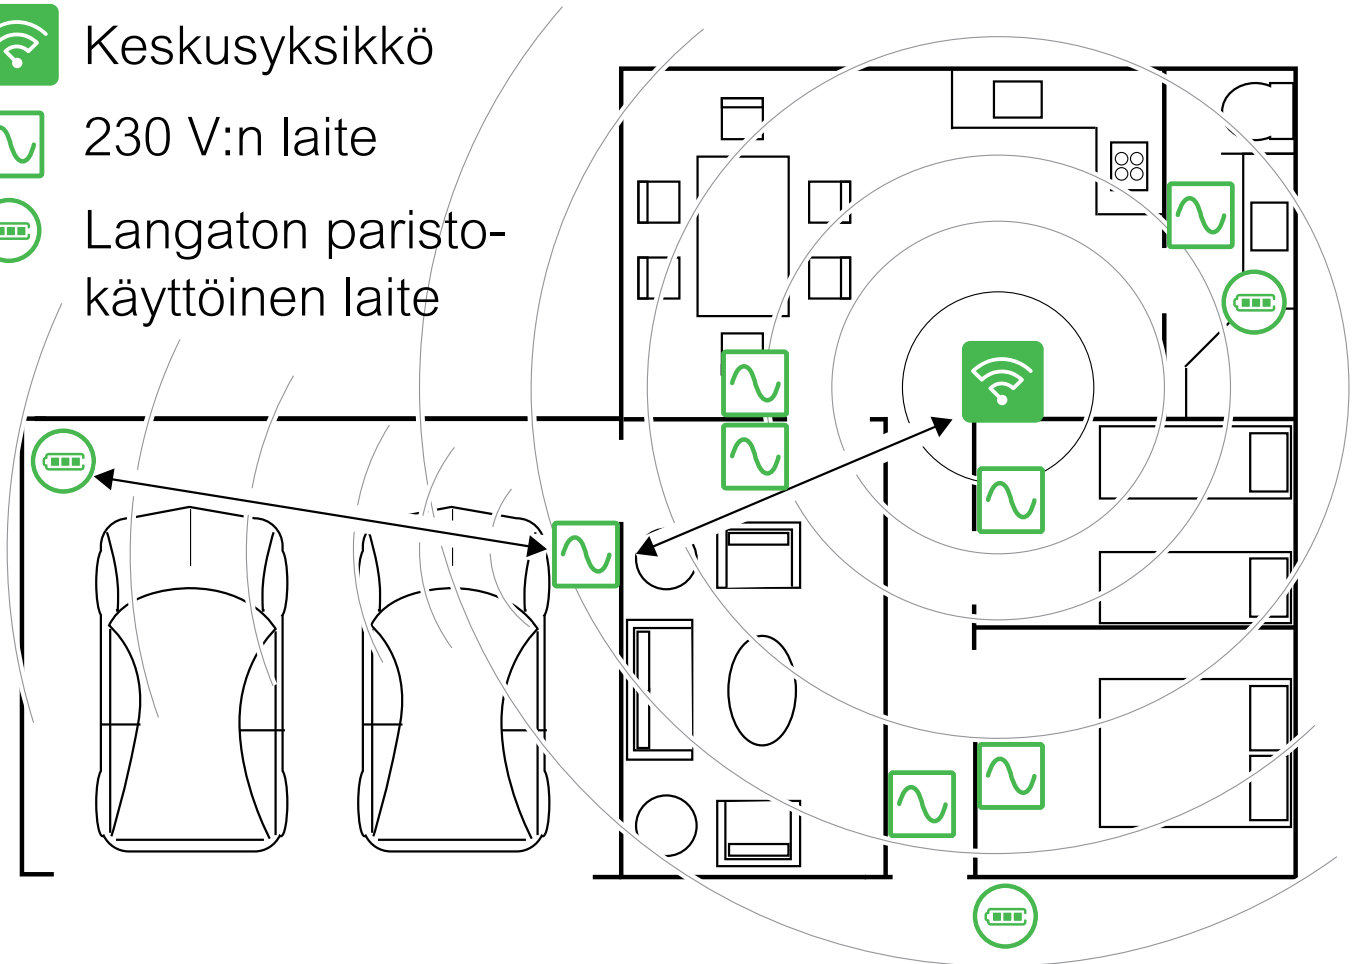
Wiser app



Tämän oppaan lisäksi lisätietoa on saatavilla osoitteessa


Wiserin asennus

-  Keskusyksikkö
-  230 V:n laite
-  Langaton paristokäyttöinen laite



1. Noudata kunkin tuotteen asennusohjeita.
2. Asenna ensin kaikki verkkovirtalaitteet. Sitten kaikki paristokäyttöiset tuotteet. Verkkovirtalaitteet reitittävät Zigbee signaalia pidentäen verkon kantamaa.
3. Sijoita keskusyksikkö mahdollisimman keskitetysti verkkovirtaan kytkettyihin laitteisiin nähden. Keskusyksikkö tukee 2,4 GHz:n WiFi-yhteyttä ja se tulee sijoittaa reitittimen palomuurin taakse.
4. Enint. 60 yksikköä kodissa.
5. Enint. 10 paristolaitetta yhtä verkkovirtaan kytkettyä laitetta kohti.
6. Laitteiden välinen kantama on jopa 100 metriä asennusolosuhteista riippuen.


Wiserin asennus

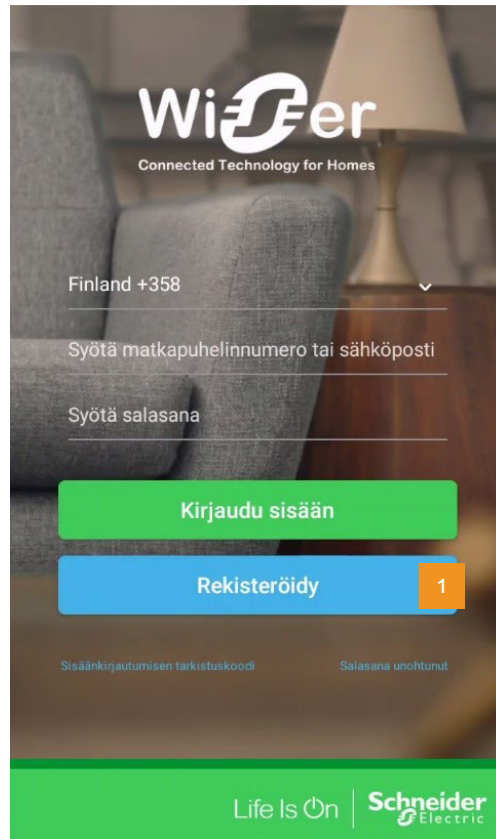

1. Lataa ja asenna Wiser by SE -sovellus menemällä joko App Storeen tai Google Play -kauppaan ja käyttämällä hakua Wiser by SE.
2. Käynnistä sovellus ja luo tili valitsemalla Rekisteröidy 1. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.


TÄRKEÄÄ: On tärkeää, että valitset oikean maan, esimerkiksi "Suomi". Virheellistä merkintää ei voi muuttaa myöhemmin ilman tilin poistamista ja sen luomista uudelleen


Kodin luonti

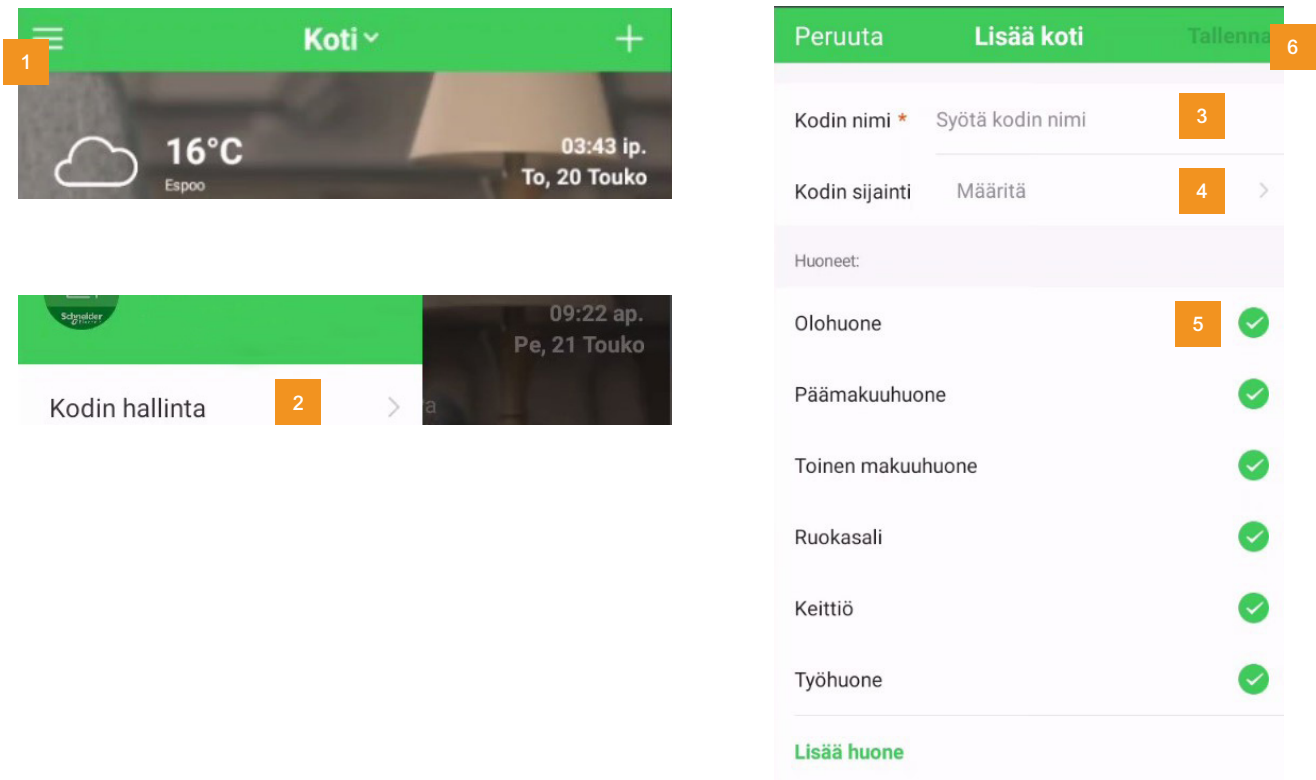


1. Kirjautu uudelle tilillesi ja napauta 3 vaakapalkkia **1** vasemmassa yläkulmassa.
Valitse: Kodin hallinta **2** > Lisää Koti
Kodin tyyppin osoitteen luominen, esim. "Sokerilinnantie 11" **3** .
2. Kirjoita kodin nimi ja sijainti. Voit napsauttaa kodin **4** Sijaintia ja nähdä sijainnin kartalla.
Pala Sijainnista aloitusnäyttöön painamalla joko näytön yläosassa olevaa < -painiketta (paluupainike) tai OK-painiketta.
3. Valitse kotiisi kuuluvat huoneet painamalla luettelossa valintamerkkiä **5** .
Yksittäisiä huoneita voi valita tai poistaa. Kun olet valmis, napauta "Tallenna" oikeassa **6** yläkulmassa.


Keskusyksikön asennus

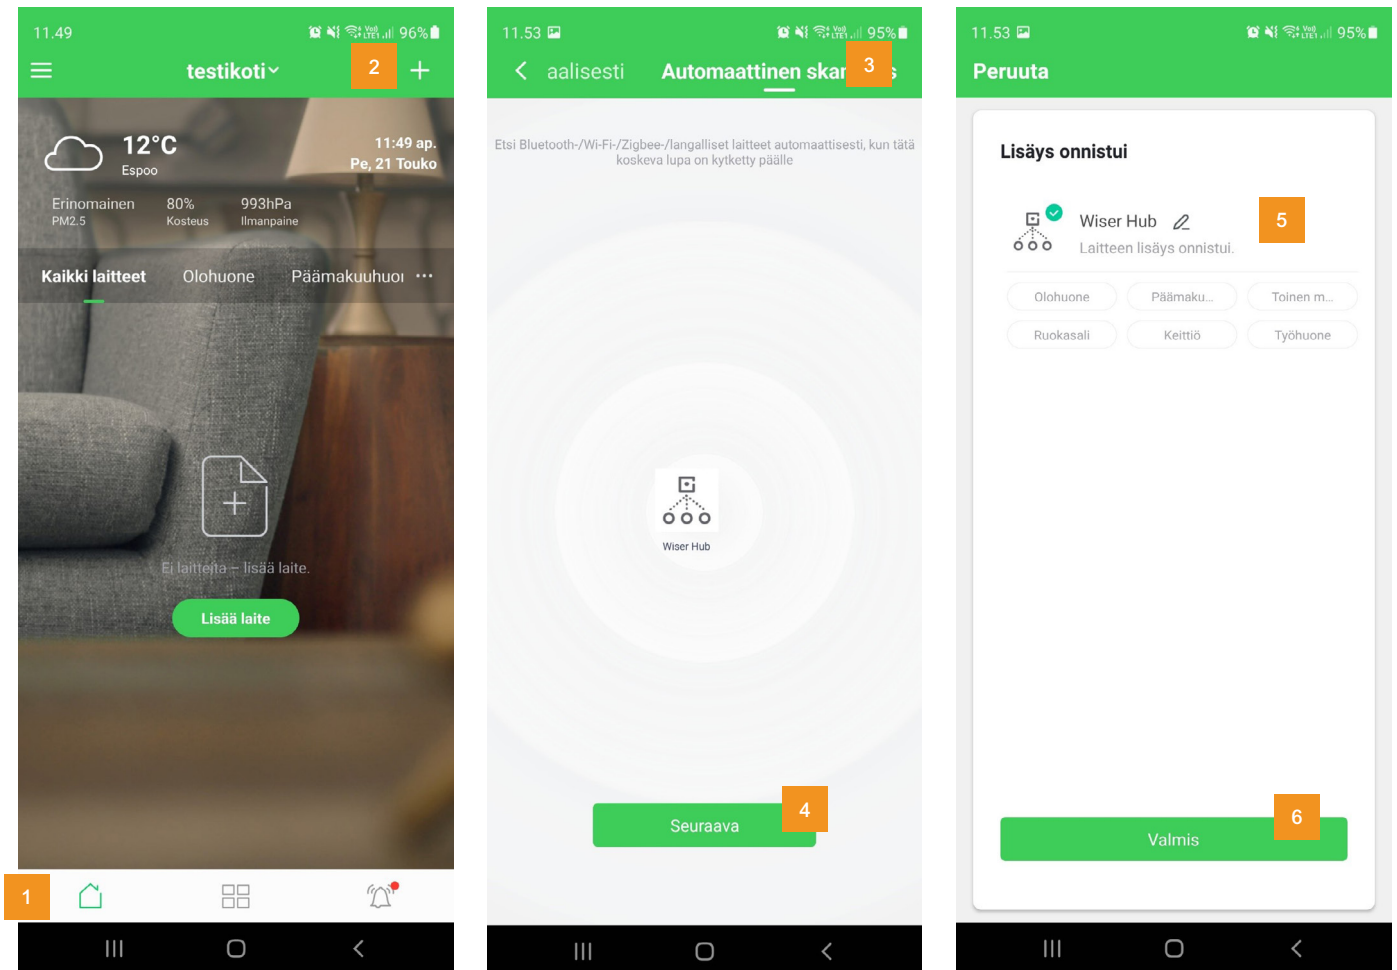

1. Yhdistä keskusyksikkö ethernet-kaapelilla reitittimeen. Kytke virta. Ethernet-, WLAN- että Zigbee-LEDit keskusyksikön etuosassa palavat ensin jatkuvasti. Odota, että vain Ethernet LED jää palamaan.
2. Tee sovelluksessa nyt seuraavat toimet: Siirry sovelluksen aloitusnäyttöön painamalla talokuvaketta  näytön alareunassa **1**.
3. Lisää uusi laite painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa + -kuvaketta **2**. Paina ylhäällä olevaa 'Autom. Skannaus' -kohtaa **3**. Kun keskusyksikkö on löydetty, paina 'Seuraava' **4**. Nimeä laite, liitä se huoneeseen **5** ja paina 'Valmis' **6**.

Laitteiden lisääminen kotiisi


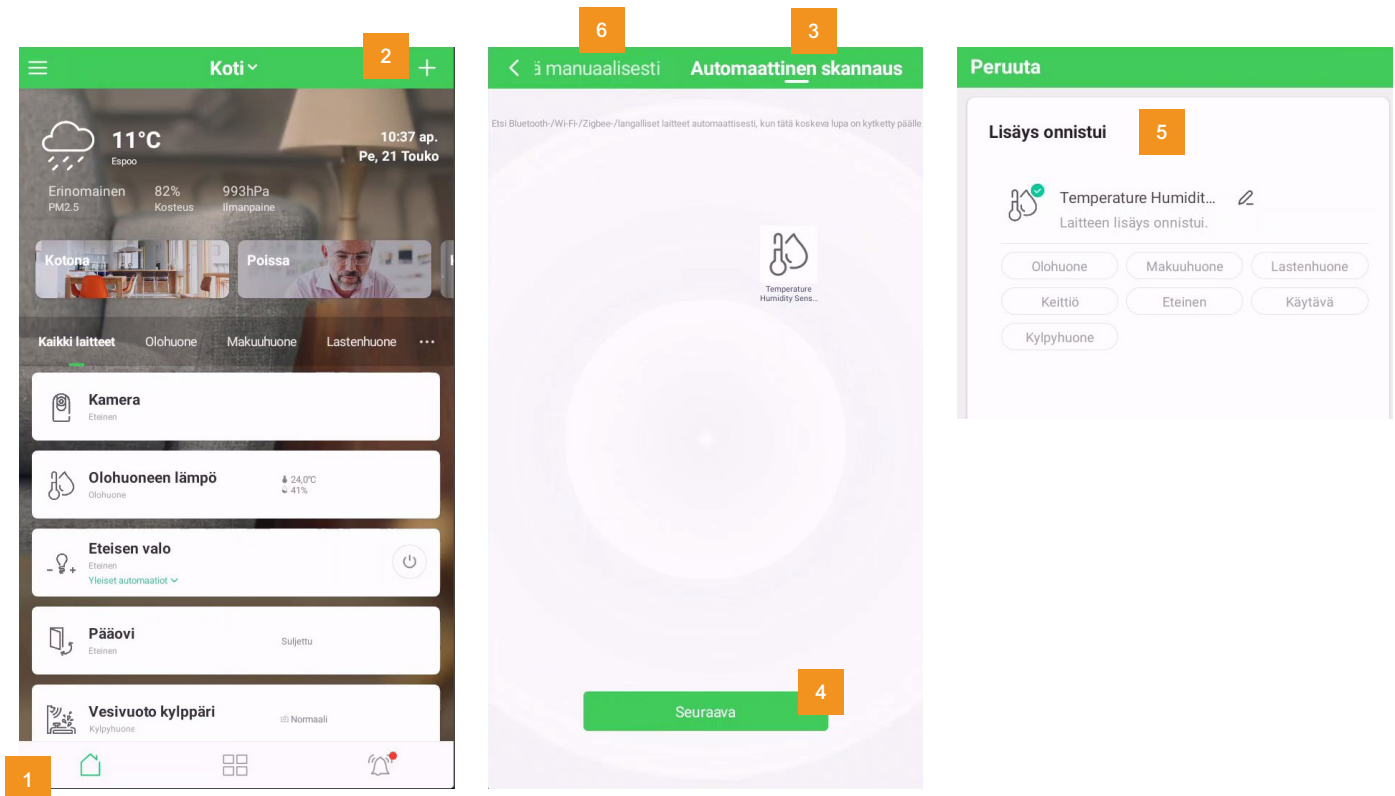


1. Tee sovelluksessa nyt seuraavat toimet: Siirry sovelluksen aloitusnäyttöön painamalla talokuvaketta  näytön alareunassa **1**.
2. Paina oikeassa yläkulmassa olevaa + -painiketta **2** ja valitse vihreästä palkista Automaattinen skannaus **3**. Laita laite paritustilaan kolmella painalluksella laitteen ohjelmointipainikkeesta ja odota, että laite löytyy ja paina sitten Seuraava **4**. Noudata näytön ohjeita. Kullekin tuotteelle on määritettävä nimi ja huone **5**, jossa tuote sijaitsee.

Laitteiden lisäämisen voi tehdä myös manuaalisesti painamalla **6**, ja seuraamalla ohjeita.

Resetoi laite, jos paritus ei onnistu. Resetointi tehdään laitteen käyttöpainikkeesta tai ohjelmointipainikkeesta. Paina painiketta kolme kertaa nopeasti ja pidä neljäs painallus pohjassa noin 20 sekunttia. Painalluksen aikana laitteen led tulee vilkkua ensin hitaasti ja sen jälkeen nopeasti.

Ohjelmointi

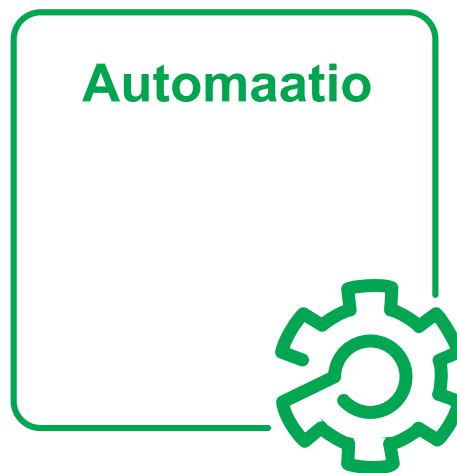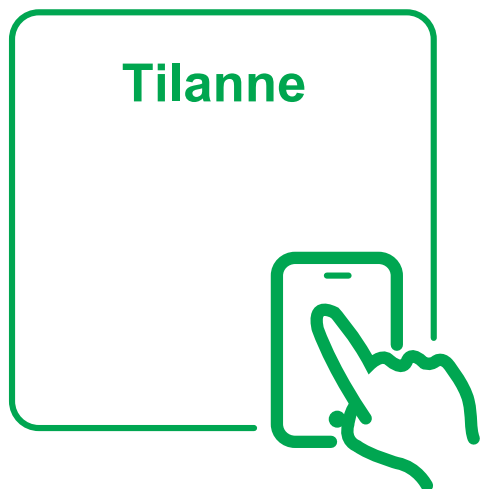


Wiserissä on kaksi ohjelmatyyppiä, tilanteen ja automaatiot.


Tilanteet valitaan suoraan Wiser-sovelluksesta, langattomasta painikkeesta tai automaation avulla. Tilanteet koostuvat sarjasta toimintoja, jotka suoritetaan, kun tilanne valitaan. Toiminnot voivat esimerkiksi sytyttää valitut lamput tietyllä valotasolla siten, että ne yhdessä muodostavat tilanteen.

Automaatiot ovat ohjelmatyyppi, joka käynnistetään automaattisesti, kun määritetyt ehdot täyttyvät. Edellytykset voivat olla Wiser kytkimen painallus tai ikkunan avautuminen (jonka Wiser ovi- ja ikkunatunnistin havaitsee) tai että sataa (mikä havaitaan automaattisesti säätietojen kautta, joita Wiser-sovellus vastaanottaa jatkuvasti). Voit valita, pitääkö yhden vai kaikkien ehtojen täytyä. Toimintoina voit aktivoida Wiser-laitteen, käynnistää tilanteita, ottaa käyttöön / poistaa käytöstä automaation, lähettää ilmoituksia ja lisätä viiveitä. Tyypillisiä sovelluksia automaatioon ovat mm. automaattinen “tervetuloa kotiin” -valaistus, joka aktivoituu langattoman Wiser liiketunnistimen avulla, tai ilmoituksen lähettäminen, jos Wiser vuotoanturi havaitsee vesivuodon.



Seuraavaksi lisää tietoa tilanteista ja automaatioista:


Tilanne

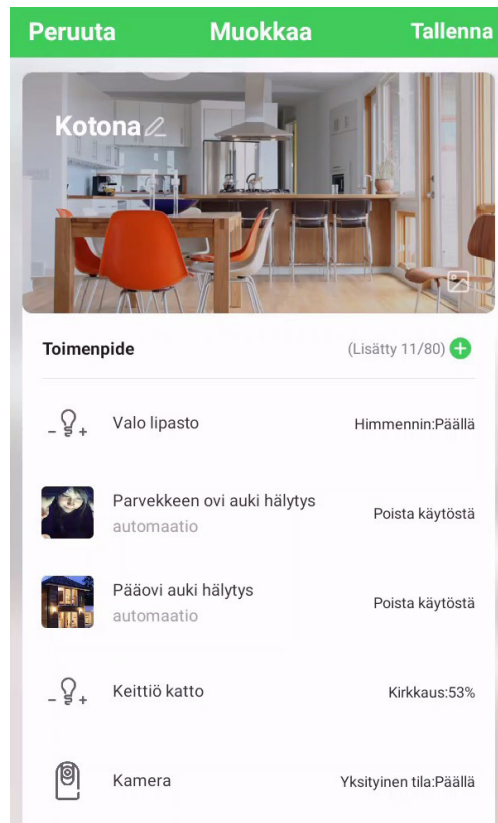


- Tilanne voidaan aktivoidaan Wiser-sovelluksen, langattoman painikkeen tai automaation kautta.
- Ohjelmointi tapahtuu painamalla keskellä alareunassa olevaa -painiketta ja valitsemalla 'Tilanne' vihreän palkin alta.
- Tilanne sisältää vain toimintoja, jotka suoritetaan välittömästi tilanteen käynnistämisen yhteydessä.
- Tilanteen valintapainike voidaan lisätä kotisivulle.

Automaatio

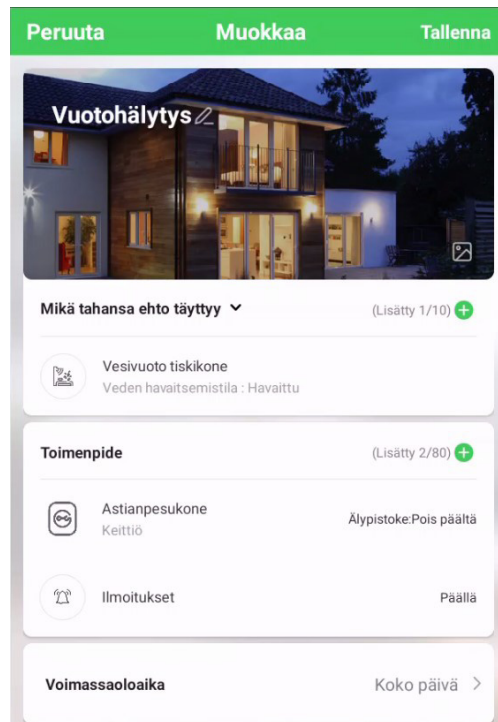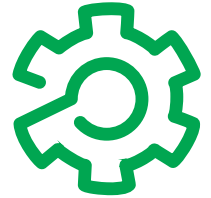




- Automaatio aloitetaan vasta, kun ohjelman ehdot täyttyvät. Voit päättää, pitääkö kaikkien vai vain yhden ehdon täytyä.
- Ohjelmointi tapahtuu painamalla keskellä alareunaa olevaa  -painiketta ja valitsemalla 'automaatio' vihreän palkin alta.
- Automaatiot voivat olla käytössä tai poissa käytöstä. Jos automaatio on poissa käytöstä, sitä ei aloiteta, vaikka ehdot täyttyisivät.
- Automaatio voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Wiser-sovelluksessa, tilanneissa tai automaatioissa.
- Voit määrittää automaation voimassaoloajan
- Kuvan esimerkissä astianpesukoneen pistorasia kytketään pois päältä ja lähetetään ilmoitus, kun vesivuototunnistin havaitsee vuodon.


Ohjelmointivinkkejä

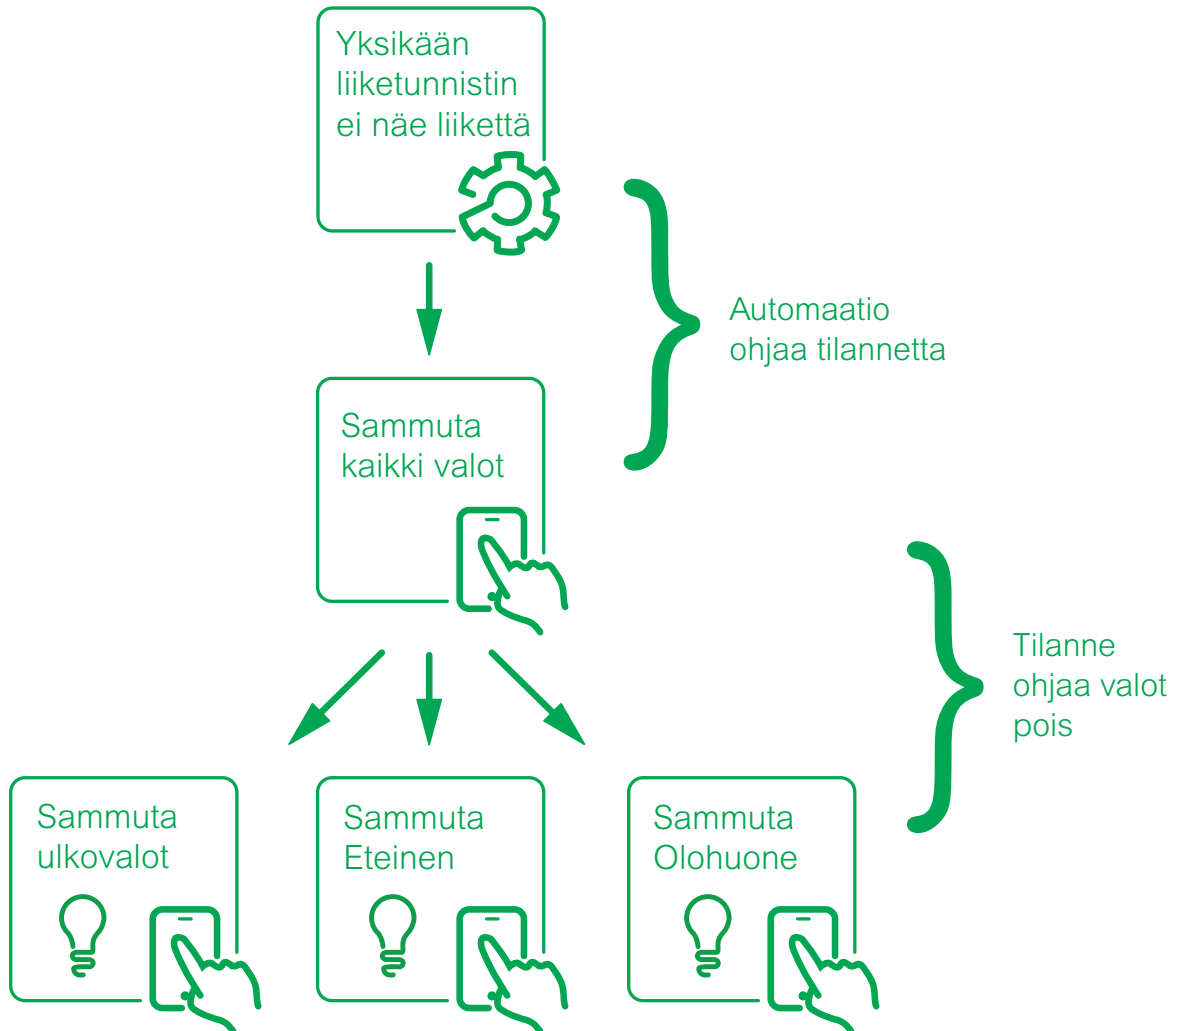


- Lisää automaatioon tilanteita
- Näin pystyt ohjaamaan luotuja tilanteita myös langattomalla painikkeella, Wiser sovelluksella tai ääniohjauksella. Näin säästät aikaa ja helpotat ohjelmointia

Langaton painike

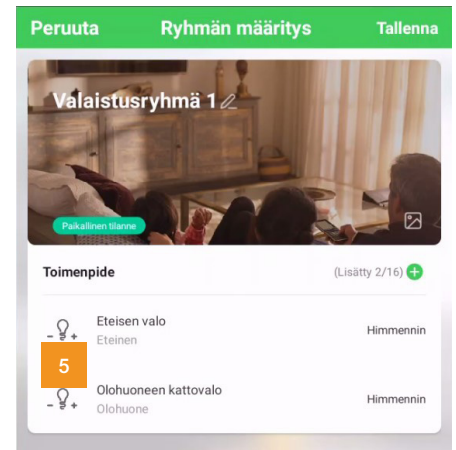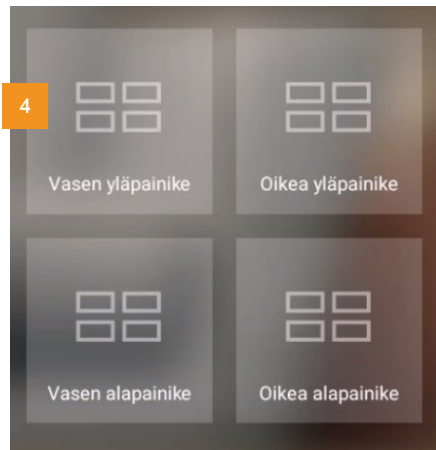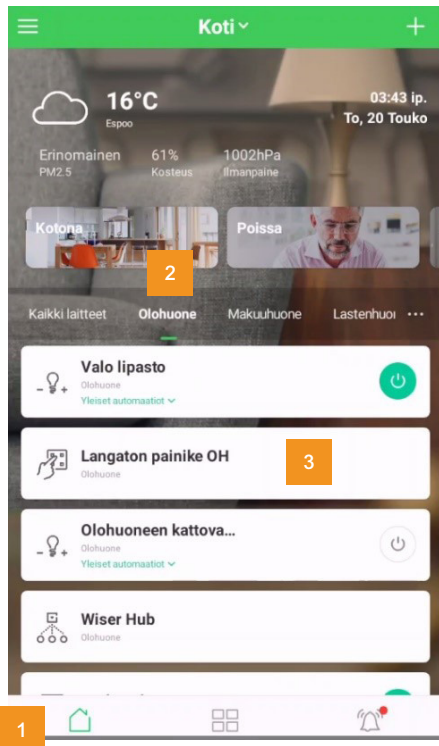

- Langattomalla Wiser painikkeella voit ohjata valaistusryhmiä, verhoryhmiä ja valita tilanteita.
- Toimintatapa:
 - Napauta talokuvaketta  näytön alareunassa **1**.
 - Valitse huone **2**.
 - Valitse langaton painike **3**.
 - Valitse painike **4**.
 - Valitse ohjattava valaistusryhmä/verhoryhmä tai tilanne **5**.
- Ohjattava ryhmä varaa painikeparin **6**.
- Ohjattavan ryhmän toiminto riippuu vastaanottavasta laitteesta:

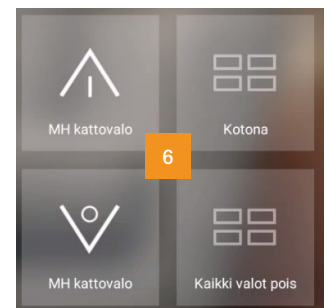

Rele: Virta päällä/pois


Valonsäädin: Lyhyt painallus > päälle/pois; pitkä painallus > valotaso kirrkaammalle / valotaso himmeämmälle

Verho: Lyhyt painallus > verho nousee ylös/laskee alas; pitkä painallus > verho nousee niin kauan kuin painiketta pidetään painettuna.


Käyttäjien kutsuminen kotiin

1. Olet automaattisesti itse luomasi kodin omistaja, ja sinulla on täydet oikeudet.
Pystyt määrittämään kodin käyttäjät ja antamaan heille käyttöoikeudet.
2. Kutsu uusi käyttäjä napauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa kolmea viivaa ja valitsemalla avattavasta valikosta Kodin hallinta > [Kodin nimi].
Valitse näkyviin tulevasta näytöstä Lisää jäsen **1**.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Kun vastaanottaja on hyväksynyt kutsun, voit muuttaa vastaanottajan oikeuksia painamalla **2**. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

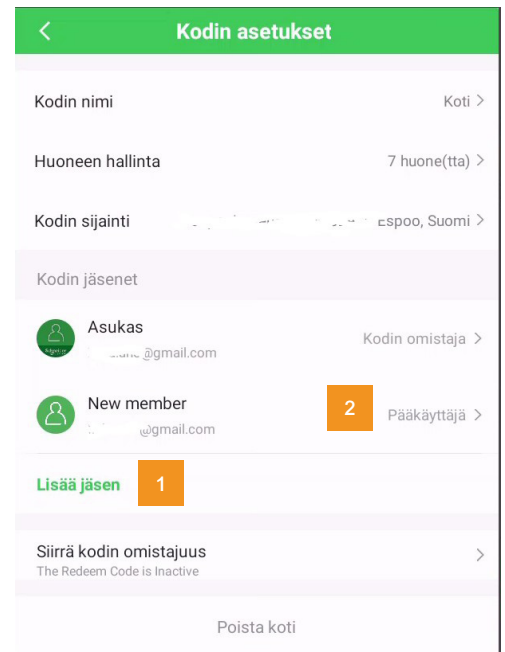

- **Omistaja:** Kaikki oikeudet, sis. omistusoikeuden siirtäminen uudelle käyttäjälle. Vain yksi voi olla omistaja.
- **Pääkäyttäjä:** Kaikki oikeudet paitsi omistusoikeuden siirtäminen, kodin poistaminen ja pääkäyttäjä roolin määrittäminen
- **Yleinen jäsen:** Voi käyttää asennusta ja vastaanottaa viestejä. Ei voi ohjelmoida tai muokata asennusta.
- **Omistusoikeuden siirto:** Vain omistajalla on tämä vaihtoehto, ja käyttäjä, jolle haluat siirtää kodin omistusoikeuden. Jäsen pitää ensin lisätä kotiin, jonka jälkeen sille voi siirtää kodin omistuksen

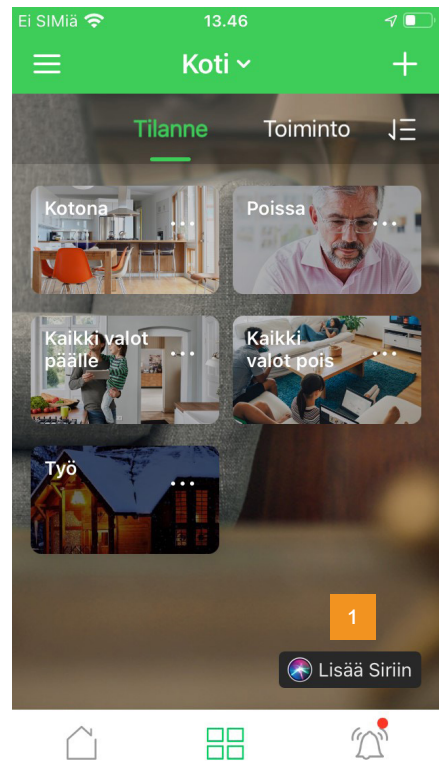

Ääniohjaus



Wiser-asennustasi voidaan ohjata äänikomentojen avulla, jos sinulla on Alexa tai Google assistant asennettuna. Se edellyttää, että liität Alexan tai Google assistantin Wiser-sovellukseen. Voit tehdä tämän napauttamalla vihreän palkin vasemmassa yläkulmassa olevia kolmea vaakaviivaa ja valitsemalla valikosta Lisää palveluita. Valitse näytössä Alexa tai Google-avustaja ja noudata näytön ohjeita.

Voit aktivoida Siri ääniohjauksen tilanteille painamalla tilanneluettelossa ( alhaalla keskellä)  ja seuraamalla ohjeita.

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric Finland Oy
Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

www.se.com/fi



©2021 Schneider Electric. Kaikki oikeudet pidätetään. Schneider Electric | Life Is On ovat Schneider Electric SE:n, sen tytäryhtiöiden ja sidosyritysten tavaramerkkejä ja omaisuutta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Life Is On

Schneider
Electric