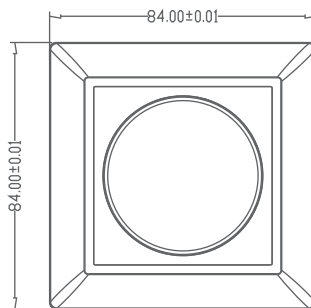
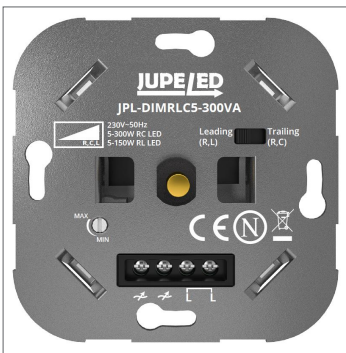


Tuotekoodi

JPL-DIMRLC5-300VA

Tuotekuvaus


LED-valonsäädin 5-300VA, RL / RC

Asennukseen liittyvät huomiot

1. Asennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.
2. Asennuskohde on tehtävä jännitteettömäksi ennen asennusta. Tarkistus jännitemittarilla.
3. Kytke tulevat ja lähtevät vaihejohtimet niille varattuihin paikkoihin, ks. kytkentäkuvat. Nollajohdin tulee kytkeä suoraan valaisimeen.
4. Asenna valonsäädin rasiaan. Johtoja ei saa jäädä puristuksiin tai huonosti kiinnitettyiksi.
5. Voit tarvittaessa säätää minimikuormaa valaisinten himmennuksen optimoimiseksi.
6. Kiinnitä kehykset ja kiertonuppi.

HUOM. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla vakavia seurauksia. Asennettaessa huolehdittavasta oikeasta asennustavasta.

Normaali kytkentä

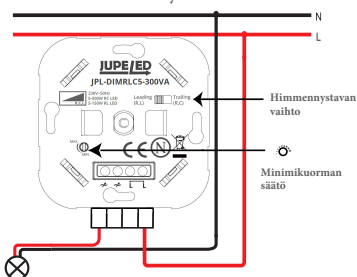

LED-valonsäädin 5-300VA

Käyttöjännite	220-240 V
Taajuus	50 Hz
Maksimikuorma	RC 300VA JA RL 150VA
Minimikuorma	5 VA
Kotelointiluokka	IP20
Koko (ilman peitelevyä)	71 x 71 x 41 mm
Koko (peitelevyn kanssa)	84 x 84 x 43 mm
Asennussyvyys	23mm
Himmennystapa	Nousevan- (RL) ja laskevan reunan säätö (RC)
Suojaukset	Oikosulku-, ylikuumentumis- ja ylikuormitussuojaus

Asennettaessa ei tarvita nollajohdinta.

Maksimikuorman laskennassa on huomioitava valaisimien tehokerroin.
Liitäntäteho = valaisimien lukumäärä x valaisimen teho / tehokerroin.

Soveltuu yleisimpiin kalustemalleihin:



ABB Jussi ja Impressivo
 Schneider Exxact
 Berker
 ELKO RS16


Porraskytkenät:

1. kuva porraskytkenä: kytke valonsäätimelle tuleva vaihejohdin säätimen oikeaan laitaan, kytkimelle lähtevät vaiheet säätimen vasempaan laitaan ja kytkimeltä lähtevä vaihejohdin valaisimeen.

2. kuva porraskytkenä: kytke vaihejohdin kytkimeen, kytkimeltä lähtevät kaksi vaihejohdinta säätimen vasempaan laitaan ja säätimeltä lähtevä vaihejohdin valaisimeen.

Porraskytkenät (6-kytkentä)

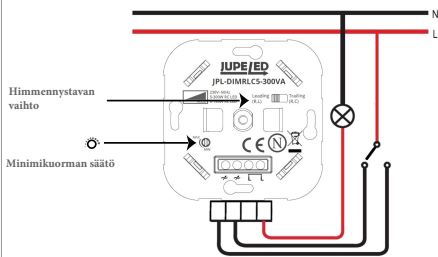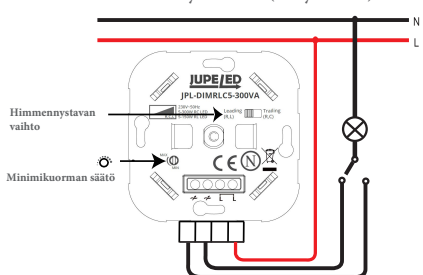


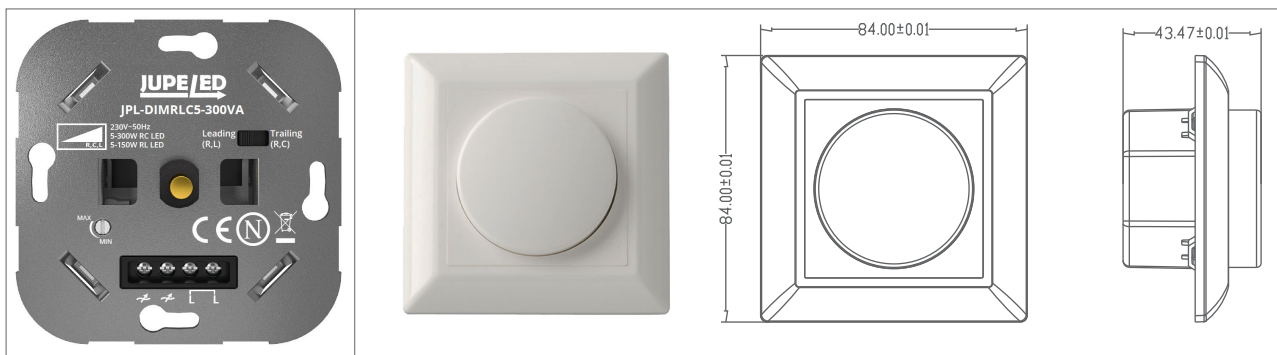


Item nr.	Item description
JPL-DIMRLC5-300VA	LED DIMMER SWITCH 5-300VA, RL / RC

Installation notes

1. Installation may only be done by a qualified electrician.
2. Stop the current.
3. Connect incoming and outgoing conductors to the locations you see in the wiring diagrams. The earthed neutral should be directly connected to the light.
4. Install the dimmer in the equipment box. There can't be cables camped after installation.
5. If necessary, you can adjust the minimum brightness to optimize dimming performance.
6. Attach the frames and knob.

Warning! Failure to follow these instructions can result in serious injury or equipment damage.

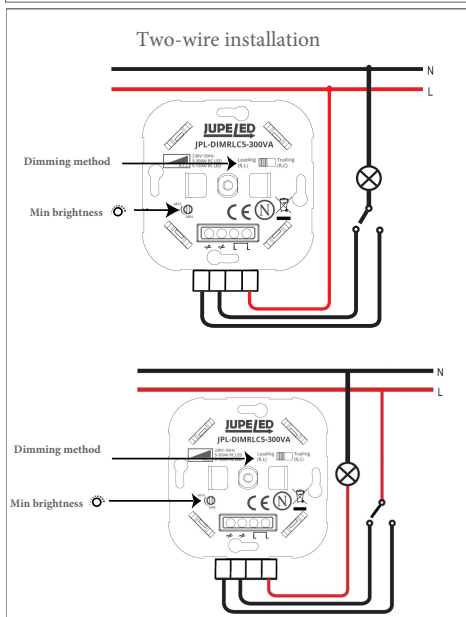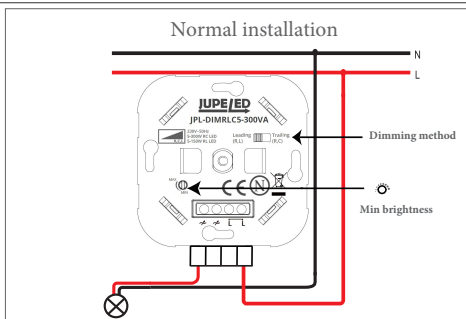

LED DIMMER SWITCH 5-300VA

Operating Voltage	220-240 V
Frequency	50 Hz
Maximum Load	RC 300VA JA RL 150VA
Minimum Load	5VA
Degree of protection	IP20
Size (without cover plate)	71 x 71 x 41 mm
Size (with cover plate)	84 x 84 x 43 mm
Mounting depth	23mm
Dimming method	Leading edge (RL) and trailing edge (RC)
Protections	Short circuit-, overload- and thermal protection

No neutral conductor is required for installation.

The power factor of the luminaires must be taken into account when calculating the maximum load. Connection power = number of luminaires x luminaire power / power factor.

Dimmer is compatible with:

ABB Jussi and Impressivo
 Schneider Exxact
 Berker
 ELKO RS16

Two-wire installation

1. picture: connect the phase conductor to the dimmer to the right side of the dimmer, the outgoing phases to the switch to the left side of the dimmer and the phase conductor from the switch to the luminaire.

2. picture: connect the phase conductor to the switch, the two phase conductors from the switch to the left side of the dimmer and the phase conductor from the dimmer to the luminaire.