

FD62NP-230V

Langaton yleishimmennin

FD62NPN-230V

Langaton yleishimmennin




TÄRKEÄÄ! KYTKE SÄHKÖT VAIN YHTEEN RELEVASTAANOTTIMEEN KERRALLAAN!
Koska langaton painike muodostaa relevastaanottimen kanssa aina yksilöllisen parin, on tärkeää varmistaa että vain yksi vastaanotin kerrallaan on opetustilassa painiketta paritettaessa.

Langattoman painikkeen opettaminen

1 Kytke vastaanottimeen sähköt, opetustila menee automaattisesti päälle kahdeksi (2) minuutiksi. Himmennin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt päälle.

2 Naputa langattomalla painikkeella halutun painiketyypin mukainen koodi parittaaksesi painikkeen himmentimeen, vaihtoehdot alla (yleispainike ja suuntapainike). Toista tämän jälkeen tarvittaessa toisilla painikkeilla yksi kerrallaan (maks. 32 painiketta).


Paina lyhyesti 3 kertaa

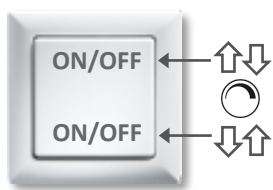

Yleispainike

Päälle/pois/himmennys
painikkeen samalta puolelta

Paina lyhyesti 4 kertaa

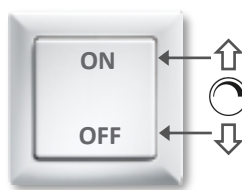

Suuntapainike

Päälle/pois/himmennys
painikkeen vastakkaisilta puolilta

Kahden (2) minuutin kuluttua, himmennin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt pois päältä.

Vastaanottimen muistin tyhjentäminen

1 Kytke käyttöjännite pois päältä ja takaisin päälle.

2 Paina tasaisella rytmillä peräkkäin 8 kertaa lyhyesti ja 1 kerran pitkään jo opetettua langatonta painiketta, tai johdolliseen painiketuloon (ㄱ) kytkettyä johdotettua painiketta.

3 Himmennin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että muisti on tyhjentynyt.

FD62NP-230V	Langaton yleishimmennin
FD62NPN-230V	Langaton yleishimmennin



Alimman valaistustason säätäminen ja tallennus

- 1 Kytke käyttöjännite pois päältä ja takaisin päälle.
- 2 Sääda haluttu valaistuksen alin taso kohdalleen käyttämällä jo opetettua langatonta painiketta tai johdotettua painiketta.
- 3 Tallenna valittu alin taso painamalla kaksi kertaa langatonta painiketta tai johdotettua painiketta. Himmennin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että tallennus on onnistunut.