

FD62NP-230V

Langaton yleishimmennin

FD62NPN-230V

Langaton yleishimmennin




**TÄRKEÄÄ! KYTKE SÄHKÖT VAIN YHTEEN RELEVASTAANOTTIMEEN KERRALLAAN!**  
 Koska langaton painike muodostaa relevastaanottimen kanssa aina yksilöllisen parin, on tärkeää varmistaa että vain yksi vastaanotin kerrallaan on opetustilassa painiketta paritettaessa.

## Langattoman painikkeen opettaminen

- 1 Kytke vastaanottimeen sähköt, opetustila menee automaattisesti päälle kahdeksi (2) minuutiksi. Himmennin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt päälle.
- 2 Naputa langattomalla painikkeella halutun painiketyypin mukainen koodi parittaaksesi painikkeen himmentimeen, vaihtoehdot alla (yleispainike ja suuntapainike). Toista tämän jälkeen tarvittaessa toisilla painikkeilla yksi kerrallaan (maks. 32 painiketta).


### Paina lyhyesti 3 kertaa

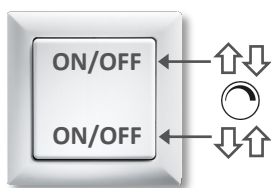

#### Yleispainike

Päälle/pois/himmennys  
 painikkeen samalta puolelta

### Paina lyhyesti 4 kertaa

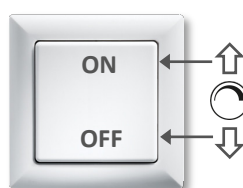

#### Suuntapainike

Päälle/pois/himmennys  
 painikkeen vastakkaisilta puolilta

**Yleispainike:** Siitä puolesta mitä painat opetettaessa, tulee automaattisesti ON- ja OFF-puoli.

**Suuntapainike:** Siitä puolesta mitä painat opetettaessa, tulee automaattisesti ON-puoli ja vastapuolesta automaattisesti OFF-puoli. OFF-puolta ei siis tarvitse opettaa erikseen!

- 3 Kahden (2) minuutin kuluttua, relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt pois päältä.

## Vastaanottimen muistin tyhjentäminen

- 1 Kytke käyttöjännite pois päältä ja takaisin päälle.
- 2 Paina tasaisella rytmillä peräkkäin 8 kertaa lyhyesti ja 1 kerran pitkään jo opetettua langatonta painiketta, tai johdolliseen painiketuloon (⏻) kytkettyä johdotettua painiketta.
- 3 Relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että muisti on tyhjentynyt.

TUOTEKONSULTOINTI JA TEKNIINEN TUKI:

☎ 045 7870 6795


✉ tuki@eltako.com

**FD62NP-230V**

**Langaton yleishimmennin**

**FD62NPN-230V**

**Langaton yleishimmennin**

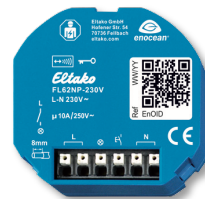

## Alimman valaistustason säätäminen ja tallennus

- 1 Kytke käyttöjännite pois päältä ja takaisin päälle.
- 2 Sääda haluttu valaistuksen alin taso kohdalleen käyttämällä jo opetettua langatonta painiketta tai johdotettua painiketta.
- 3 Tallenna valittu alin taso painamalla kaksi kertaa langatonta painiketta tai johdotettua painiketta. Himmennin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että tallennus on onnistunut.