

PST FS-510

Elektroninen termostaatti

asennusohje



PISTESARJAT
Sileka

PST FS-510 elektroninen termostaatti asennusohje


Kuvaus:

- Termostaatti on suunniteltu lattialämmityksen ohjaamiseen.
- Termostaatti pitää yllä tasaista ja mukavaa lämpöä sekä säästää energiaa.
- Se ylläpitää asettelemaasi lämpötilaa lattiaan asennetusta anturista saatujen tietojen perusteella.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite	230 VAC
Nimellisvirta max.	16 A
Virran kulutus	450 mW
Paino	90 g
Mitat	86 x 86 x 35 mm
IP luokka	IP21
Suojausluokka	II
Lattia-anturi (TST02)	NTC 6,8 kOhm / 4 m
Ympäristön lämpötila	+5 °C - +40 °C
Ympäristön max. kosteus	80%
Asettelualue	+5 °C - +45 °C

Kytkentäkaavio:

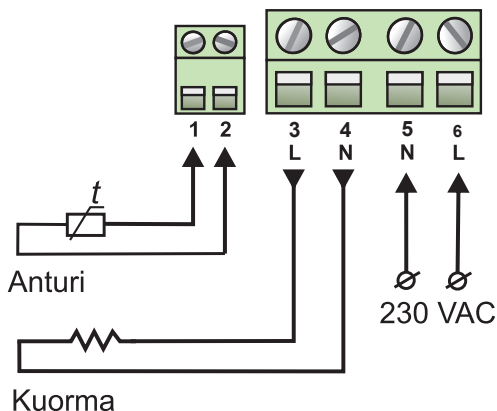

Turvallisuus:

Kytke syöttö jännitteettömäksi aina ennen asennusta, testausta tai muuta huoltotyötä suoritettaessa. Kytkennän saa suorittaa vain asianmukaisen pätevyyden omaava sähköasentaja.

Sijainti:

Termostaatti tulee asentaa paikkaan jossa on hyvä ilmanvaihto ja tasainen lämpötila. Älä sijoita termostaattia lähelle lämmönlähteitä (patterit, tuuletusaukot, TV, valot yms), lähelle ovia tai ikkunoita tai suoraan auringon paisteeseen. Termostaatin lattia-anturi on hyvä asentaa putkeen jotta se voidaan tarpeen tullen vaihtaa. Putken tulee olla yhtenäinen kojerasialta lattiaan asti ja ulottua vähintään 0,5m päähän seinästä.

Asennus ja käyttö:

1. Tarkista että termostaatti on pois päältä, säätöpyörä asennossa 0.
2. Irroita etulevy, käytä pientä ruuvimeisseliä ja paina hakasia alareunassa. (Katso kuva 1)
3. Kiinnitä takalevy rasiaan ruuveilla, älä käytä liiaksi voimaa.
4. Tee kytkennät kytkentäkaavion mukaan.
5. Asenna etulevy paikalleen varovasti painaen kunnes lukot napsahtavat kiinni.
6. Kytke lämmitys päälle säätöpyörästä.



Käyttö:

Kun termostaatin pyörästä käännetään vastapäivään niin pitkälle että pyörä napsahtaa, on termostaatti kytketty pois päältä. Käännettäessä säätöpyörää myötäpäivään lämmitys kytketty päälle. Vasemmassa yläkulmassa oleva punainen led-valo osoittaa onko lämmitys teho kytketty päälle, kun valo ei pala on aseteltu lämpötila saavutettu.

Ensimmäisen kerran kytkettäessä lämmitystä käännä säätöpyörä täysin myötäpäivään, lattian saavutettua haluttu lämpötila käännä säätöpyörää vastapäivään niin että led-valo sammuu. Laskiessa tai nostaessa lämpötilaa odota välissä aina n.12h jotta lämpö ehtii tasaantua ennen seuraavaa muutosta.

TAKUUTODISTUS

PST-takuun kohde

Asennuspaikka

Nimi

Puhelin

Osoite

Postinumero / toimipaikka

Tärkeää: Pistesarjat-takuu on voimassa vain, jos kaikki todistuksen tiedot on täytetty.

Asennuksen ja sähköasennuksen suorittaja (yritys ja rekisteröintinro)

Ostopaikka

Asennuspäivä

Sähköasentajan allekirjoitus

Pistesarjat-takuu termistaatit 2 v

Takuu on voimassa seuraavin edellytyksin:

- Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan.
- Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi. Vianetsintää ei sitä ennen saa suorittaa ilman Pistesarjojen suostumusta.
- Korjaustyötä ei ole aloitettu, ennen kuin Pistesarjat on suorittanut vianetsinnän, ellei Pistesarjat ole kirjallisesti hyväksynyt muuta järjestystä.
- Sähkökytkennän on suorittanut pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Pistesarjojen toimittaman asennusohjeen mukaisesti.
- Asentaja on täyttänyt takuutodistuksen



PISTESARJAT
Sileka

Karvaamokuja 1 • 00380 Helsinki
Jatkokatu 2 • 15230 Lahti
p. 010-423 8770 • faksi 09 346 3095
www.pistesarjat.fi • myynti@pistesarjat.fi