



START-LINE
AWRT-1000

USER MANUAL
MULTI LANGUAGE



Item 71236 Version 1.0


Visit www.trust.com
for the latest instructions

WIRELESS ROTARY BUTTON


AWRT-1000 WIRELESS ROTARY BUTTON

AWRT-1000 WIRELESS ROTARY BUTTON

1

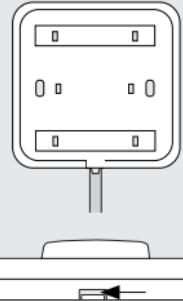


A

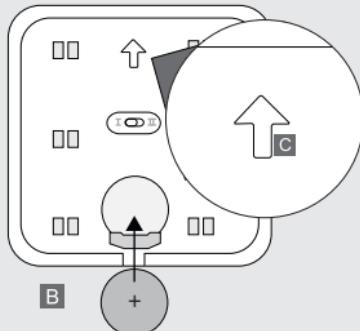


B

4

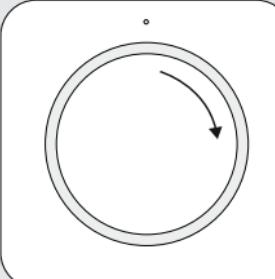


A

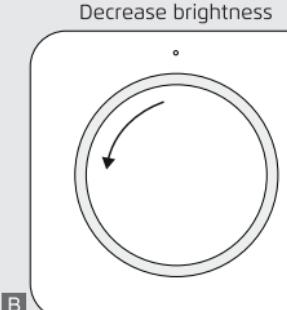


B

Optional

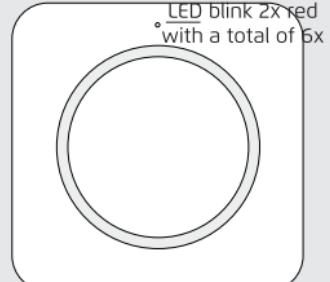


2

LED blinks 1x green

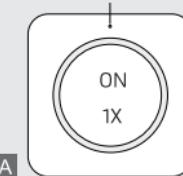


LED blinks 2x red

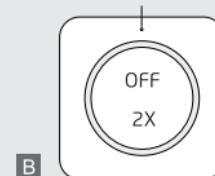


A

B


3

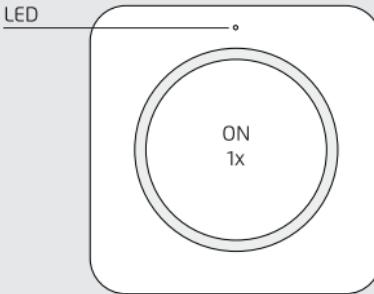



5

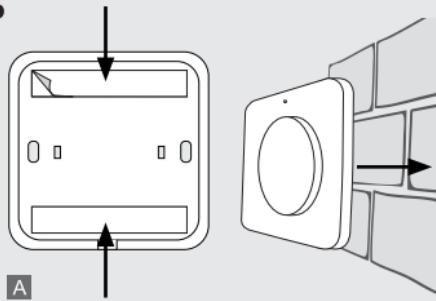

A

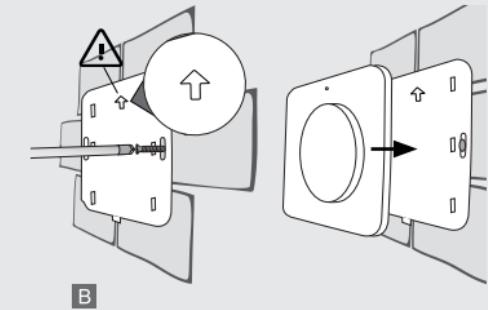

B

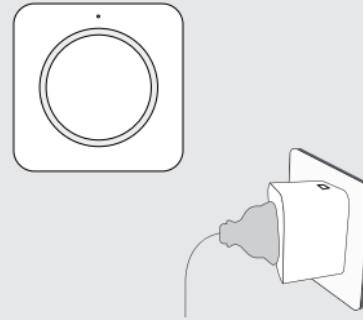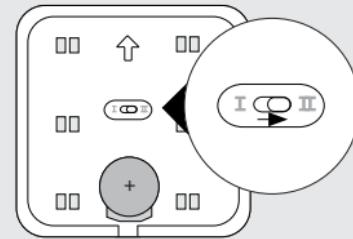Optional**Optional**

1. Insert/replace the battery

- A** Remove the back plate with a flat screwdriver by placing it at the bottom between the back and front plate of the rotary dimmer
- B** Place a CR2032 battery in the rotary dimmer
- C** Click the rotary dimmer back on the back plate. When replacing the back plate, make sure that the arrows on the back plate and in the rotary dimmer both point up.

2. Send ON-OFF signal

- A** Press the button on the rotary dimmer 1x shortly to send an ON signal. The LED on the dimmer flashes 1x green.
- B** Press the button on the rotary dimmer 2x shortly to send an OFF signal. The LED on the dimmer flashes 2x red.

3. Pair a Trust Smart Home receiver

- A** Activate the learning mode of the receiver (Consult the receivers manual on how to put it into the learning mode).
- B** When the learning mode is active, give an ON signal by pressing the button on the rotary dimmer once to pair it to the receiver. The LED on the rotary dimmer flashes 1x green.

4. Dim Trust Smart Home dimmer

Give an ON signal to switch on the lamp

- A** Turn the rotary dial to the right to increase the light intensity of the lamp
- B** Turn the rotary dial to the left to decrease the light intensity of the lamp



Optional: Follow below steps if you want to use the rotary dimmer to dim an ALED lamp.

- A** Remove the battery from the dimmer for 5 seconds. Place the battery back in the dimmer. (See step 1 "Insert / replace the battery").
- B** Give within 6 seconds after placing the battery an ON signal with the rotary dimmer and keep it pressed until the LED flashes 2x red (6 times).

To increase or decrease the brightness of an ALED lamp, turn the knob slowly to the right or left.

To return to the original settings, in step **B** keep pressing the rotary dial until the LED flashes 6x

5. Mount the rotary dimmer**A Mount the rotary dimmer with double-sided tape**

If you want to mount the rotary dimmer using the supplied double-sided tape, apply the double-sided tape to the back plate of the rotary dimmer.

Place the rotary dimmer (with the LED on the top) at the desired location on a flat surface.

B Mount the rotary dimmer with screws

If you want to mount the rotary dimmer using the supplied screws, first remove the back plate from the rotary dimmer (see chapter 1 step **A**) and screw it tightly to the desired location.



When mounting, the arrow on the back plate must point upwards. Then click the rotary dimmer back on the back plate.

When mounting on a wall box, make sure it is placed at even height with the wall and that the back plate is hand-tightened to prevent bending of the back plate.

Optional: Unpair a Trust Smart Home receiver

Put the receiver in the learning mode (see the manual of the receiver for information on how to activate the learning mode).

When the receiver is in learning mode, send an OFF signal with the rotary dimmer. The LED on the rotary dimmer flashes 2x red.

Optional: Choose Dimming mode

A Note: Only for ACC-250-LD and ACM-250-LD: Switch to a different dimming mode for more dim steps. To switch to a different dimming mode, remove the back plate from the rotary dimmer. (See chapter 1 step **A**). After this move the switch from position 1 to position 2. Place the back plate back on the dimmer. To dim other Trust Smart Home dimmers, the rotary dimmer must be set to position 1.

1. Batterij plaatsen/vervangen

A Verwijder de achterplaat met een platte schroevendraaier door deze aan de onderkant tussen de achter en voorplaat van de wandschakelaar te plaatsen

B Plaats een CR2032 batterij in de wandschakelaar

C Klik de dimmer terug op de achterplaat. Zorg ervoor dat bij het terugplaatsen van de achterplaat de pijlen op de achterplaat en in de wandschakelaar beiden omhoog wijzen.

2. AAN UIT signaal sturen

A Druk 1x kort op de draaiknop van de dimmer om een AAN signaal te sturen. De LED op de schakelaar knippert 1x groen

B Druk 2x kort op de draaiknop van de dimmer om een UIT-signaal te sturen. De LED op de dimmer knippert 2x rood.

3. Een Trust Smart Home ontvanger koppelen

A Activeer de leermodus van de ontvanger (Raadpleeg de handleiding van de ontvanger hoe deze in de leermodus moet worden gezet).

B Wanneer de leermodus actief is, geeft u een AAN-signaal door 1x op de draaiknop van de dimmer te drukken om deze te koppelen aan de ontvanger. De LED op de dimmer knippert 1x groen.

4. KlikAanKlikUit ontvanger dimmen

Geef een AAN-signaal om de lamp in te schakelen

A Draai de draaiknop naar rechts om de lichtsterkte van de lamp te verhogen

B Draai de draaiknop naar links om de lichtsterkte van de lamp te verlagen

⚠ Optioneel: Volg onderstaande stappen als u de draaiknop wilt gebruiken om een ALED lamp te dimmen.

A Verwijder de batterij uit de dimmer voor 5 sec. Plaats hierna de batterij terug in de dimmer. (Zie stap 1 "Batterij plaatsen/vervangen"). **B** Druk binnen 6 sec. na het plaatsen van de batterij op de draaiknop en houdt deze ingedrukt tot de LED 2x rood knippert (6 keer). Om de helderheid van een KlikAanKlikUit ALED lamp te verhogen of verlagen draait u de draaiknop langzaam naar rechts of links.

Om terug te gaan naar de originele instellingen houdt u de draaiknop bij stap **B** ingedrukt tot de LED 6x knippert

5. Draaiknop monteren**A. Draaiknop bevestigen met dubbelzijdige tape**

Als u de draaiknop wilt monteren met behulp van de meegeleverde dubbelzijdige tape, brengt u het dubbelzijdige tape aan op de achterplaat van de draaiknop.

Plak hierna de draaiknop (met de LED aan de bovenkant) op de gewenste locatie op een vlakke ondergrond

B. Draaiknop bevestigen met schroeven

Als u de draaiknop wilt monteren met behulp van de meegeleverde schroeven, verwijdert u eerst de achterplaat (Zie hoofdstuk 1 stap **A**) van de draaiknop en Schroeft u deze vast op de gewenste locatie.

⚠ Bij het bevestigen moet de pijl op de achterplaat omhoog wijzen. Klik hierna de draaiknop dimmer terug op de achterplaat

Zorg ervoor dat bij montage op een wanddoos deze gelijk loopt met de muur en de achterplaat handvast wordt vastgedraaid om kromming van de achterplaat te voorkomen

Optioneel: Een KlikAanKlikUit ontvanger ontkoppelen

Zet de ontvanger in de leermodus (raadpleeg de handleiding van de ontvanger voor informatie over het activeren van de leermodus).

Wanneer de ontvanger in de leermodus zit stuurt u een UIT signaal door 2x kort op de draaiknop van de dimmer te drukken. De LED op de dimmer knippert 2x rood.

i Optioneel: Dimmodus kiezen

**⚠ Let op alleen voor ACC-250-LD en ACM-250-LD:
Schakel over naar een andere dimmodus voor meer dim stappen.** Om te schakelen naar een andere dimmodus verwijdert u de achterplaat van de draaiknop. (Zie hoofdstuk 1 stap **A**). Hierna verschuift u de schakelaar van stand 1 naar stand 2. Plaats hierna de achterplaat terug op de dimmer. Voor het dimmen van andere KlikAanKlikUit dimmers moet de draaiknop op stand 1 staan.

1. Installation/remplacement de la pile

- A** Retirez la plaque arrière à l'aide d'un tournevis plat en l'insérant en bas, entre la plaque arrière et avant du variateur rotatif.
- B** Placez une pile CR2032 dans le variateur rotatif.
- C** Clipsez le variateur rotatif sur la plaque arrière. Lors du remplacement de la plaque arrière, assurez-vous que les flèches situées sur la plaque arrière et dans le variateur rotatif pointent toutes deux vers le haut.

2. Envoi d'un signal d'activation ou de désactivation

- A** Pressez brièvement une fois le bouton du variateur rotatif pour envoyer un signal d'activation. Le voyant du variateur clignote 1 fois en vert.
- B** Pressez brièvement deux fois le bouton du variateur rotatif pour envoyer un signal de désactivation. Le voyant du variateur clignote 2 fois en rouge.

3. Appairage d'un récepteur Trust Smart Home

- A** Placez le récepteur en mode recherche (consultez le mode d'emploi du récepteur pour la marche à suivre).
- B** Lorsque le mode recherche est actif, envoyez un signal d'activation en appuyant une fois sur le bouton du variateur rotatif pour l'appairer au récepteur. Le voyant du variateur rotatif clignote 1 fois en vert.

4. Réglage du variateur Trust Smart Home

Envoyez un signal d'activation pour allumer la lampe.

- A** Tournez le bouton rotatif vers la droite pour diminuer l'intensité lumineuse de la lampe.
- B** Tournez le bouton rotatif vers la gauche pour augmenter l'intensité lumineuse de la lampe.



Le cas échéant : Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez utiliser le variateur rotatif pour faire varier l'intensité d'une lampe LED.

- A** Retirez la pile du variateur pendant 5 secondes. Remettez la pile dans le variateur. Voir l'étape 1 « Installation/remplacement de la pile ». **B** Dans les 6 secondes qui suivent la mise en place de la pile, envoyez un signal d'activation avec le variateur rotatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote 2x en rouge (6 fois).

Pour augmenter ou diminuer la luminosité d'une lampe LED, tournez lentement le bouton vers la droite ou la gauche.

Pour revenir aux réglages d'origine, à l'étape **B**, maintenez le bouton rotatif enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote 6x.

5. Installation du variateur rotatif

A Fixation du variateur rotatif avec du ruban adhésif double face

Si vous souhaitez poser le variateur rotatif à l'aide du ruban adhésif double face fourni, appliquez le ruban sur la plaque arrière du variateur rotatif.

Placez le variateur rotatif (avec le voyant sur le dessus) à l'endroit souhaité sur une surface plane.

B Fixation du variateur rotatif avec des vis

Si vous souhaitez monter le variateur rotatif à l'aide des vis fournies, retirez d'abord la plaque arrière du variateur rotatif (voir chapitre 1 étape **A**) et vissez-la fermement à l'emplacement souhaité.



Lors du montage, la flèche située sur la plaque arrière doit être orientée vers le haut. Clipsez ensuite le variateur rotatif sur la plaque arrière.

Lors du montage sur un boîtier mural, veillez à ce qu'il soit placé à la même hauteur que le mur et que la plaque arrière soit serrée à la main pour éviter qu'elle ne se plie.

Facultatif : Désappairage d'un récepteur Trust Smart Home

Placez le récepteur en mode recherche (consultez le mode d'emploi du récepteur pour activer le mode recherche).

Quand le récepteur est en mode recherche, envoyez un signal de désactivation avec le variateur rotatif. Le voyant du variateur rotatif clignote 2 fois en rouge.

Facultatif : Sélection du mode de variation.

A Remarque : Seulement pour ACC-250-LD et ACM-250-LD : Passez à un mode de variation différent pour des réglages plus fins. Pour passer à un autre mode de variation, retirez la plaque arrière du variateur rotatif. Voir l'étape **A** du chapitre 1. Ensuite, déplacez le commutateur de la position 1 à la position 2. Replacez la plaque arrière sur le variateur. Pour faire varier la luminosité des autres variateurs Trust Smart Home, le variateur rotatif doit être réglé sur la position 1.

1. Einlegen/Auswechseln der Batterie

- A** Entfernen Sie die Rückplatte mit einem Flachschaubendreher, den Sie unten zwischen der Rück- und der Frontplatte des Dreh-Dimmers ansetzen.
- B** Legen Sie eine Batterie vom Typ CR2032 in den Dreh-Dimmer ein.
- C** Klippen Sie den Dreh-Dimmer wieder auf die Rückplatte. Achten Sie bei der Befestigung der Rückplatte darauf, dass die Pfeile an der Rückplatte und im Dreh-Dimmer beide nach oben weisen.

2. EIN-AUS-Signal senden

- A** Drücken Sie 1x kurz auf die Taste am Dreh-Dimmer, um ein EIN-Signal zu senden. Die LED am Dimmer blinkt 1x grün.
- B** Drücken Sie 2x kurz auf die Taste am Dreh-Dimmer, um ein AUS-Signal zu senden. Die LED am Dimmer blinkt 2x rot.

3. Kopplung eines Trust Smart Home-Empfängers

- A** Aktivieren Sie den Learn-Modus des Empfängers (lesen Sie im Handbuch des Empfängers nach, wie der Learn-Modus aktiviert wird).
- B** Wenn der Learn-Modus aktiv ist, senden Sie ein EIN-Signal, indem Sie einmal auf die Taste am Dreh-Dimmer drücken, um ihn mit dem Empfänger zu koppeln. Die LED am Dreh-Dimmer blinkt 1x grün.

4. Dimmen des Trust Smart Home-Dimmers

Senden Sie ein EIN-Signal, um die Lampe einzuschalten.

- A** Drehen Sie den Drehknopf nach rechts, um die Helligkeit der Lampe zu erhöhen.

- B** Drehen Sie den Drehknopf nach links, um die Helligkeit der Lampe zu vermindern.

- ⚠️** Optional: Befolgen Sie die Schritte unten, wenn Sie eine ALED-Lampe mit dem Dreh-Dimmer dimmen möchten.
- A** Nehmen Sie die Batterie für 5 Sekunden aus dem Dimmer. Setzen Sie die Batterie wieder im Dimmer ein (siehe Schritt 1 „Einlegen/Auswechseln der Batterie“).
 - B** Senden Sie innerhalb von 6 Sekunden nach Einsetzen der Batterie ein EIN-Signal mit dem Dreh-Dimmer und halten Sie ihn gedrückt, bis die LED 2x rot blinkt (6 Mal).

Um die Helligkeit einer ALED-Lampe zu erhöhen oder zu vermindern, drehen Sie den Knopf langsam nach rechts oder links.

Halten Sie den Drehknopf in Schritt **B** gedrückt, bis die LED 6x blinkt, um zu den ursprünglichen Einstellungen zurückzukehren.

5. Montage des Dreh-Dimmers

A Befestigung des Dreh-Dimmers mit doppelseitigem Klebeband

Für die Befestigung des Dreh-Dimmers mit doppelseitigem Klebeband befestigen Sie das doppelseitige Klebeband an der Rückplatte des Dreh-Dimmers.

Platzieren Sie den Dreh-Dimmer (mit der LED oben) auf einem flachen Untergrund an der gewünschten Stelle.

B Befestigung des Dreh-Dimmers mit Schrauben

Für die Befestigung des Dreh-Dimmers mit den mitgelieferten Schrauben entfernen Sie zunächst die Rückplatte vom Dreh-Dimmer (siehe Kapitel 1 Schritt **A**)

und schrauben diese fest an der gewünschten Stelle an.

- ⚠️** Der Pfeil auf der Rückplatte muss bei der Montage nach oben weisen. Klippen Sie den Dreh-Dimmer wieder auf die Rückplatte.

Achten Sie bei Montage an einer Wanddose auf einen bündigen Abschluss mit der Wand und ziehen Sie die Rückplatte handfest an, damit sie sich nicht verbiegt.

Optional: Kopplung eines Trust Smart Home-Empfängers aufheben

Schalten Sie den Empfänger in den Learn-Modus (zur Aktivierung des Lernmodus siehe das Handbuch des Empfängers).

Wenn der Empfänger sich im Learn-Modus befindet, geben Sie mit dem Dreh-Dimmer ein AUS-Signal. Die LED am Dreh-Dimmer blinkt 2x rot.

Optional: Auswahl des Dimmermodus

⚠️ Hinweis: Nur für ACC-250-LD und ACM-250-LD:
Umschalten in einen anderen Dimmermodus für zusätzliche Dimmstufen. Für die Umschaltung in einen anderen Dimmermodus entfernen Sie die Rückplatte vom Dreh-Dimmer (siehe Kapitel 1 Schritt **A**). Anschließend bringen Sie den Schalter aus Position 1 in Position 2. Befestigen Sie die Rückplatte wieder am Dimmer. Um andere Trust Smart Home-Dimmer zu dimmen, muss der Dreh-Dimmer in Position 1 gebracht werden.

1. Introducir/Cambiar la pila

- A** Retire la placa posterior con un destornillador plano colocándolo en la parte inferior entre la placa posterior y la frontal del atenuador giratorio
- B** Coloque una pila CR2032 en el atenuador giratorio
- C** Vuelva a encajar el atenuador giratorio en la placa posterior. Al cambiar la placa posterior, asegúrese de que las flechas de la placa posterior y del atenuador giratorio apuntan hacia arriba.

2. Enviar señal de encendido-apagado

- A** Pulse brevemente el botón del atenuador giratorio una sola vez para enviar una señal de encendido. El LED del atenuador parpadea una vez en color verde.
- B** Pulse brevemente el botón del atenuador giratorio dos veces para enviar una señal de apagado. El LED del atenuador parpadea dos veces en color rojo.

3. Emparejar un receptor True Smart Home

- A** Active el modo de aprendizaje del receptor (consulte el manual del receptor sobre cómo ponerlo en el modo de aprendizaje).
- B** Cuando el modo de aprendizaje esté activo, proporcione una señal de encendido pulsando una sola vez el botón del atenuador giratorio para emparejarlo con el receptor. El LED del atenuador giratorio parpadea una vez en color verde.

4. Regular el atenuador Trust Smart Home

Proporcione una señal de encendido para encender la lámpara

A Gire el dial giratorio hacia la derecha para aumentar la intensidad de luz de la lámpara

B Gire el dial giratorio hacia la izquierda para reducir la intensidad de luz de la lámpara

! Opcional: Siga los pasos que se indican a continuación si desea utilizar el atenuador giratorio para regular una lámpara ALED.

A Quite la pila del atenuador durante 5 segundos. Vuelva a colocar la pila en el atenuador. (Consulte el paso 1 "Introducir/Cambiar la pila"). **B** Durante los 6 segundos posteriores a la introducción de la pila proporcione una señal de encendido con el atenuador giratorio y manténgalo pulsado hasta que el LED parpadee dos veces en color rojo (6 veces).

Para aumentar o reducir el brillo de una lámpara ALED, gire el mando lentamente hacia la derecha o la izquierda.

Para restaurar los ajustes originales, en el paso **B** mantenga pulsado el dial giratorio hasta que el LED parpadee 6 veces

5. Montar el atenuador giratorio

A Montar el atenuador giratorio con cinta de doble cara

Si desea montar el atenuador giratorio con la cinta de doble cara suministrada, aplique la cinta de doble cara en la placa posterior del atenuador giratorio.

Coloque el atenuador giratorio (con el LED en la parte superior) en la ubicación deseada sobre una superficie plana.

B Montar el atenuador giratorio con tornillos

Si desea montar el atenuador giratorio con los tornillos suministrados, retire primero la placa posterior del atenuador giratorio (consulte el capítulo 1, paso **A**) y atornillelo firmemente en la ubicación deseada.

! Durante el montaje, la flecha de la placa posterior debe apuntar hacia arriba. A continuación, vuelva a encargar el atenuador giratorio en la placa posterior.

Al montar en una caja de pared, asegúrese de que esté colocada a una altura uniforme con la pared y que la placa posterior haya sido apretada a mano para evitar que esta se doble.

Opcional: Desemparejar un receptor True Smart Home

Ponga el receptor en modo de aprendizaje (consulte el manual del receptor para obtener información sobre cómo activar el modo de aprendizaje).

Cuando el receptor esté en modo de aprendizaje, envíe una señal de apagado con el atenuador giratorio. El LED del atenuador giratorio parpadea dos veces en color rojo.

Opcional: Seleccionar el modo de atenuación

! Nota: Solo para ACC-250-LD y ACM-250-LD: Cambie a un modo de atenuación diferente para optar a más pasos de atenuación. Para cambiar a un modo de atenuación diferente, retire la placa posterior del atenuador giratorio. (Consulte el capítulo 1, paso **A**). Después, mueva el interruptor de la posición 1 a la posición 2. Vuelva a colocar la placa posterior en el atenuador. Para regular otros

atenuadores Trust Smart Home, el atenuador giratorio debe estar en la posición 1.

1. Inserire/sostituire la batteria

- A** Togliere la piastra posteriore con un cacciavite a taglio, collocandola in fondo tra la piastra posteriore e quella anteriore sul variatore girevole.
- B** Sistemare una batteria CR2032 nel variatore girevole
- C** Far combaciare a scatto il retro variatore girevole sulla piastra posteriore. Quando si ricolloca la piastra posteriore, verificare che le frecce sulla piastra posteriore e nel variatore girevole siano entrambe rivolte verso l'alto.

2. Inviare un segnale ON (attivazione) - OFF (disattivazione)

- A** Premere brevemente una volta il pulsante sul variatore girevole per inviare il segnale ON (attivazione). Il LED presente sul variatore lampeggia 1 volta in verde.
- B** Premere brevemente due volte il pulsante sul variatore girevole per inviare un segnale ON (attivazione). Il LED presente sul variatore lampeggia 2 volte in rosso.

3. Pairing su un ricevitore Trust Smart Home

- A** Attivare la modalità di apprendimento del ricevitore (per sapere come si inserisce la modalità di apprendimento, consultare il manuale del ricevitore).
- B** Quando sarà attiva la modalità di apprendimento, impartire un segnale ON (attivazione), premendo una volta sul pulsante ON del variatore girevole, per effettuare il pairing sul ricevitore. Il LED presente sul variatore girevole lampeggia 1 volta in verde.

4. Regolare l'intensità del variatore Trust Smart Home

Impartire un segnale ON per accendere la lampada

A Ruotare la ghiera verso destra per aumentare l'intensità della luce della lampada

B Ruotare la ghiera verso sinistra per attenuare l'intensità della luce della lampada

! Facoltativo: Se si intende utilizzare il variatore girevole per regolare l'intensità di una lampada ALED, procedere come segue.

A Estrarre per 5 secondi la batteria dal variatore. Ricollocare la batteria nel variatore. (Consultare il passaggio 1 "Inserire / sostituire la batteria"). **B** Entro 6 secondi dall'inserimento della batteria, impartire un segnale ON con il variatore girevole e mantenerlo premuto fino a quando il LED emetterà 2 lampeggi in rosso (per 6 volte).

Per aumentare o attenuare la luminosità di una lampada ALED, ruotare lentamente la manopola verso destra o sinistra.

Per ripristinare le impostazioni originali, nel passaggio **B** mantenere premuta la ghiera girevole fino a quando il LED lampeggerà 6 volte.

5. Montare il variatore girevole

A **Montare il variatore girevole con il nastro biadesivo**
Se si intende montare il variatore girevole mediante il nastro biadesivo in dotazione, applicare il nastro biadesivo sulla piastra posteriore del variatore girevole.

Collocare il variatore girevole (con il LED sul lato superiore) nel punto desiderato, su una superficie piatta.

B Montare il variatore girevole con le viti

Se si intende montare il variatore girevole tramite le viti in dotazione, innanzitutto staccare la piastra posteriore dal variatore girevole (si veda il passaggio **A** del capitolo 1) e avvitarlo strettamente nel punto desiderato.

! Quando si effettua il montaggio, la freccia sulla piastra posteriore deve essere rivolta in alto. Quindi, far combaciare a scatto il variatore girevole sulla piastra posteriore.

Quando si esegue il montaggio su una scatola a parete, controllare che si trovi a un'altezza livellata con la parete e che la piastra posteriore sia serrata a mano per impedire che si incurvi.


Facoltativo: Disattivare il pairing su un ricevitore Trust Smart Home

Inserire la modalità apprendimento nel ricevitore (per sapere come attivare la modalità di apprendimento, consultare il manuale del ricevitore).

Mentre il ricevitore sarà in modalità apprendimento, impartire il segnale OFF con il variatore girevole. Il LED presente sul variatore girevole lampeggia 2 volte in rosso.

Facoltativo: Scegliere la modalità di regolazione della luminosità

! Nota: Soltanto per ACC-250-LD e ACM-250-LD: passare a una diversa modalità di regolazione della luminosità per ottenere più passaggi di regolazione della luminosità. Per passare a una diversa modalità di regolazione della luminosità, staccare la piastra posteriore



www.trust.com
