




OPEKA-M Ohjelmointilaite

KÄYTTÖOHJE

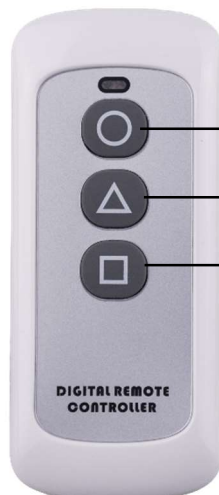

Lähetyspainike

Parametripainike

Arvopainike

Snro 28 107 00
Paristo CR2032

Lisävarusteena saatavalla langattomalla OPEKA-M ohjelmointilaitteella muutetaan TED- ja POK-sarjan tuotteiden asetuksia.

Laitteessa on kolme painiketta; lähetyspainike ○, parametripainike △ ja arvopainike □.

Lähetyspainikkeella lähetetään asetus ohjaimen ja kahteen jälkimmäiseen painikkeeseen asetetaan parametrin ja sen arvon mukaiset numerot taulukosta, joka löytyy jokaisen tuotteen käyttöohjeesta.

PAINIKKEIDEN TOIMINTA

Paina painiketta ○niin, että punainen merkkivalo syttyy. Laite on nyt päällä ja lähetystilassa yhden minuutin ajan.

Parametria muutetaan painamalla ensin kerran painiketta △ ja heti merkkivalon sammuttua painetaan uudelleen muutettavaa parametria vastaavan numeron verran. Laite kuittaa muutoksen vilkuttamalla merkkivaloa asetetun parametrin verran.

Jos ensimmäisen painalluksen jälkeen odottaa yli kolme sekuntia, laite osoittaa valoa vilkuttamalla mikä parametri on ollut valittuna ja siirtyy takaisin lähetystilaan.

Arvoa muutetaan painamalla ensin painiketta □ ja heti merkkivalon sammuttua painetaan uudelleen asetettavaa arvoa vastaavan numeron verran. Laite kuittaa muutoksen vilkuttamalla merkkivaloa asetettua arvoa vastaavan numeron verran. Sitten laite siirtyy lähetystilaan.

Jos ensimmäisen painalluksen jälkeen odotat yli kolme sekuntia, laite osoittaa valoa vilkuttamalla mikä arvo tälle parametrille on ollut valittuna ja siirtyy lähetystilaan.

Huom.! Ei ole väliä kumpaan painikkeeseen asetat numeron ensin.

ASETUSTEN LÄHETTÄMINEN

Asetetut parametrit ja arvot lähetetään painamalla painiketta ○. Lähetysten merkiksi ohjelmointilaite vilkuttaa merkkivaloa tiheästi. Vastaanotettuaan uuden asetuksen onnistuneesti liiketunnistin vilkuttaa punaista merkkivaloa kaksi kertaa, hämäräkytkin kolme kertaa.

Ohjelmointilaitteen toimintasäde on max 2 metriä ohjelmoitavasta laitteesta. Laite muistaa painikkeeseen asetetun numeron, vaikka paristo poistettaisiin.

OPEKA-M

Käyttöohje 1.2

OHJELMOINTIESIMERKKI

(TED-01 tuotteessa on kaksi muutettavaa parametria, hämärätaso ja lisätoiminnot.)

TED-01:n vakio-ohjelman 1220 parametrit ja arvot

(1): parametri

(1): arvo

1: ei käytössä

2: ei käytössä

3: Hämärätaso

1: 75 lux (tahdasasetus)

2: 50 lux

3: 25 lux

4: 10 lux

5: vallitseva hämäryys (Huom.! Max 100 lux)

4: ei käytössä

5: Lisätoiminnot

1: sytytä / sammuta valaisin

2: ei käytössä

3: palauta tehdasasetukset



Kuva 1: OPEKA-M painikkeet

Asetetaan hämärätasoksi 25 luxia.

1. Paina OPEKA-M lähetyspainiketta, kunnes punainen merkkivalo syttyy.
2. Paina parametripainiketta, kunnes merkkivalo sammuu.
3. Paina parametripainiketta kolme kertaa (3 = hämärätaso) ja odota, että OPEKA-M kuittaa painallukset vilkuttamalla merkkivaloa asetetun määrän verran, tässä tapauksessa kolme kertaa.
4. Paina arvopainiketta, kunnes merkkivalo sammuu.
5. Paina arvopainiketta kolme kertaa (3 = 25 lux) ja odota, että OPEKA-M kuittaa painallukset vilkuttamalla merkkivaloa asetetun määrän verran, tässä tapauksessa kolme kertaa.
6. Vie OPEKA-M mahdollisimman lähelle TED-01 ohjainta ja paina lähetyspainiketta.
7. TED-01 kuittaa onnistuneen asetuksen muutoksen vilkuttamalla merkkivaloa kolmesti.

