



Kiertokytkimen toiminnot

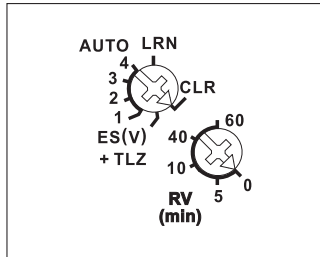

Yllä tehdasasetukset.

Kytchentäesimerkki

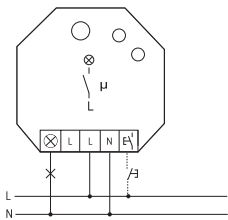

FLC61NP-230V

1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 10 A / 250 V AC, 230 V LED-kuorma enintään 400 W, hehkulamppukuorma 2000 W, valittavissa 5 eri käyttötilaa. Valittavissa myös salattu langaton tiedonsiirto, kaksisuuntainen- ja toistotoiminto. Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia.

Uppoasennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 33 mm. Syöttö-, käyttö-, ja ohjausjännite 230 V. Jos syöttöjännite katkeaa, kytkentätila säilyy ennallaan. Jos jännitekatko tapahtuu toistuvasti, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa. Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronointi päättyy, ennen kuin kytket kulutuslaitteita verkkoon.

Releessä johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella laitteen sisäisen antennin kautta ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230 V painikkeella. Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.

Myös käyttötilapainike voidaan opettaa.

Voidaan opettaa myös salattuja antureita.

Voit kytkeä **kaksisuuntaisen langattoman** ja / tai **toistintoiminnon** päälle.

Jokainen releen tilan muutos ja saapuvat keskusohjauskomennot vahvistetaan aina langattomalla viestillä.

Tämä langaton viesti voidaan opettaa muihin laitteisiin ja ohjausyksikön sovellukseen.

Ylemmällä kiertokytkimellä LRN-asennossa, voidaan yhteen releeseen opettaa enintään 35 langatonta painiketta, joista yksi tai useampi voi olla myös keskusohjauspainike. Lisäksi langattomat liiketunnistimet ja hämäläkytkimet. Tämän jälkeen, **valitse haluttu käyttötila:**

ES (V) + TLZ: Tässä tilassa normaali impulssirele toiminto painikkeilla on aktiivinen. Alemmalla kiertokytkimellä voit valita RV poiskytkentäviiveen ESV-toiminnolle välillä 0-60 minuuttia. Päälle ja pois kytkeminen painamalla yleispainiketta (päälle/pois painikkeen samalta puolelta) tai suuntapainiketta (päälle/pois painikkeen vastakkaisilta puolilta). Porrasvaloautomaatti-toiminto TLZ toteutuu keskusohjaus päälle (Central ON) -painikkeesta ja ajastimesta, joka asetetaan kiertokytkimellä RV.

AUTO1: AUTO1-tilassa, (puoliautomaattinen liike: poiskytkentä vain liiketunnistimella), päälle/pois päältä kytkeminen tapahtuu yleispainikkeilla (päälle/pois painikkeen samalta puolelta), suuntapainikkeilla (päälle/pois painikkeen vastakkaisilta puolilta) tai keskusohjauspainikkeilla. Poiskytkentä tapahtuu yhdellä tai useammalla langattomalla liiketunnistimella, jos liikettä ei havaita 0-60 minuuttiin alemmalla kiertokytkimellä asetetun RV-aikaviiveen päättyessä.

AUTO2: AUTO2-tilassa (puoliautomaattinen liike ja kirkkaus: poiskytkentä vain liike-/kirkkaustunnistimella), päälle/pois päältä kytkeminen tapahtuu yleispainikkeilla (päälle/pois painikkeen samalta puolelta), suuntapainikkeilla (päälle/pois painikkeen vastakkaisilta puolilta) tai keskusohjauspainikkeilla. Poiskytkentä tapahtuu yhdellä tai useammalla langattomalla liiketunnistimella/hämäläkytkimellä, jos liikettä ei ole tai kirkkaus on riittämätön 0-60 minuuttiin alemmalla kiertokytkimellä asetetun RV-aikaviiveen päättyessä.

AUTO3: AUTO3-tilassa, (täysin automaattinen liike: päälle ja pois päältä, liikeohjattu), kytkentä tapahtuu, jos kirkkauden kynnysarvo alitetaan yhden tai useamman langattoman liiketunnistimen/hämäläkytkimen avulla. Sammutus tapahtuu, jos liikettä ei havaita 0-60 minuuttiin alemmalla kiertokytkimellä asetetun RV-aikaviiveen päättyessä. Lisäksi päälle/pois päältä kytkeminen tapahtuu yleispainikkeilla (päälle/pois painikkeen samalta puolelta), suuntapainikkeilla (päälle/pois painikkeen vastakkaisilta puolilta) tai keskusohjauspainikkeilla.

AUTO4: AUTO4-tilassa (täysin automaattinen liike ja kirkkaus: päälle ja pois päältä, liike ja kirkkaus ohjattuna) kytkentä tapahtuu, jos kirkkauden kynnysarvo alittaa yhden tai useamman langattoman liiketunnistimen/hämäläkytkimen avulla ja pois päältä kytkeminen tapahtuu, jos liikettä ei havaita tai kirkkaus on riittävä, kun viive on asetettu 0-60 minuuttiin käyttämällä alemmaa kiertokytkintä RV. Lisäksi päälle/pois päältä kytkeminen tapahtuu yleispainikkeilla (päälle/pois painikkeen samalta puolelta), suuntapainikkeilla (päälle/pois painikkeen vastakkaisilta puolilta) tai keskusohjauspainikkeilla.

Kun olet opettanut käyttötilapainikkeen, 4 kytchentä (2-os. painikkeen jokainen nurkka) konfiguroidaan seuraavilla toiminnoilla: vasen yläkulma **AUTO**, toiminto kiertokytkimen asennon mukaan. Oikea yläkulma **ON**, prioriteetilla. Ala vasen ja oikea **OFF**, prioriteetilla. Kun valitset **AUTO**-tilan, lamppu syttyy hetkeksi ja sammuu sitten.

Yksi FBH huoneessa riittää mittaamaan kirkkautta, kun valaistus käsittää LED-lamppuja, energiansäästölamppuja tai loisteputkia. Jos valaistus koostuu sähkö- tai halogeenilampuista, ulko-hämäläkytkin on opetettava masteriksi käyttötiloissa AUTO2 ja AUTO4. Jos useita antureita opetetaan, sammutus tapahtuu vain, kun kaikki anturit eivät ilmoita liikettä tai riittävää kirkkautta. LED-merkkivalo vilkkuu opetusprosessin aikana käyttöohjeen mukaisesti. Käytön aikana se välähtää lyhyesti aina vastaanottaessaan langattoman signaalin.

FLC61NP-230V	Langaton valaistuksen ohjain, 1 NO kosketin 10 A	Snro. 28 140 79	94,30 €/kpl
--------------	--	-----------------	-------------