


Keskuksen asennus:

- keskus on tarkoitettu vain uppoasennukseen, asennus upotuskoteloon EHL 745
- upotuskotelon upotussyvyys on noin 95 mm
- upotuskotelo kiinnitetään seinään joko pohjasta tai kotelon sivuista
- keskus kiinnitetään upotuskotelon pohjassa oleviin kahteen vaakakiskoon peltiruuveilla, ruuvit toimitetaan upotuskotelon mukana

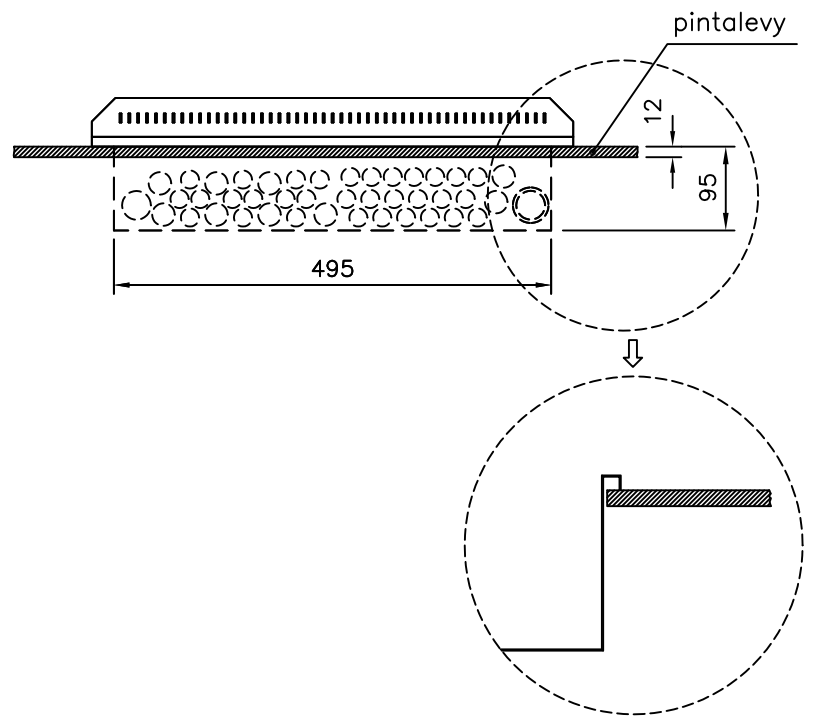

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa


Putkitustarvikkeet

Liitäntämuhvit		Jatkot		Putket
Tyyppi	Sähkö n:o	Tyyppi	Sähkö n:o	
PMR 900.1	33 021 61	AJ 16.20	11 305 16	M 16 muoviputki
PMR 900.1	33 021 61	AJ 20	11 301 20	M 20 muoviputki
PMR 901.1	33 021 62	AJ 25	11 301 25	M 25 muoviputki
PMR 902.1	33 021 63	AJ 32	11 301 32	M 32 muoviputki
PMR 743	33 021 85	AJ 40	11 301 40	M 40 muoviputki
Putketon uppoasennus				
Tyyppi	Sähkö n:o	Nimitys	Huom.	
PMR 54.20	33 021 83	Keskusnysä	Ø 9...13 mm:n kaapeleille	

Keskuksen rakenne:

Upotuskotelo EHL 745 toimitetaan keskuksen mukana.


Upotusaukko: 505 x 865

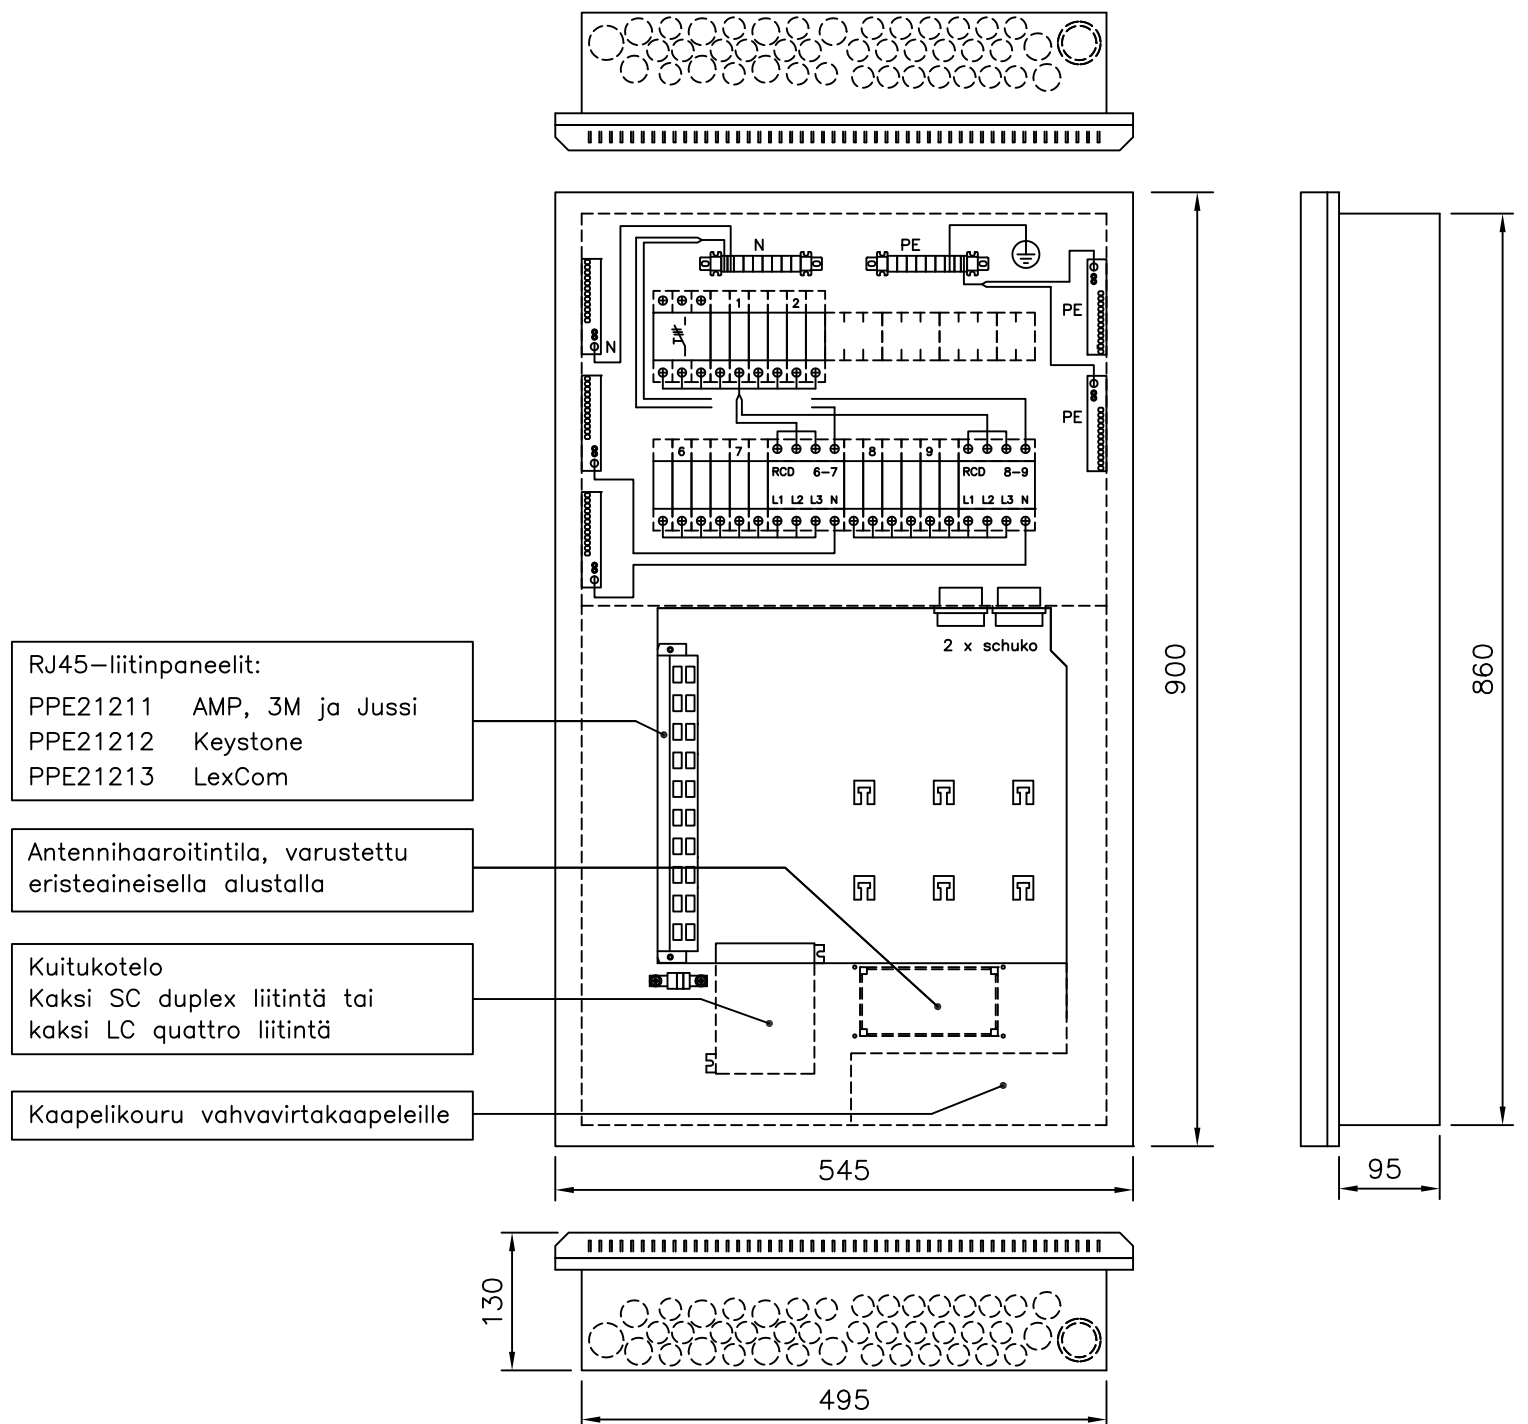


Pvm.	14.09.2016	Mittokaava	Lehti	Lehdistä
Muutos			2	2
Teki	JMa	Piirustusnumero		
Tark.				
Koodi				
EH5V745-18U-IT_D				

N- ja PE-liittimet



Johtimen kytkentä

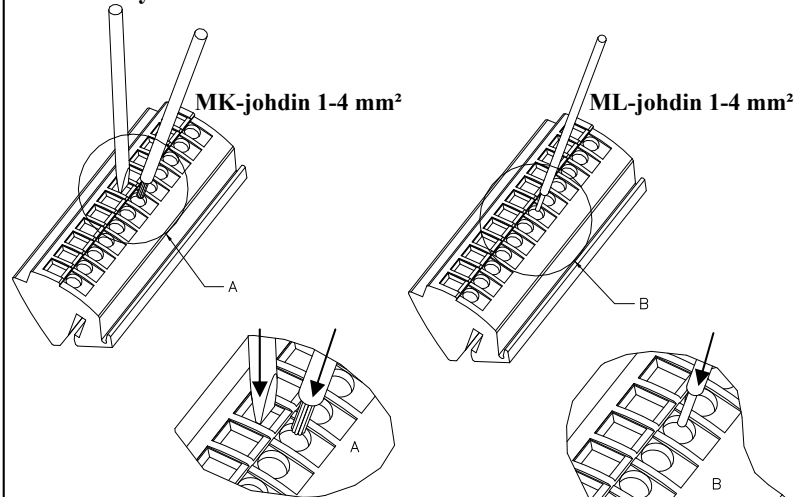

Johtimen vapautus

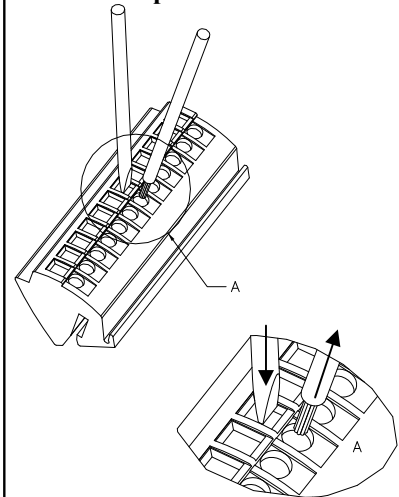

Huom.! Varmista, että johtimet on työnnetty liittimen pohjaan saakka, varsinkin 4 mm²:n johtimella tämä on syytä varmistaa vetämällä johtimesta.

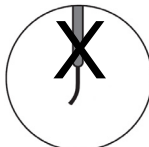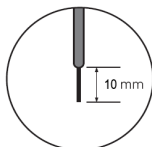

Huom.! Johtimen pää on oltava suora

Jousiliitinjohdonsuoja-automaatti (jousiliitin johdonsuojat käytössä vain osassa keskuksia)

