


TRAFOMIC

WALL- SÄHKÖAJONEUVON LATAUSLAITE

Asennustiedot

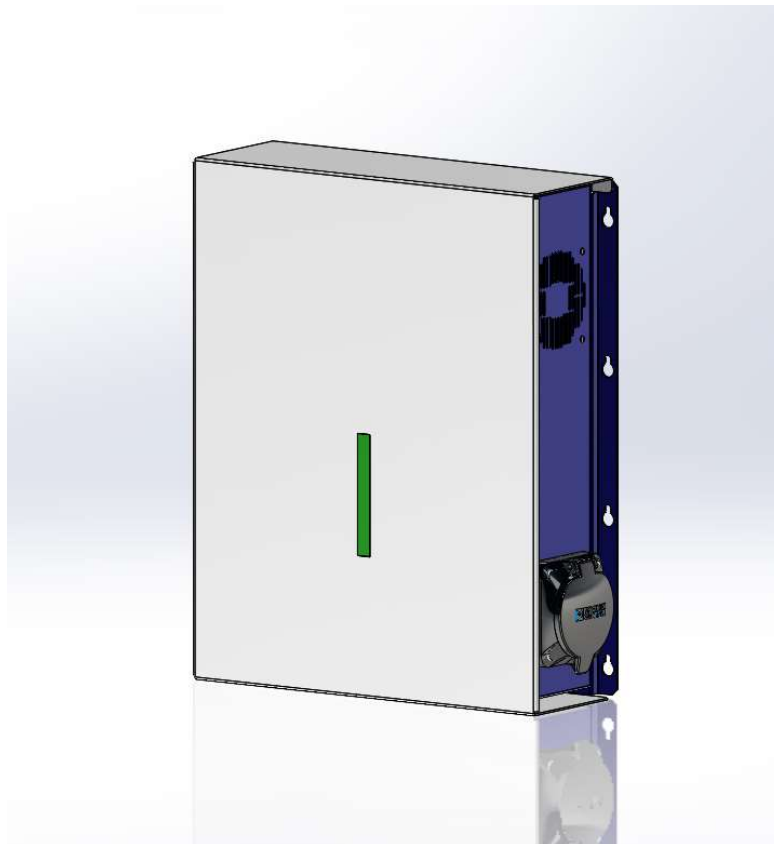

Asentaminen


WALLe-latauslaite on tehty helpoksi asentaa seinään ruuvien avulla. Asennus tulee tehdä huolellisesti, jotta vältetään painavan laitteen putoamiselta.

1. Poista latauslaite pakkauksesta.
HUOM.! WALLe painaa 19 kg. Ole varovainen nostaessasi painavaa laitetta.
2. Valitse asennuspaikaksi tasainen seinäpinta, jolla on vapaata tilaa leveyssuunnassa vähintään 620 mm, ja korkeussuunnassa 500 mm. Laitteen alareunan korkeudeksi suositellaan 120...140 cm maan tai lattian pinnasta. Kotelon sivuille pitää jäädä 100 mm vapaata tilaa.
3. Käytä pakkauksen sisäkannessa olevaa sapluunaa apuna ruuvinreikien sijoittelussa. Ruuvit kierretään sapluunan mukaisiin paikkoihin siten, että ruuvin kannan ja seinän väliin jää n. 10 mm:n rako.
4. Irrota WALLen valkoisen etukannen ruuvit, ja poista etukansi nostamalla alareunasta. Näin kiinnitysruuvit on helpompi kiinnittää.



Etukannen ruuvit

5. Nosta WALLe ruuvien varaan ja kiristä ruuvit.

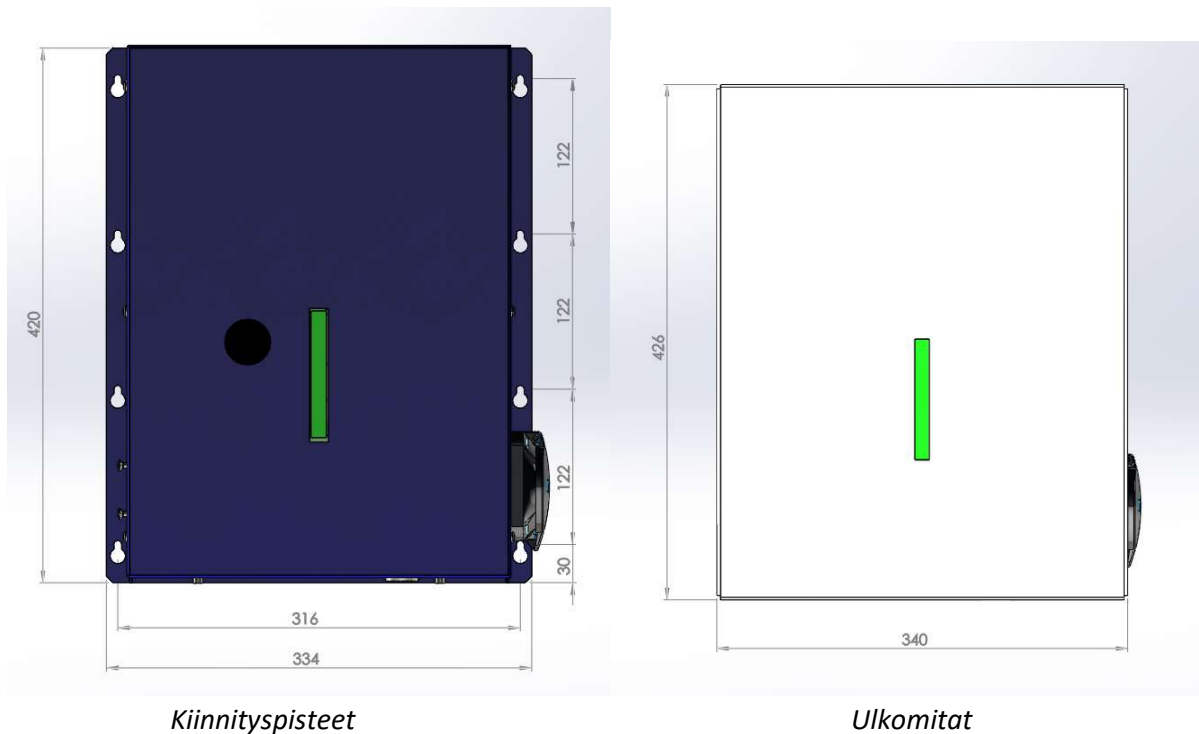

Tekniset tiedot

- Mitat (mm): 420x350x110
- Paino: 19,0 kg
- Kotelon materiaali: Alumiini
- IP-luokitus: IP44
- Suojausluokka..... I
- Vikavirtasuoja AC 30 mA; DC 6 mA
- Käyttö- ja säilytyslämpötila: -30...+40 °C
- Syöttökaapelin pistotulppa: CEE 16 A, 5-napainen
- Lähdöt: 1xType2 pistorasia (IEC 62196), 1xSchuko 16 A
- Syöttöjännite: N+3L 400 V 50 Hz
- Lähtöjännite: 240 V (Type2), 230 V (Schuko) 50 Hz
- Lähtövirta: 25 A
- Teho: 6 kW
- Hyötysuhde: 96 %
- Standardit:..... IEC 62196, IEC 61851-1
- Kierrätys: Tuote käsitellään SER-jätteenä

12.8.2019

