

MITTAUSKESKUS ETÄLUENTAMITTARILLE

HUOM. !!
Kun keskuksessa suoritetaan N- ja PE- piirien välillä eristysvastusmittaus, syntyy siinä kuorman ja kWh-mittarin kautta virtapiiri, joka pitää katkaista mittauksen ajaksi.

Kun keskuksessa suoritetaan PE- piirin ja vaiheiden L1...L3 välillä eristysvastusmittaus, syntyy siinä virtapiiri kWh-mittarin N-johtimen kautta vaihejohtimiin. Piiri on katkaistava mittauksen ajaksi.

1 3 4 6 7 9 11 13

1 3 4 6 7 9 11

L1 L2 L3 F0

vasi

MITTAUSKESKUS ETÄLUENTAMITTARILLE

HUOM. !!
Kun keskuksessa suoritetaan N- ja PE- piirien välillä eristysvastusmittaus, syntyy siinä kuorman ja kWh-mittarin kautta virtapiiri, joka pitää katkaista mittauksen ajaksi.

Kun keskuksessa suoritetaan PE- piirin ja vaiheiden L1...L3 välillä eristysvastusmittaus, syntyy siinä virtapiiri kWh-mittarin N-johtimen kautta vaihejohtimiin. Piiri on katkaistava mittauksen ajaksi.

1 3 4 6 7 9 11 13

1 3 4 6 7 9 11

L1 L2 L3

F0

vasi

MITTAUSKESKUS ETÄLUENTAMITTARILLE

HUOM. !!
Kun keskuksessa suoritetaan N- ja PE- piirien välillä eristysvastusmittaus, syntyy siinä kuorman ja kWh-mittarin kautta virtapiiri, joka pitää katkaista mittauksen ajaksi.


Kun keskuksessa suoritetaan PE- piirin ja vaiheiden L1...L3 välillä eristysvastusmittaus, syntyy siinä virtapiiri kWh-mittarin N-johtimen kautta vaihejohtimiin. Piiri on katkaistava mittauksen ajaksi.

1 3 4 6 7 9 11 13

1 3 4 6 7 9 11

L1 L2 L3 F0

vasi

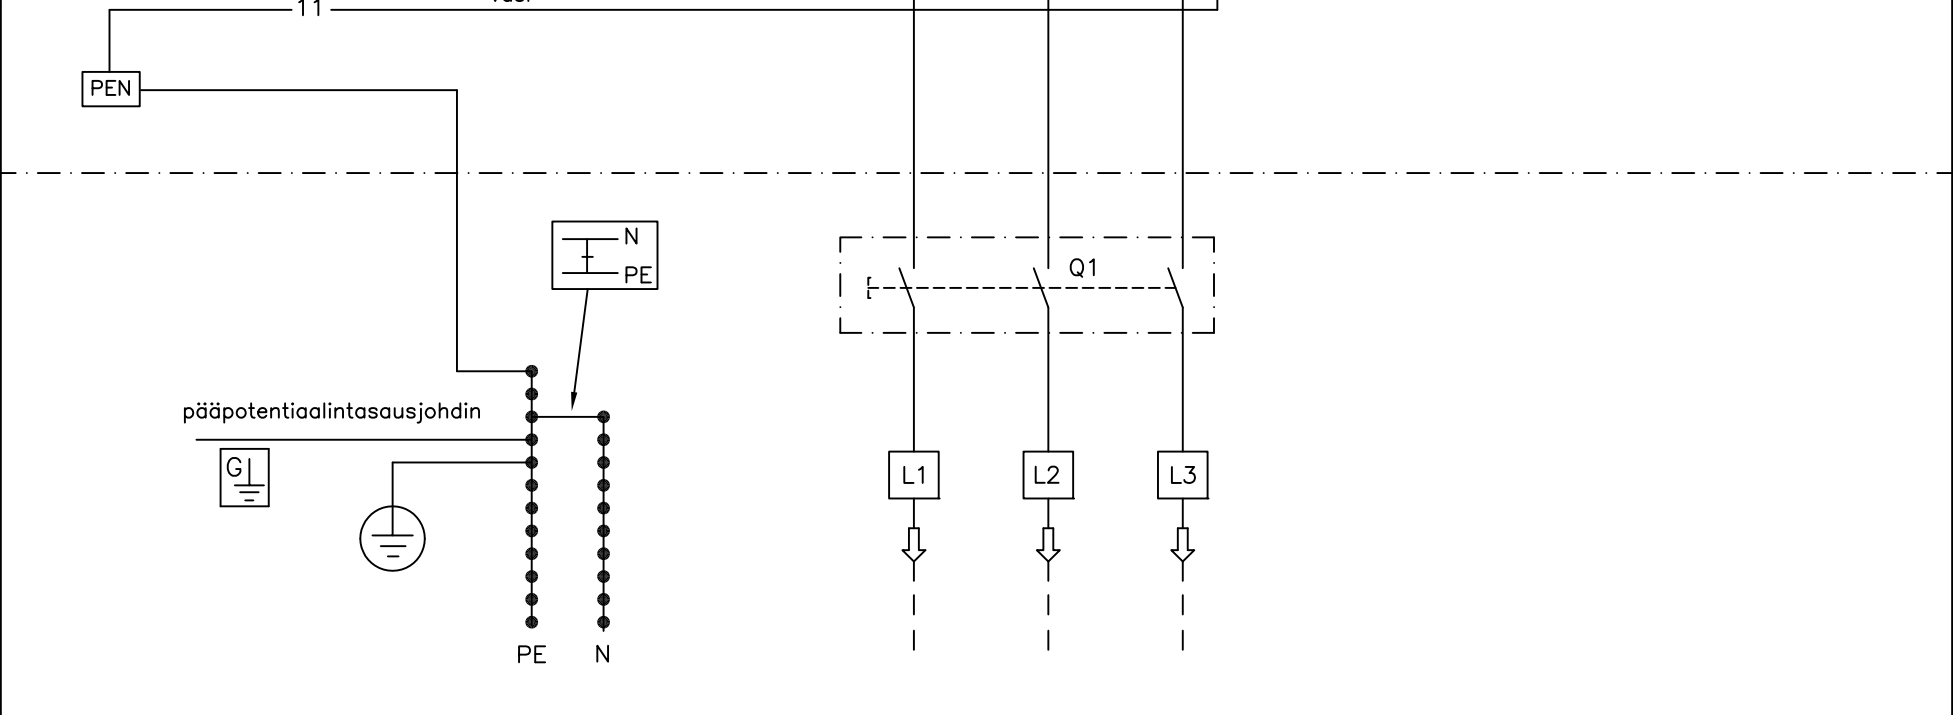


Esteri-mittausskeskuksen lukitus

- keskus voidaan lukita oveen asennettavalla metallikalustelukolla
- lukko tulee sarjoittaa jakavan sähkölaitoksen lukkosarjaan, energialaitoksen pitää päästä tarvittaessa tarkistamaan kWh-mittari
- lukkojen myynti: Valtuutetut Abloy-liikkeet tai Abloy Oy Wahlforssinkatu 20 80100 JOENSUU
- lukko sovitetaan oveen adapterilla EAL 03.17, adapteri toimii myös lukon jäätymissuojana

- Lukko ABLOY 3275
Telki 434635
Adapteri EAL 3.17

HUOM. !! Varmista ennen lukon hankintaa
jakavan sähkölaitoksen lukkosarja

The diagram illustrates the assembly of the lock components. It shows a side view of the lock mechanism. The 'Adapteri' (Adapter) is shown as a rectangular plate with a sloped top edge. The 'Telki' (Telkey) is a vertical rod passing through the adapter and the lock body. The 'Kiristysmutteri' (Tightening nut) is shown at the bottom of the telki. The 'Aluslevy' (Base plate) is shown as a vertical plate behind the lock body. The 'Lukko' (Lock) is the main body of the lock. Dimensions are given: 14 for the distance from the top of the telki to the top of the lock body, and 22.5 for the distance from the bottom of the lock body to the bottom of the base plate.

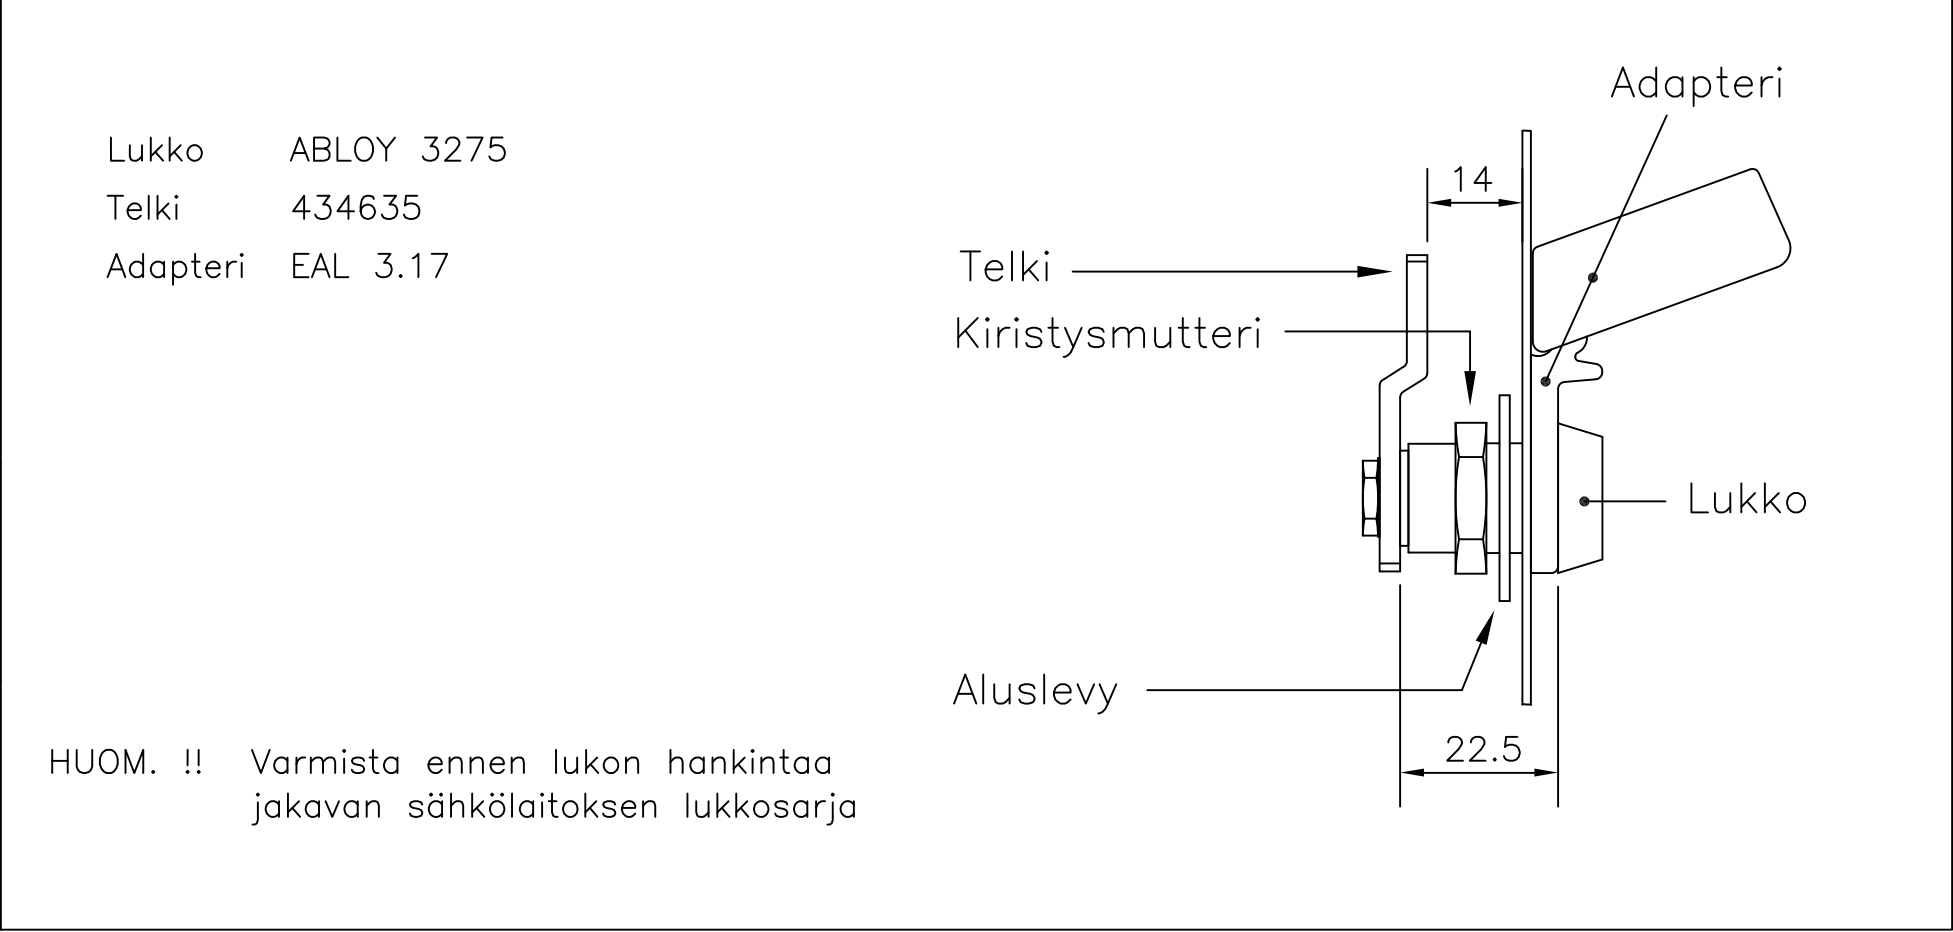

Lukko ABLOY 3275
Telki 434635
Adapteri EAL 3.17

HUOM. !! Varmista ennen lukon hankintaa
jakavan sähkölaitoksen lukkosarja

The diagram illustrates the assembly of the lock components. It shows a side view of the lock mechanism. The 'Adapteri' (Adapter) is shown as a rectangular plate with a sloped top edge. The 'Telki' (Telkey) is a vertical rod passing through the adapter and the lock body. The 'Kiristysmutteri' (Tightening nut) is shown at the bottom of the telki. The 'Aluslevy' (Base plate) is shown as a vertical plate behind the lock body. The 'Lukko' (Lock) is the main body of the lock. Dimensions are given: 14 for the distance from the top of the telki to the top of the lock body, and 22.5 for the distance from the bottom of the lock body to the bottom of the base plate.