

ASENNUSOHJE

8MMO400-Sarja pikaliitinmalli

Kytkeä

Kotelo voidaan kytkeä 3-vaihe ketjutusta käyttäen.

Kuormituksen taseaus vaiheiden kesken tapahtuu muuttaen vaihejohtimen paikkaa kytkentälaatassa.

Kytkeälaatassa on mahdollista ketjuttaa max. 16mm².


Kotelon kolmiosa- rakenne mahdollistaa vaivattoman ja nopean asennuksen.

Pylväsasennus


Pylväsasennuksessa on kaksi tapaa, yksittäisen kotelon asennus tai kotelot selät vastakkain asennettuna saman pylvään pylväslaipassa.

Molemmissa asennustavoissa tee kohdat 1-5

1. Irrota kotelon kansi
2. Avaa 2kpl ruuveja kotelon pohjasta

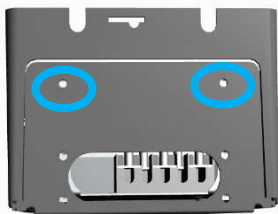

3. Ruuvien irrottamisen jälkeen, poista etulevy
4. Avaa pikaliitin

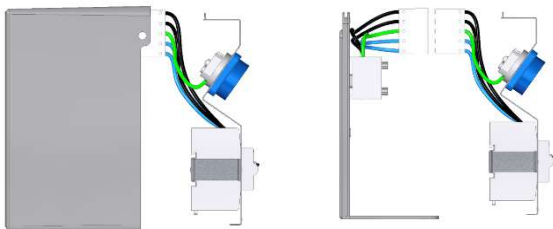

5. Liu'uta kotelon runkoprofiili pois

Yksittäisen kotelon pylväsasennus



6. Asenna Satmatic pylväskiinnitysleikka pylvääseen leikkauksen mukana tulevalla kolmella M8x8 pidätinruuvilla. Ruuvit kiristetään vääntömomenttiin 3Nm.

7. Kiinnitä kotelon pohjaosa ja asennuslevy pylvässä olevaan Satmatic-putkilaippaan. Kiinnitys tapahtuu laipan mukana tulevilla neljällä M6x16 kuusioruuvilla.

8. Tee tarvittavat kytkennät kytkentälaattaan. Muista tarkastaa kytkentälaatan liitin kireydet.

9. Liu'uta runko paikalleen.

10. Kiinnitä pikaliitin, varmista että liittimen vedonpoistokynnet lukittuvat.

11. Kiinnitä etulevy, etulevyn yläreunassa olevat kaksi ohjainlevyä pitää sovittaa kotelossa olevan asennuslevyn yläreunassa oleviin kahteen uraan. Paina etulevy koteloon niin että etulevyn kiinnitysreiät kohtaavat asennuslevyssä olevat reiät.

Paina etulevyn alaosa muovirungon ja asennuslevyn väliin.

Kiinnitä etulevy kotelon mukana tulleilla ruuveilla, jotka kohdassa 2 irroitettiin.

Ruuvit kiristyvät asennuslevyyn, jossa on kierre. On tärkeää, että etulevy on kiinnitetty oikein.

12. Aseta lopuksi kotelon kansi paikoilleen.

Koteloiden asennus selät vastakkain



Tee pylväsasennuksen kohdat 1-5.


Pylväslaippa kiinnitetään pylvääseen yksittäisen kotelon pylväsasennuksen ohjeen mukaisesti.

Kiinnitä laippa rasioihin laippapaketin mukana tulevilla neljällä (2+2) M6 x 16 kuusiokoloruuvilla.

Avoimeksi jäävät M6 reiät tulee sulkea ruuvein etulevyn kiinnityksen takia (max. 10mm)

Suosittelemme koteloiden kiinnittämistä toisiinsa pohjalevyssä olevista kiinnityskohdista.

Esim. jäykät kaapelit voivat vääntää kotelaita.

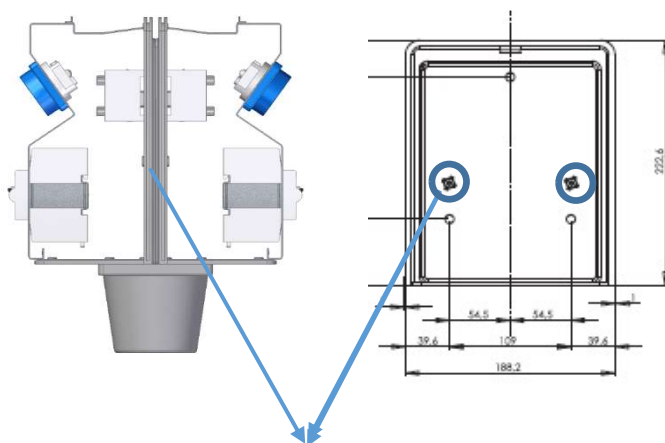

Rasioiden yhdistäminen toisiinsa ruuvilla.

Tee pylväsasennuksen kohdat 6-12.

Seinäasennus - kiinnitys seinäkiinnityskulman avulla

Seinäasennuksessa käytettäessä seinäkiinnityskulmaa, kulma tulee kiinnittää ensin seinään.

Seinäkiinnitykseen tulee valita seinämateriaaliin sopivat kiinnitysruuvit.

Kun teline on seinässä, kiinnitetään kotelo telineeseen 4kpl max.6x12mm ruuveilla.

Mikäli seinäkiinnitystelinettä ei käytetä tulee se kiinnittää kotelon sisällä olevista kiinnityskohdista. Asennuksessa tulee huomioida seinämateriaali ja valita kiinnitysruuvit sen mukaisesti.

Huolto-ohjeet

Säännöllisillä ja toistuvilla huoltotoimenpiteillä takaat laitteen toimivuuden ja pidemmän käyttöiän.

- Testaa vikavirtasuojan (RCD) toimivuus testipainikkeen avulla.
Suosittelemme testin tekemistä kerran kuukaudessa.
- Tee silmämääräinen tarkastus asemaan ulkoisesti.
- Tarkasta sukoliittien kunto aina ennen käyttöä.


Takuu

Aseman takuu on 1 vuosi myyntipäivästä, ellei muuta ole sovittu.

Takuun voimassolon edellytyksenä on, että asemaa käytetään sen asianmukaiseen tarkoitukseen.

Lisää takuusta: sales.fi@harjuelekter.com.

Mittakuva

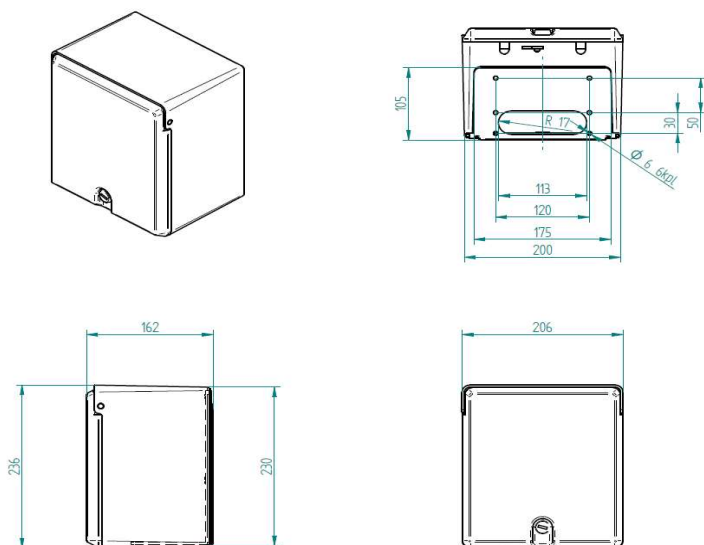

Kaikki latausrasiat valmistetaan Ulvilassa, Suomessa.