



# TYÖMAAN PÄÄKESKUS TPK 250B KÄYTTÖÖNOTTO

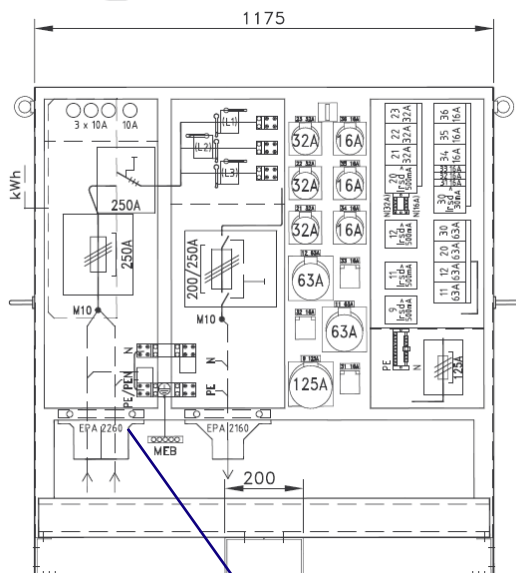

PE / PEN ja N - yhdistys

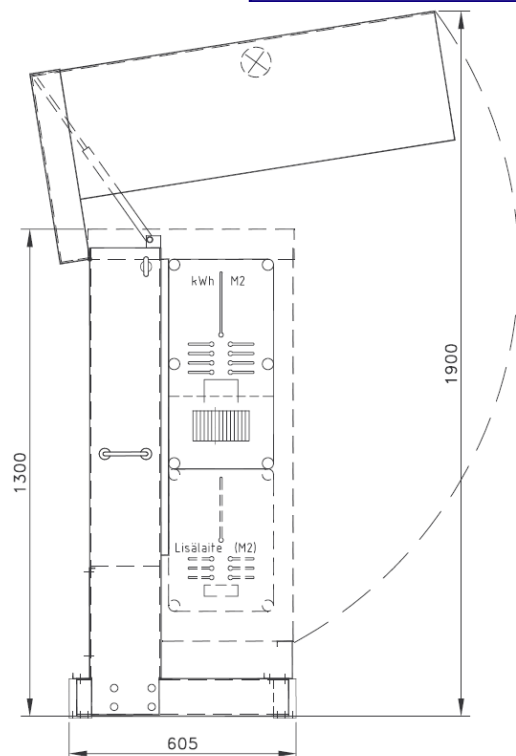

## SYÖTTÖKAPELIN LIITTÄMINEN


Keskustoimitukseen sisältyvät liittimet:

- 3L** yleisliittimet 2 x 70...240mm<sup>2</sup> Al tai Cu
- PE / PEN** liitin Al - johtimelle 2 x 70...185mm<sup>2</sup>,  
liitin Cu - johtimelle 2 x ...70mm<sup>2</sup>
- N** liitin Cu - johtimelle 2 x ...70mm<sup>2</sup>

## MITTAUSJOHDOTUS

kWh-mittari ja tariffin ohjauslaite eivät sisälly normaalitoimitukseen.

Mikäli keskukseseen ei asenneta kWh mittaria, niin **virtamuuntajien toisiopiirejä ei saa jättää avoimeksi.**

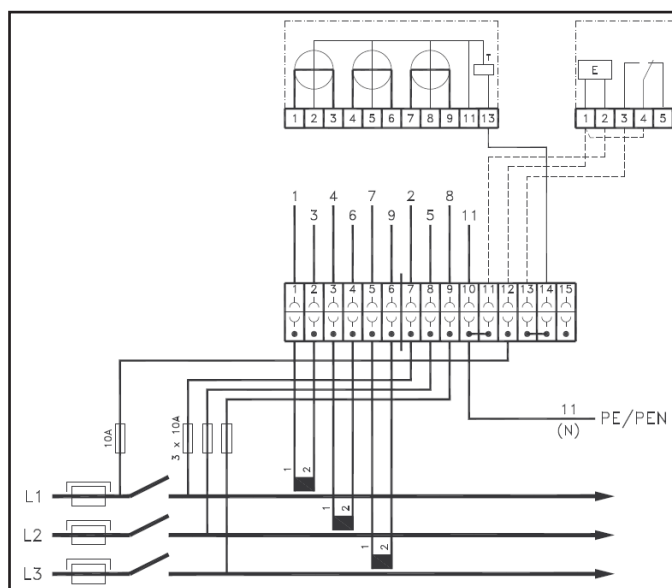

## TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 60439-4 mukaan SGS Fimko Oy.