


SATMATIC

8MM0459 Ajastinkellon käyttöohje

1. Aseta kello oikeaan aikaan **myötäpäivään** kiertäen.

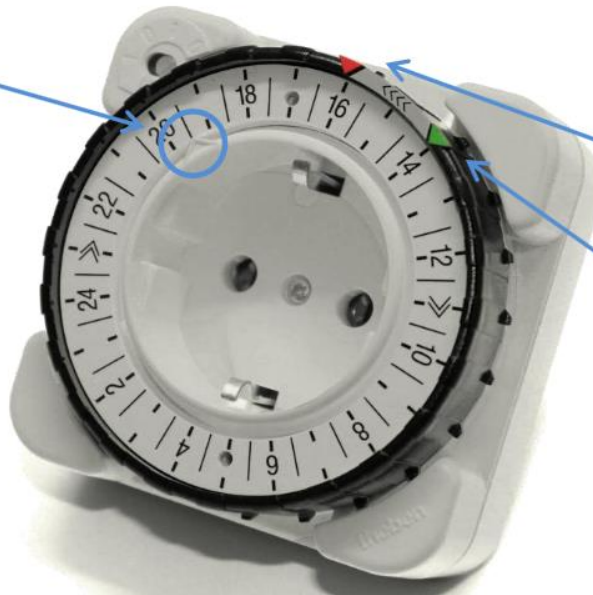

2. Aseta haluttu lähtöaika (punainen merkki) painamalla musta ulkokehä pohjaan samalla kiertäen kehää **vastapäivään**. Lämmitys käynnistyy 2 tuntia aikaisemmin (vihreä merkki).