

## Power Boost loppukäyttäjille

### Nopeampaa latausta ilman pelkoa sulakkeiden palamisesta

Maksimoi latausnopeus mukauttamalla lataus kotisi reaaliaikaisen virrantarpeen mukaan. Power Boost -toiminnolla latausta hallitaan älykkäästi, jolloin se pysyy kotisi tehokapasiteetin rajoissa. Kun kotona on käytössä sähkölaitteita, lataus hidastuu, ja kun ne kytketään pois päältä, Power Boost ohjaa virran takaisin auton lataamiseen. Näin optimoimalla latauksen tehokkuus ja turvallisuus voidaan maksimoida eikä kalliita sähköasennusten päivityksiä tarvita.



#### Mitä etuja se tuo loppukäyttäjille?

##### Mielenrauhaa

Lataa auto milloin tahansa ilman pelkoa sulakkeiden palamisesta



##### Kustannussäästöjä

Ottamalla käyttöön energiamittari kalliita sähköasennusten päivityksiä ei tarvita




##### +15 %:n latausnopeuden lisäys\*

Lisää latausnopeutta ilman sähköasennusten päivityksiä




### Miten toiminto maksimoi tehon?

Muuttumaton tehoraja ilman Power Boost -toimintoa

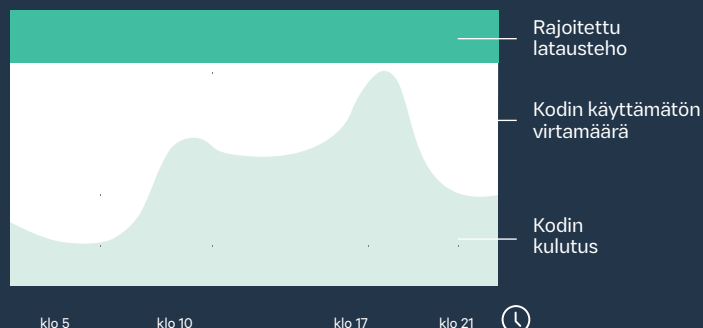

Lisää tehoa Power Boost -toiminnolla 

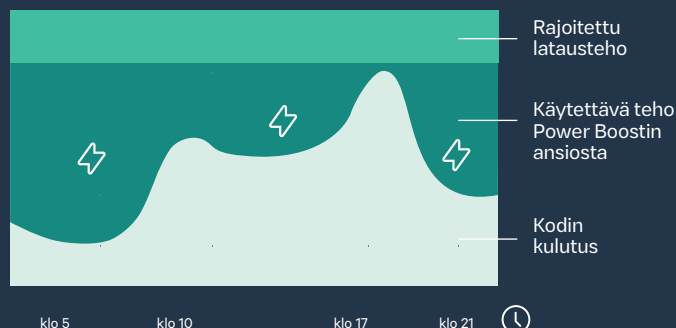

Power Boost -toiminnon avulla lataat autosi aina suurimmalla mahdollisella nopeudella kotisi reaaliaikaiseen sähköntarpeeseen perustuen.

\*Tämä arvo on laskettu käyttämällä tyypillisen omakotitalon todellisia käyttötapauksia ja tyypillisiä lataustapoja yleisillä tehonrajoituksilla. Huomaa, että tehostetun kapasiteetin laskenta voi vaihdella tapauskohtaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä myyntitiimiimme.

# Power Boost asentajille

## Tarjoo lisäarvoa asiakkaillesi

### Mitä etuja se tuo asentajille?



#### Tarjoo parempi asiakaskokemus

Anna asiakkaillesi parasta vastinetta rahalle



#### Lisää myyntiä ja paranna katteita

Ota käyttöön energiamittari ja tarjoa Power Boost -toiminto lisätulojen saamiseksi




#### Vähemmän asiakasreklamaatioita

Energiamittarin asentaminen vähentää ongelmatilanteita, kuten sulakkeiden palamista ja latauksen hidastumista




### Miten energiamittari asennetaan?

1

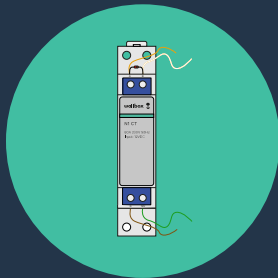


**Etsi energiamittarin asennuskohta pääsulaketaulusta.**

2

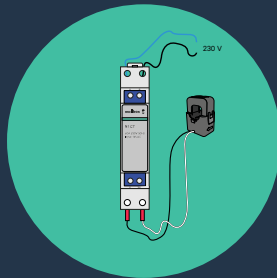

**Asenna energia-mittari\* mittarin ohjeiden mukaan.**

3

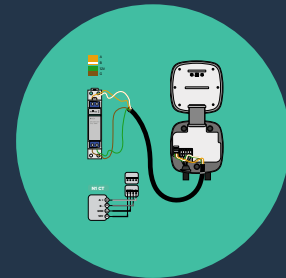

**Asenna tiedonsiirtokaapeli energiamittarin ja Wallbox-latauslaitteen välille, ja määritä latauslaite ohjeiden mukaan.**

\*Asennustapa voi olla erilainen käytettäessä tehopuristimia.