

Hämäräkytkin LUNA 127 star LUNA 128 star

Käyttötarkoitus:


Hämäräkytkin soveltuu esim. rakennusten ulkovalaisimien ohjaamiseen päivänvalon kirkkauden mukaan.

Turvallisuusohje

Sähköisiä laitteita saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Kansalliset määräykset ja turvallisuussäännökset on otettava huomioon.

Laitteeseen tehdyt muutokset johtavat takuuoikeuksien raukeamiseen.

Laitteen avaaminen / sulkeminen

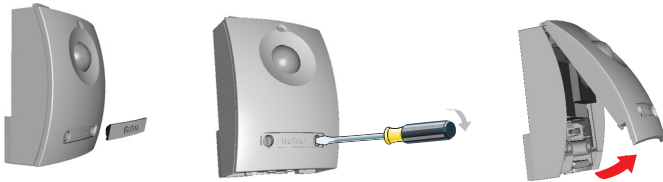

Asennuspaikan valinta

Ennen asennuspaikan valintaa:

Valitse sellainen asennuspaikka, jossa hämäräkytkin ei voi likaantua tai vain vähän. Likaantunut kotelo haittaa asennetun tunnistimen kirkkaudenmittausta.

Kirkkaustunnistimen toimintakulma: n. 180°

Suosittelava asennuspaikka:

- Valaisun ohjaus yksityis- ja teollisuusalueella: -> pohjoispuoli
- Katuvalaistus: -> itäpuoli

Ota huomioon: Liitetyn valaisimen valo ei saa haitata hämäräkytkimen tunnistinta.


Mikäli tätä ei huomioida: Ei-toivottu takaisinkytkentä.

Asennusasento



Kiinnitys mastoon

Kiinnitä hämäräkytkin mastoon tavanomaisen puristussiteen avulla.

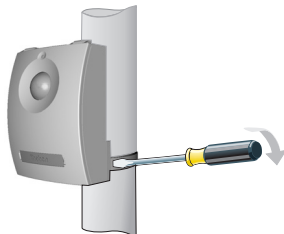

Kaapelin läpivienti


Laite voidaan liittää kahdella tavalla, ks. kuva 1 ja 2.




Käytä molemmissa tapauksissa yksinomaan laitteen mukana toimitettua kaapelin suoja-rengasta! Tiivistä **kuva 2** mukaisessa asennuksessa ehdottomasti kotelo ulospäin mukana toimitetulla suoja-rengalla!

Mikäli tätä ei huomioida:

IP-suojaus ei ole enää varmaa. Laitteeseen voi päästä vettä ja laite tuhoutua!

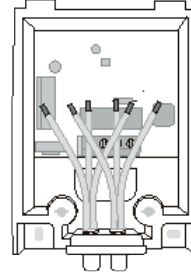


Kuva 1

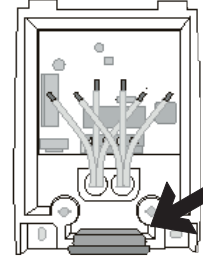

Kuva 2

Sähköliitäntä

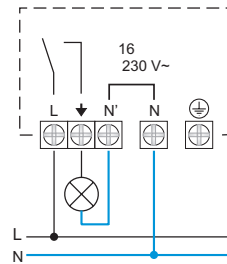

Littännän tarkastaminen / Testaustoiminto



Toiminta: Painike asennuksen tarkistamiseksi riippumatta säädetyistä kirkkausarvosta.

Testaustoiminto: Paina lyhyeltä Testi-painiketta.



Tarkastus: Liitetyn valaisimen täytyy palaa säädetyin viiveajan.

Kytkeäntäkyntyn / luksiarvon säätäminen

LUNA 127 on säädetty tehtaalla 15 luksiin

Huom.:

Säätö on suoritettava kannen ollessa suljettuna. Laitteen hienosäätö on mahdollista vain niissä valolosuhteissa, joissa laitteen tulee kytkeytyä päälle.

Säätö:

Kierrä kiertonuppia, kunnes punainen LED syttyy.

Tarkastus:

Viiveajan jälkeen laite sytyttää liitetyn valaisimen.



Luna 127 (2-200 Lux)
Luna 128 (2-2000 Lux)



Viiveajan säätäminen

Syttymis- ja sammumisviiveen pidentäminen:
Kierrä säätönuppia myötäpäivään.

Syttymis- ja sammumisviiveen lyhentäminen:
Kierrä säätönuppia vastapäivään.

