


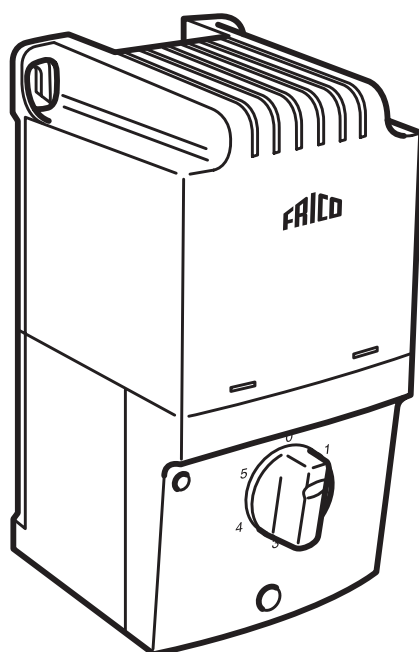


RE1,5, RE3, RE5, RE7




SE	... 3	NO	... 6
GB	... 4	FI	... 7
DE	... 5	RU	... 8

RE1,5, RE3, RE5, RE7

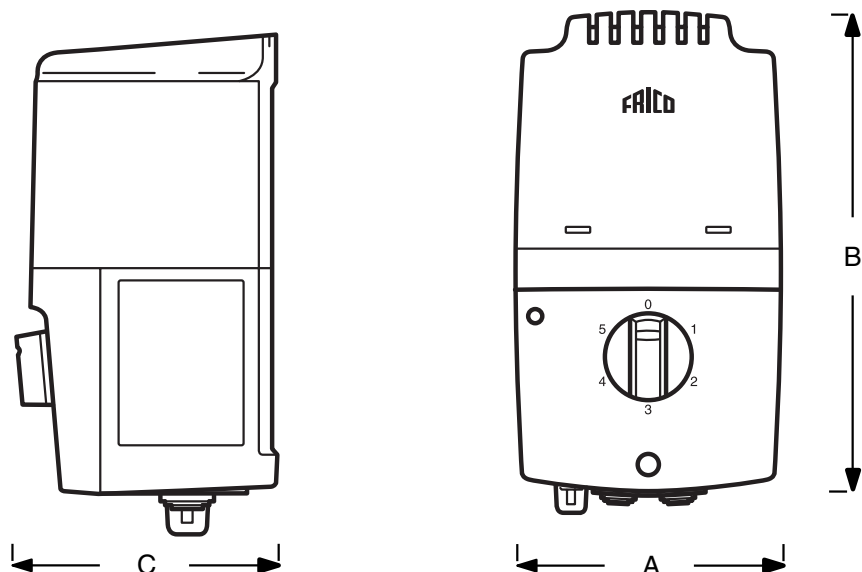

Typ/ Type	Ström/ Current [A]	Säkring Fuse [A]	Kapsl. klass Enclosure	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Vikt Weight [kg]
RE1,5	1,5	1,8	IP 54	105	200	105	1,5
RE3	3,0	3,5	IP 54	105	200	105	2,5
RE5	5,0	6	IP 54	105	200	105	4,1
RE7	7,0	8	IP 54	150	275	145	7,5

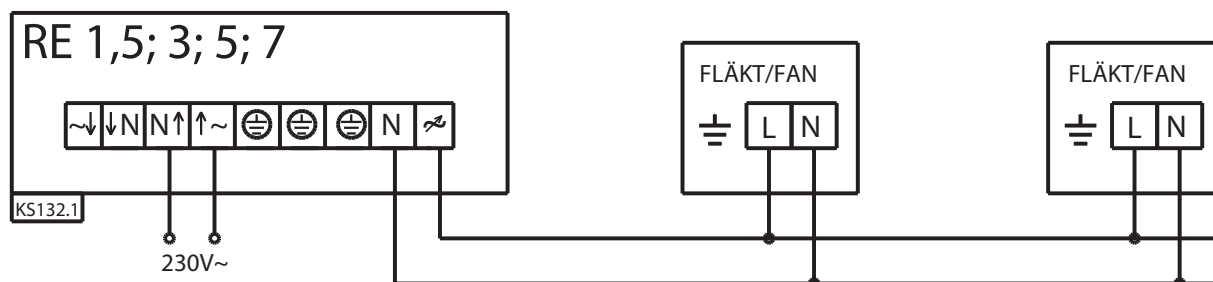

Tillverkare; Manufacturer; Hersteller;
Tufvasson Transformator AB
Box 501
SE-193 28 SIGTUNA

Tel: +46-8-594 809 00
Fax: +46-8-592 527 68



Käyttöohje RE1,5, RE3, RE5, RE7.

Sisältö:

1. Turvallisuusohjeet
2. Kuljetus, varastointi
3. Yleistä
4. Tekninen erittely
5. Asennus
6. Huolto

1. Turvallisuusohjeet

- 1.1. Asennuksen saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja. Toimittajan ohjeita tulee noudattaa, muutoin takuu raukeaa.
- 1.2. Kaikki työt laitteen sisällä tehtävä jännitteettömässä tilassa.
- 1.3. Tuotetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin on kuvattu.
- 1.4. Puhallinmoottoreiden yhteen laskettu virta ei saa ylittää säätimen maksimi virta-arvoa

2. Kuljetus, varastointi

- 2.1 Tuote pakataan tehtaalla kuljetuksen vaatimalla tavalla.
- 2.2 Noudata huolellisuutta välttyäksesi vahingoilta pakkausta ja säädintä avattaessa.
- 2.3 Laite tulee säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa varastoinnin ajan.
- 2.4 Vältä säätimen joutumista erittäin kuumiin tai kylmiin oloihin.

3. Yleistä

- 3.1 Säädin on tarkoitettu 1-vaiheisten puhaltimien nopeuden säätöön.
- 3.2 Säätö toteutetaan kytkimellä jolla valitaan jänniteportaat puhaltimelle.
- 3.3 Merkkivalo ilmaisee, säädin on toiminnassa (jännitteinen).

4. Tekninen erittely

- 4.1 Liitäntäjännite: 230V, 50-60Hz
Ulostulojännite: 80, 105, 130, 160, 230V
Koteloitiluokka: IP 54
Ympäristölämpötila: 50°C
Valmistusstandardi: IEC 989

- 4.2 Säätimen ulostulo on suojattu yksinapaisella automaattisulakkeella, joka voidaan palauttaa laitteen ulkopuolelta.
- 4.3 Kytkimen 0-asennossa säätimen kaikki liittimet ovat jännitteettömiä. Myös rele-lähdöt ovat jännitteettömät.

5. Asennus

- 5.1 Kiinnitetään seinään kolmella ruuvilla.
- 5.2 Huomioi säätimen sallittu maksimi ympäristölämpötila.
- 5.3 Säätimen kansi on kiinni ruuvilla.
- 5.4 Kaapeliläpivientiin mahtuu max Ø13mm kaapeli.
- 5.5 Käytettäessä asennuksessa johdinkoko 1,5 mm² on asennus suojattava 10 A:n sulakkeella, jos johdinkoko on 2,5 mm² on sulakkeen arvon oltava 16 A.

6. Huolto

- 6.1 Säädin on pääosin huoltovapaa. Jos säädin on joutunut nesteelle, pölylle tai fyysiselle vahingolle alttiiksi, on toiminta ja turvallisuus tarkastettava ennen laitteen käyttöönottoa.
- 6.2 Varmista että riviliittimien liitännät ovat hyvin kiristetyt.

Maahantuoja (=importör) Oy HedTec Ab, puh 09-68281

Main office

FRICO AB
Box 102
S-433 22 Partille
SWEDEN

Tel: +46 (0)31 336 86 00
Fax: +46 (0)31 26 28 25
e-mail: mailbox@frico.se
<http://www.frico.se>

Norway

FRICO AS
Postboks 82, Alnabru
N-0614 Oslo
NORWAY

Tel: +47 (0)2 272 38 44
Fax: +47 (0)2 272 38 39
e-mail: mailbox@frico.no
<http://www.frico.no>

France

FRICO FRANCE
7, rue de la libération
F-69 270 Fontaines sur Saone
FRANCE

Tel: +33 (0) 1 30 61 23 68
Fax: +33 (0) 1 39 73 72 26
e-mail: info@frico.fr

Russia

FRICO representative office in Russia
1 st Golutvinsky per., 3
Moscow 109180
RUSSIA

Tel/Fax: +7 095 238 63 20
e-mail: frico@orc.ru

