

230 V~ ± 10 %
10 (2) A, 250 V~
IP 20 nach EN 60529




SUL 189 hw






Nr. 189 0 108

SYN 169 hw

Nr. 169 0 108

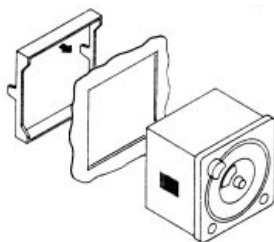

Kellokytkimet ovat eurooppaisten direktiivien 73/23/ETY (pienjännitedirektiivi) ja 89/336/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus-direktiivi) mukaisia. Jos kellokytkimiä käytetään muiden laitteiden kanssa laitteistossa, on huolehdittava siitä, ettei mikään laitteistossa aiheuta radiohäiriötä.

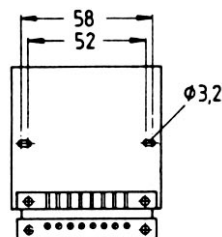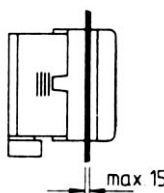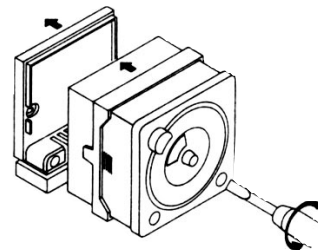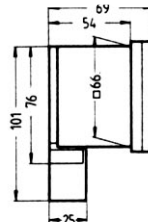

1. Asennus

- Asennus kojetauluun pidikkeellä
- Pinta-asennus pistokejalustalla

2. Kytkeä




Kytkenä on oltava asiaankuuluvien asennusohjeiden mukainen.

ASENNUSOHJEITA

Turvallisuusohje: Sähkölaitteita saa liittää ja asentaa vain sähköalan ammattilainen. Laitteen avaaminen ja muuttaminen aiheuttavat takuun raukeamisen. Kansallisia määräyksiä ja kulloinkin voimassa olevia turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Käsiytkin ja kytkentäasennon osoitin

Vuorokausiohjelma – valkoista
Viikko-ohjelma – sininen
Kytkenäasennon osoitinta käännetään ainoastaan nuolen osoittamaan suuntaan.

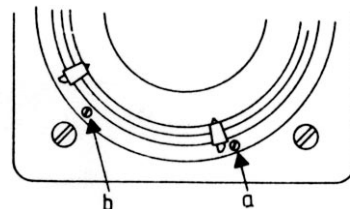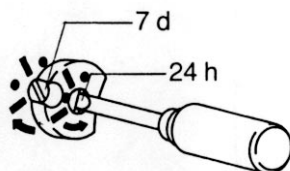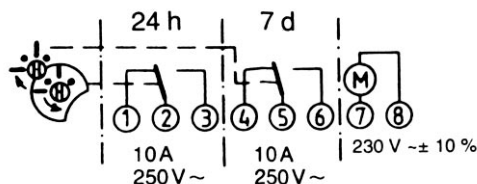

4. Käynnistksen osoitin

Varakäynnillä olevat laitteet n. 3d (72h) käynnistyvät muutaman minuutin kuluttua verkkoon liittäjän jälkeen. (Käynninsoitin »b«). Täysimääräinen varakäyntiaika saavutetaan kellon ollessa käynnissä noin 3 päivää. Ilman varakäyntiä olevat laitteet käynnistyvät heti verkkoon liittäjän jälkeen. (Käynninsoitin »a«).

5. Vuorokausilevyn ohjelmointi

Kytkenäratsastaja punainen: Til-Nr. 934 3 311





① ② kiinni – ② ③ auki

Kytkenäratsastaja sininen: Til-Nr. 934 3 035

② ③ kiinni – ① ② auki

6. Viikkolevyn ohjelmointi

Kytkenäratsastajat kytkevät erikseen ④ ⑤ ja ⑤ ⑥ auki – kiinni. Kytkenäratsastajat toimivat kääntämällä 90° vasemmalle. Jokaista 14 kytkinastaa voidaan käyttää kytkentään ja katkaisuun.
punainen = sunnuntaisin = 7
sininen = arkipäivisin = 1 – 6

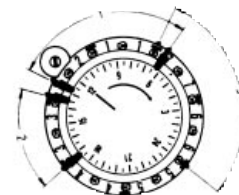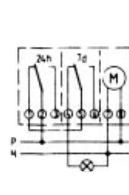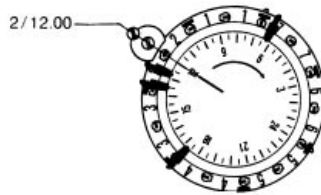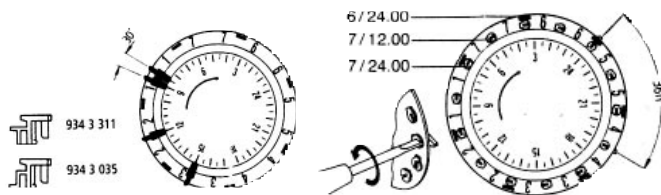

7. Kellonajan asetus

Kellonajan ja kytkentäpisteen merkintä
esim. Tiistai = 2 / 12.00

Vuorokausilevyä käännetään myötäpäivään kunnes merkintäviivan yläpuolella näkyy oikea kellon aika ja saman merkintäviivan edessä viikkolevyn vastaava viikonpäivä.

8. Käyttöesimerkki

Toimistovalaisuus

Ohjaus vuorokausi- ja viikkolevyillä

Arkipäivisin: 6.15 – 12.45 ja 13.30 – 17.15 valaistus kytketty päälle.

Viikonloppu: Päivittäisen ohjelman keskeytys viikkolevyn avulla perjantaina 24.00 sunnuntaisiin 24.00.



Theben AG

Postfach 56, D-72394 Haigerloch

Telefon (0 74 74) 692-0, Telefax: (0 74 74) 692 150

Kundendienst

Telefon (0 74 74) 692-177, Telefax (0 74 74) 692-207

Domain im Internet: <http://www.theben.de>



GYCOM FINLAND OY,

P.O. Box 114, Vattuniemenkatu 17

FIN-00211 Helsinki - Finland

Tel. (09) 6841744

Fax (09) 68417433

E-Mail: info@gycom.fi