

SAF 463 CO

ASENNUSOHJEET INSTALLATIONS INSTRUKTIONER INSTALLATION INSTRUCTIONS

SYÖTTÖ - (Verkko)


IN - (Elnät)

IN - (Electricity Network)

SYÖTTÖ - (Varavoima)

IN - (Intag reservkraft)

IN - (Intake emergency
power)

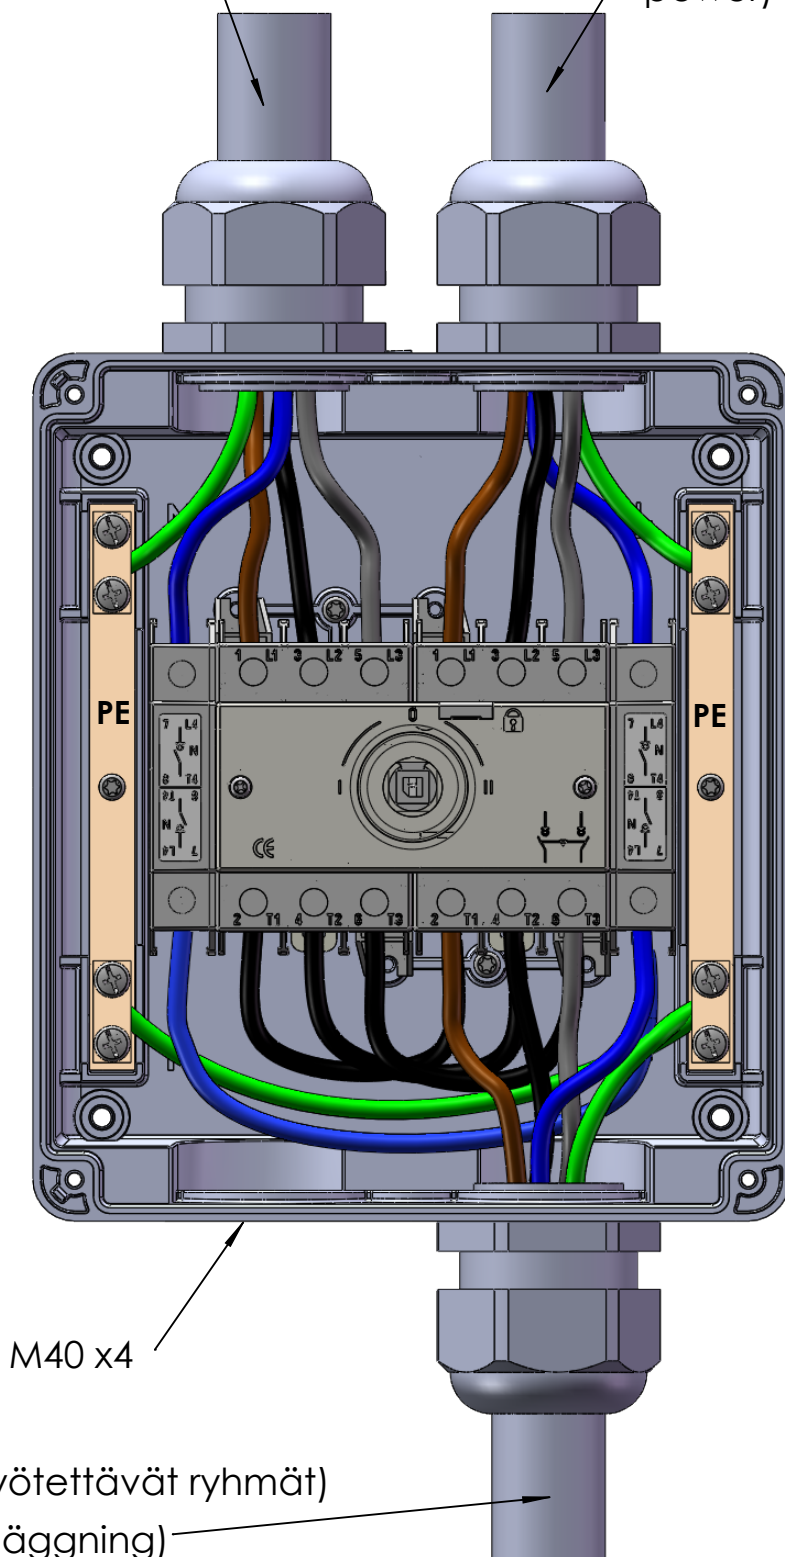

M40 x4

ULOS - (Syötettävät ryhmät)

UT - (Elanläggning)

Out - (electrical installation)