



ASENNUSOHJEET KVKE/VKE 63-160A APUKOSKETTIMELLE

Varmista, että kytkimen ja apukoskettimen ohjausakselit ovat samassa asennossa. Huomioi akselin oikea kääntökulma(45°)

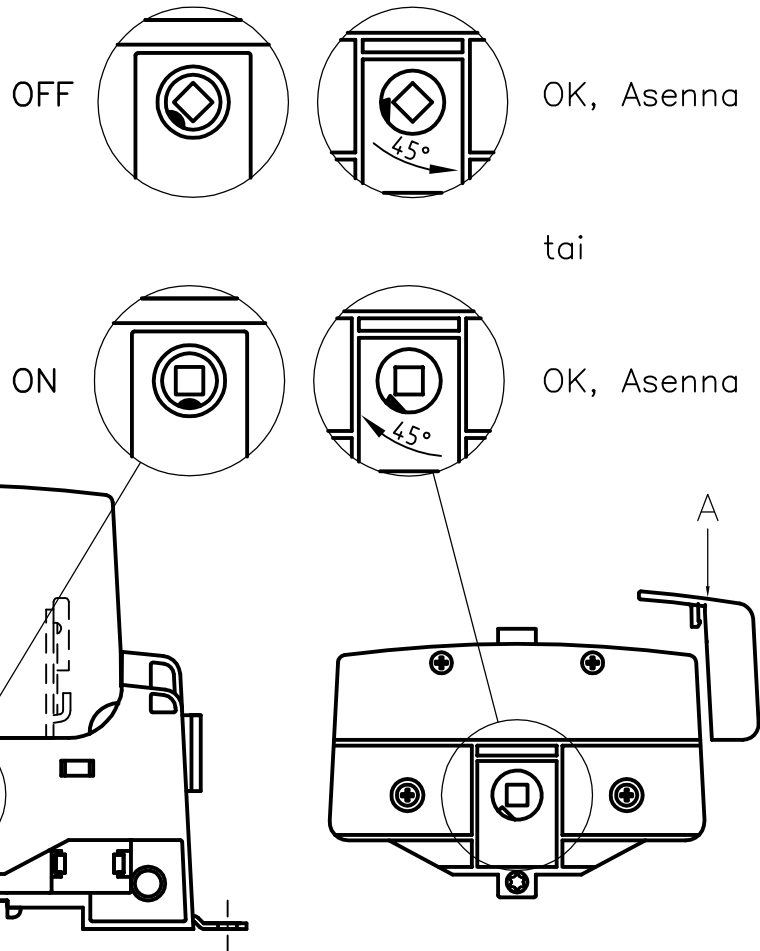

Asenna apukosketin kytkimen OIKEALLE puolelle. Paina apukoskettimen suoja paikalleen (A).

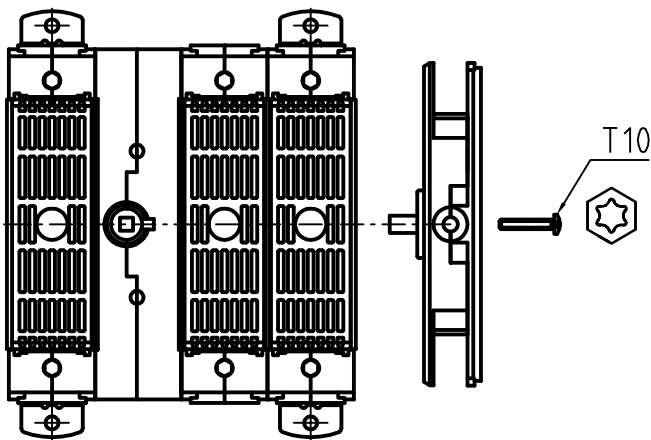

Apukosketin toimintakaavio

Kytkeyn asento	Test Painike	Apukoskettimet
OFF (0)	OFF (0)	
—	ON (I)	
ON (I)	—	