
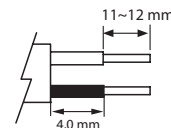


SOLNA

IP44   

SEINÄVALAISIN | VÄGGARMATUR | SEINAVALGUSTI | WALL LUMINAIRE

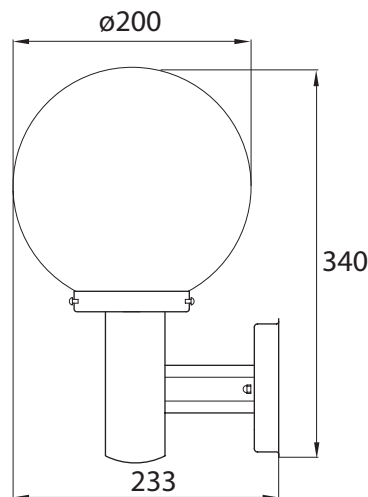

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty liitännälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på förkopplingsdonet. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Elektriseadmete paigaldustöid on lubatud teha üksnes vastaval spetsialistil. Valgustit tohib paigaldada vaid eriväljaõppega isik. Kasuta ainult valgustile märgitud valgusallikaid ja võimsust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel.

SOLNA SEINÄVALAISIN

A1ULLA IP44 E27 maks. 40 W RST

VÄRI

harj. teräs ei

SIS. LAMPUN

ei

VALONLÄHDE

E27 maks. 40 W

M-ERÄ

1/4

SNRO

4116039

EAN

6435200180612

AIRAM

Valmistuttaja | Tillverkat för | Tellija | Made for:

Oy Airam Electric Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-02460 Kerava, Finland, www.airam.fi

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

26042013