


Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asennettaessa LED-paneelia virta on kytkettävä pois ennen asennusta. Virta on kytkettävä pois myös vaihdettaessa LED-virtalähdettä tai -valolähdettä.

1. Asennuskohde on tehtävä jännitteettömäksi katkaisemalla virta esimerkiksi sähkökeskuksesta. Varmista ettei kukaan pääse kytkemään jännitettä valaisinryhmälle kesken asennuksen tai huollon. Mittaa yleismittarilla kohteen jännitteettömyys.
2. Irrota valaisimen asennuskehysruuvit ja ota asennuskehys valaisimesta pois.
3. Kiinnitä asennuskehys haluttuun asennuskohtaan siten, että syöttökaapeli on asennuskehysruuvien lähetyksellä. Kytke tämän jälkeen mahdolliset himmennys- tai haaroituskytkennät, sekä LED-virtalähde verkkovirtakaapeliin.
4. Kytke valaisin pikaliittimellä virtalähteestä tulevaan liittimeen, tai vaihtoehtoisesti voit katkaista liittimet ja kytkeä suoraan virtalähteeseen.
5. Aseta virtalähde valaisimen päälle ja valaisin kiinni asennuskehysruuviin. Asennuskehysruuvien on valaisimessa omat hahlot, joihin asennuskehys sopii. Ruuvaa asennuskehysruuvit valaisimeen kiinni ja varmista, että valaisin pysyy jäämäkästi paikoillaan.
6. Lopuksi kytke jännite takaisin asennuskohteeseen.

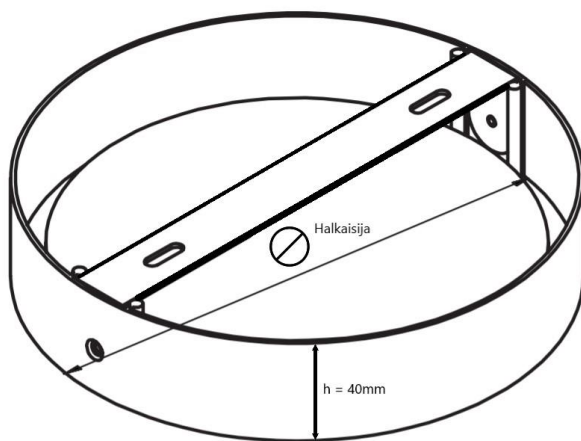

Tuotekoodi	Halkaisija	Tuotenimi
JPL-PP170V-12WDIP	170mm	CORE 12W pinta
JPL-PP225V-18WDIP	225mm	CORE 18W pinta
JPL-PPN170V-12WDIP	170mm	DEKA 12W pinta
JPL-PPN225V-18WDIP	225mm	DEKA 18W pinta