

HALO

Asennusohje



Halo 5W

05AV394N1X5J
05AV394L1X5J



Halo 15W

05AV394N015I
05AV394L015I



Halo 25W

05AV391N025L
05AV391L025L



HALO 5W

Jännite: 230V
Nimellisteho: 5.5W
Kehyksen väri: hopea
Valaisukulma: 50°
Valonväri: 3000K/4000K
Valovirta: 205lm/222lm
Kotelointi: IP65
Runkomateriaali: Alumiini
Värintoistoindeksi: 80
Mitat: 85mm x 50mm
Upotussyvyys: 40mm
Asennusreikä: 65mm
Käyttölämpötila: -20° – +40°
Virtalähde: Ulkoinen
Himmennettävyyys: ei
Käyttöikä: 50 000h
Tuotetakuu: 2 vuotta
Sähkönumerot:
4141934 | 4141935

HALO 15W


Jännite: 230V
Nimellisteho: 15W
Kehyksen väri: Valkoinen
Valaisukulma: 45°
Valonväri: 3000K/4000K
Valovirta: 835lm/904lm
Kotelointi: IP54
Runkomateriaali: Alumiini
Värintoistoindeksi: 80
Mitat: 178mm x 115mm
Upotussyvyys: 130mm
Asennusreikä: 165mm
Käyttölämpötila: -20° – +40°
Virtalähde: Sisäinen
Himmennettävyyys: ei
Käyttöikä: 50 000h
Tuotetakuu: 2 vuotta
Sähkönumerot:
4141937 | 4141936

HALO 25W

Jännite: 230V
Nimellisteho: 25W
Kehyksen väri: Valkoinen
Valaisukulma: 58°
Valonväri: 3000K/4000K
Valovirta: 1389lm/1500lm
Kotelointi: IP65
Runkomateriaali: Alumiini
Värintoistoindeksi: 80
Mitat: 226mm x 121mm
Upotussyvyys: 135mm
Asennusreikä: 205mm
Käyttölämpötila: -20° – +40°
Virtalähde: Sisäinen
Himmennettävyyys: ei
Käyttöikä: 50 000h
Tuotetakuu: 2 vuotta
Sähkönumerot:
4141939 | 4141938


ASENNUSOHJE HALO 5W

- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Tee asennuspintaan tuotteen teknisten tietojen mukainen asennusreikä ja varmista oikea upotussyvyys.
- Varmista että välikatossa on riittävästi tilaa, jotta ilma vaihtuu virtalähteen ja valaisimen ympäriltä.
- Kytke syöttökaapeli (L / N) LED-virtalähteeseen ja varmista, että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virtalähteen pikaliitin valaisimen pikaliittimeen.
- Laita virtalähde asennusreikään.
- Käännä molemmat jouset taka-asentoon ja laita valaisin asennusreikään. Varmista, että valaisin istuu hyvin.
- Kytke virta päälle.

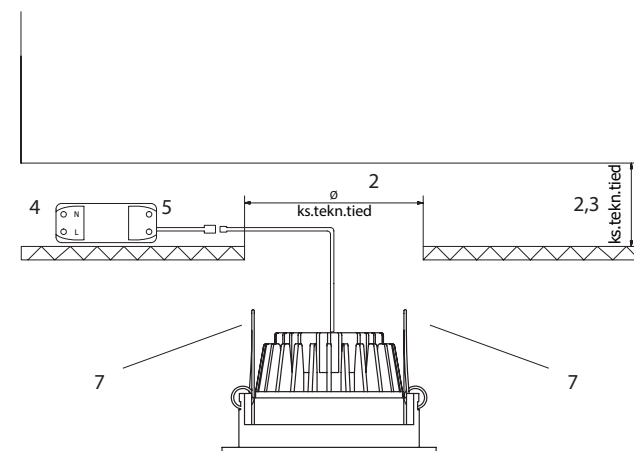

ASENNUSOHJE HALO 15W ja 25W

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Tee asennuspintaan tuotteen teknisten tietojen mukainen asennusreikä ja varmista oikea upotussyvyys.
3. Varmista että välikatossa on riittävästi tilaa, jotta ilma vaihtuu valaisimen ympäriltä.
4. Avaa valaisimen takakansi. Kytke syöttökaapeli (L / N) valaisimen liittimiin ja varmista, että johtimet on kytketty oikein. Laita takakansi paikalleen ja sulje se.
5. Käännä molemmat jouset taka-asentoon ja laita valaisin asennusreikään. Varmista, että valaisin istuu hyvin.
6. Kytke virta päälle.

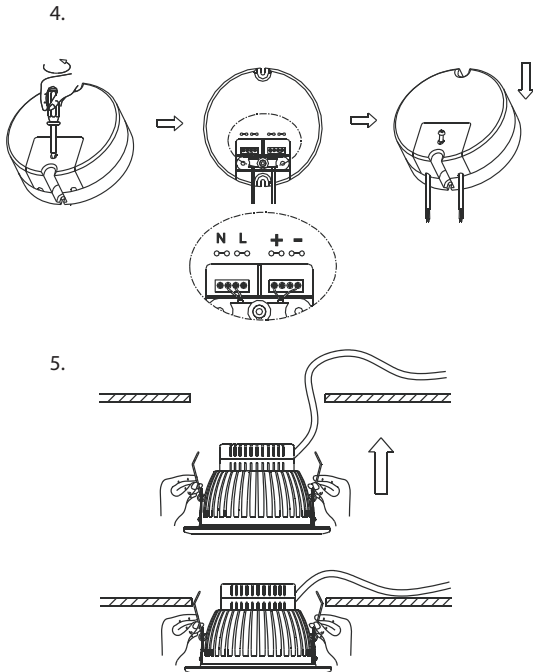

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- Ylläolevalla QR-koodilla pääset Halo sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

Winled Oy

Rautatienkatu 21 a, 33101 TAMPERE | 0290 011 411 | myynti@winled.fi