

HAIKU

Asennusohje



Haiku 6W

53UL392L006X
53UL392N006X



HAIKU 6W

TUOTENUMERO
SÄHKÖNUMERO
VÄRILÄMPÖTILA
VALOVIRTA, laskennallinen
VALOVIRTA, ulostuleva


53UL392L006X | 53UL392N006X
4142095 | 4142097
3000K | 4000K
600 lm | 630 lm (100 lm/W | 105 lm/W)
183 lm | 201 lm (31 lm/W | 34 lm/W)

ASENNUSTAPA
MITAT [P x L x K]
UPOTUSSYVYYS
ASENNUSREIKÄ
PAINO
VÄRI
RUNKOMATERIAALI
KOTELOINTILUOKKA IP
IK-LUOKITUS
SUOJAUSLUOKITUS
KÄYTTÖLÄMPÖTILA
TEHO
NIMELLISTEHO
JÄNNITE
TEHOKERROIN
VAKIOVIRTA
VIRTALÄHDE
KYTKENTÄ
VALONLÄHDE
VÄRINTOISTOINDEKSI
MACADAM SDCM
KETJUTETTAVUUS
OHJAUSTAVAT
OPTIIKKA
HÄIKÄISYARVO (UGR)
OPTIIKAN MATERIAALI
LED-ELINIKÄ
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ
SYTTYMISKERTOJA
TUOTETAKUU


pinta-asennus maahan
150mm x 150mm x 600mm
-
-
4,6kg
valkoinen
alumiini
IP54
-
-
-20° - +40° C
8W
6W
230V / 50Hz
-
-
sisäinen
kiinteä liitäntäkaapeli
LED, kiinteä
80
3
ei
-
50°
-
lasi
50 000h
50 000h
-
2 vuotta

ASENNUSOHJE


1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Avaa valaisimen alareunassa olevat kuusiokoloruuvit mukana tulevalla avaimella ja ota asennuspohja irti valaisimesta.
3. Kiinnitä valaisin asennuslevyineen lattiapintaan tai vastaavaan asennukseen sopivaan pintaan mukana tulevilla tarvikkeilla. Tuo liitäntäkaapeli asennuslevyn lävitse valaisimelle.
4. Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. Wago liittimillä.
5. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
6. Kiinnitä valaisin asennuslevyyn takaisin ja kiristä kuusiokoloruuvit.
7. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

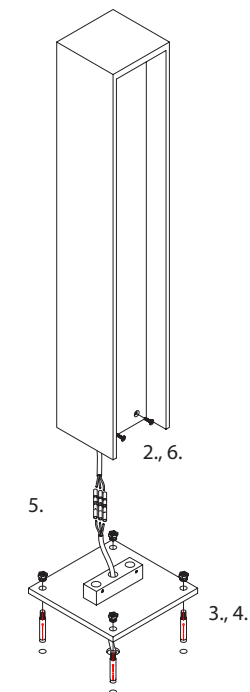

MITTAKUVA

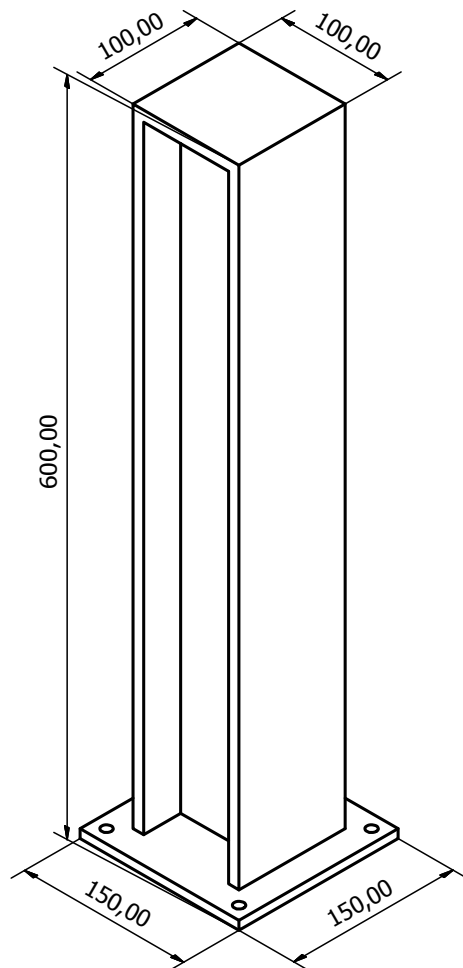

MITTAKUVA

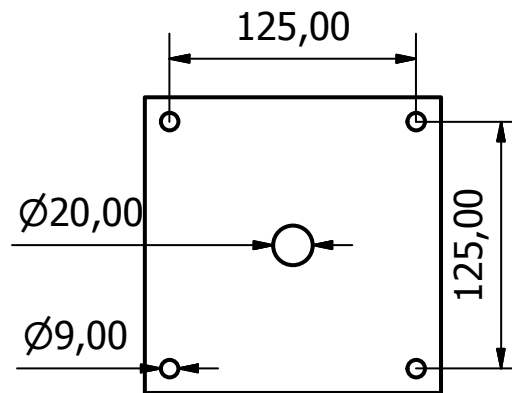

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Haiku-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi