

HYDRA

Asennusohje



Hydra 2W

53UL395N002X
53UL395L002X



Hydra 12W

53UL995L012X
53UL995N012X
53UL995N012M



HYDRA 2W


Jännite: 220-240V 50Hz
Nimellisteho: 2W
Kehyksen väri: valkoinen
Valaisukulma: Säädetty
Valonväri: 3000K/4000K
Valovirta: 180 lm / 200 lm
Kotelointi: IP54
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: 80
Mitat: 80mm x 80mm x 80mm
Käyttölämpötila: -20° – +40°
Asennustapa: Pinta-asennus, seinä
Virtalähde: Sisäinen
Kytkeä: Verkkovirta
Himmennettävyyden: ei
Käyttöikä: 50 000h
Tuotetakuu: 2 vuotta
Sähkönumero: 4142091 | 4142092

HYDRA 12W

Jännite: 220-240V 50Hz
Nimellisteho: 12W
Kehyksen väri: valkoinen
Valaisukulma: säädetty
Valonväri: 3000K/4000K
Valovirta: 1000 lm / 1100 lm
Kotelointi: IP54
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: 85
Mitat: 150mm x 150mm x 150mm
Käyttölämpötila: -20° – +40°
Asennustapa: Pinta-asennus, seinä
Virtalähde: Sisäinen
Kytkeä: Verkkovirta
Himmennettävyyden: Kyllä, triac
Käyttöikä: 50 000h
Tuotetakuu: 2 vuotta
Sähkönumerot: 4142283 | 4142284 | 4142285


ASENNUSOHJE 2W

- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Nosta kuution kuori pois valaisimen rungon päältä.
- Avaa kuution sivuilla olevat kuusiokoloruuvit mukana tulevalla avaimella ja ota asennuslevy irti.
- Poraa seinään sopivan kokoiset reiät kiinnitystä varten.
- Tuo liitäntäkaapeli asennuslevyn reiästä lävitse. Kiinnitä valaisimen asennuslevy seinään mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla. **HUOM! Mukana tulevat ruuvien kumitiivisteet pitää laittaa ruuvien alle, jotta IP-luokitus täyttyy!**
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kiinnitä asennuslevy takaisin valaisimen runkoon kuusiokoloruuveilla.
- Laita kuution kuori takaisin paikalleen valaisinrungon päälle.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

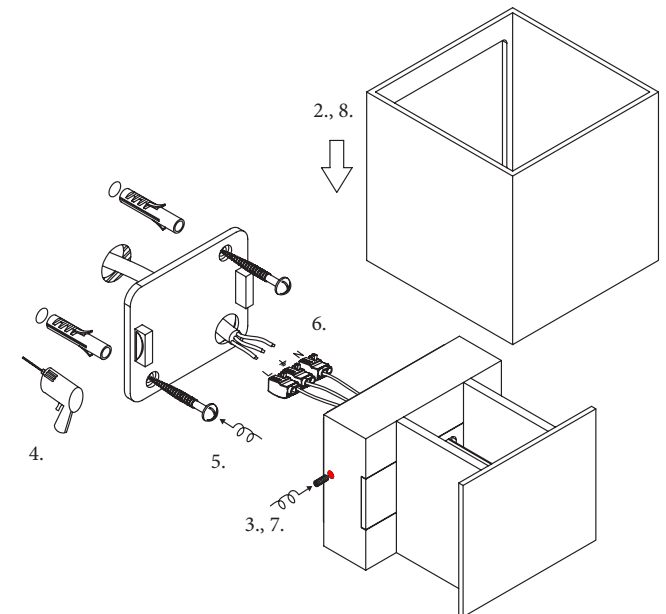


ASENNUSOHJE HYDRA 12W

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Nosta kuution kuori pois valaisimen rungon päältä.
3. Avaa kuution sivuilla olevat kuusiokoloruuvit mukana tulevalla avaimella ja ota asennuslevy irti.
4. Poraaseinään sopivan kokoiset reiät kiinnitystä varten.
5. Tuo liitäntäkaapeli asennuslevyn reiästä lävitse. Kiinnitä valaisimen asennuslevy seinään mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla. **HUOM!** Mukana tulevat ruuvien kumitiivisteet pitää laittaa ruuvien alle, jotta IP-luokitus täyttyy!
6. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
7. Kiinnitä asennuslevy takaisin valaisimen runkoon kuusiokoloruuveilla.
8. Laita kuution kuori takaisin paikalleen valaisinrungon päälle.
9. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

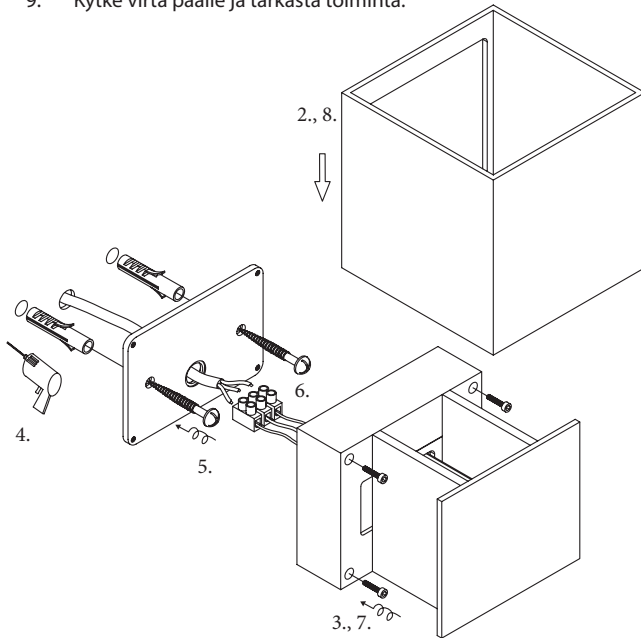


MITTAKUVAT

HYDRA 2W

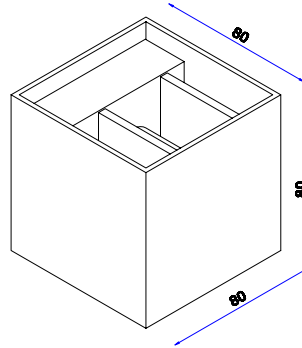

HYDRA 12W

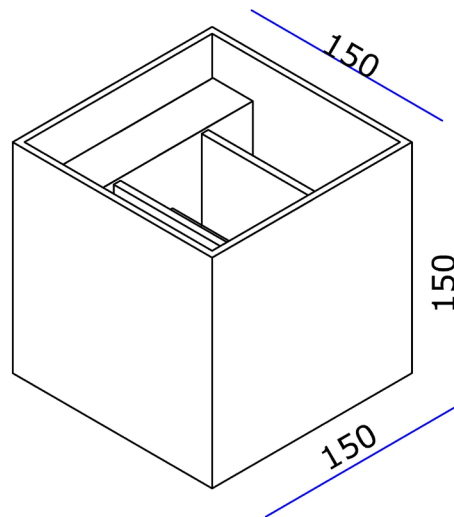

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä Triac himmentimillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- Ylläolevalla QR-koodilla pääset Hydra sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

Winled Oy

Rautatienkatu 21 a, 33101 TAMPERE | 0290 011 411 | myynti@winled.fi