

LINDER

Asennusohje



Linder 8W
53UL995N008L



Linder 16W
53UL995N016L



LINDER 8W



TUOTENUMERO	53UL995N008L
SÄHKÖNUMERO	4142293
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA,	720 lm
laskennallinen	(90 lm/W)
VALOVIRTA,	665 lm
ulostuleva	(83 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	72mm x 180mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	1,0kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP65
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	8W
NIMELLISTEHO	8W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	AC LED
KYTKENTÄ	jousiliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	82
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	60°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	lasi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
LISÄTIETOJA	ei sovellu pintajohdotukseen eikä läpiketjutettavaksi





LINDER 16W

TUOTENUMERO	53UL995N016L
SÄHKÖNUMERO	4142292
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA,	1600 lm
laskennallinen	(100 lm/W)
VALOVIRTA,	1154 lm
ulostuleva	(72 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	130mm x 250mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	3,0kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP65
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	16W
NIMELLISTEHO	16W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	AC LED
KYTKENTÄ	jousiliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	82
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	60°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	lasi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
LISÄTIETOJA	ei sovellu pintajohdotukseen eikä läpiketjutettavaksi

MITTAKUVA LINDER 8W

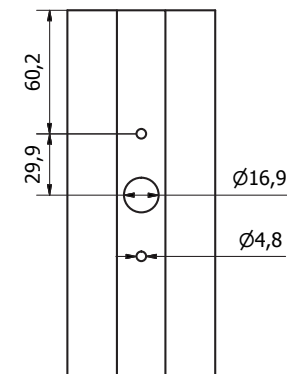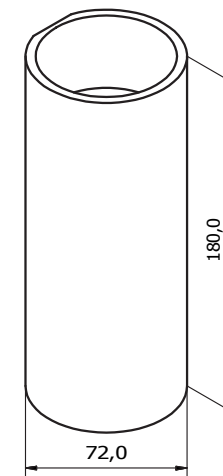


MITTAKUVA LINDER 16W

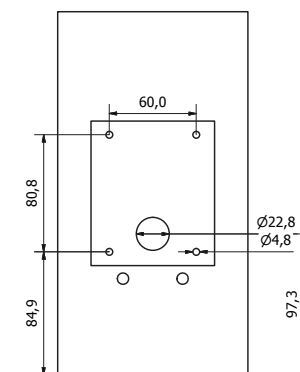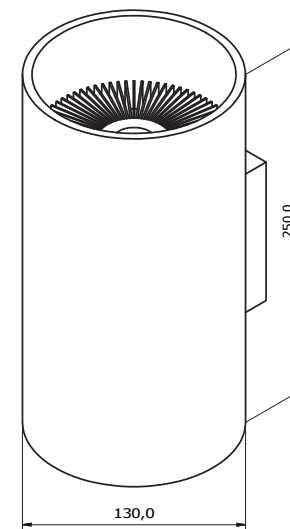


ASENNUSOHJE LINDER 8W

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Avaa sylinterin sisäpuolella olevat kuusiokolo ruuvit mukana tulevilla avaimella ja ota asennuslevy irti.
3. Poraaseinään sopivan kokoiset reiät kiinnitystä varten.
4. Tuo liitäntäkaapeli asennuslevyn reiästä lävitse. Kiinnitä valaisimen asennuslevy seinään mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla. **HUOM! Mukana tulevat ruuvien kumitiivisteet pitää laittaa ruuvien alle, jotta IP -luokitus täyttyy!**
5. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
6. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

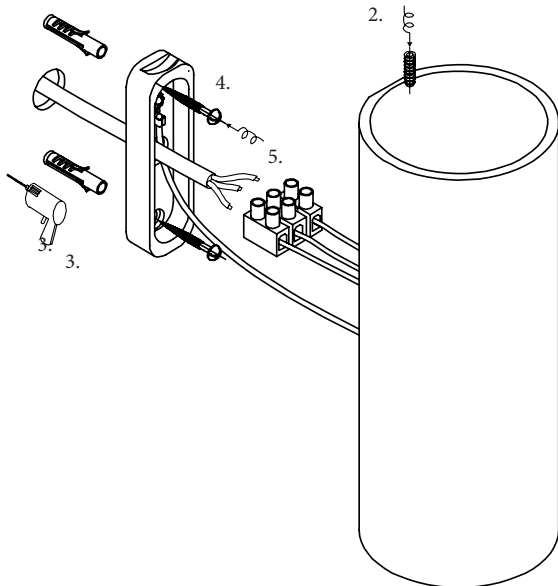

ASENNUSOHJE LINDER 16W

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Avaa sylinterin sisäpuolella olevat kuusiokolo ruuvit mukana tulevilla avaimella ja ota asennuslevy irti.
3. Poraaseinään sopivan kokoiset reiät kiinnitystä varten.
4. Tuo liitäntäkaapeli asennuslevyn reiästä lävitse. Kiinnitä valaisimen asennuslevy seinään mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla. **HUOM! Mukana tulevat ruuvien kumitiivisteet pitää laittaa ruuvien alle, jotta IP -luokitus täyttyy!**
5. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
6. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

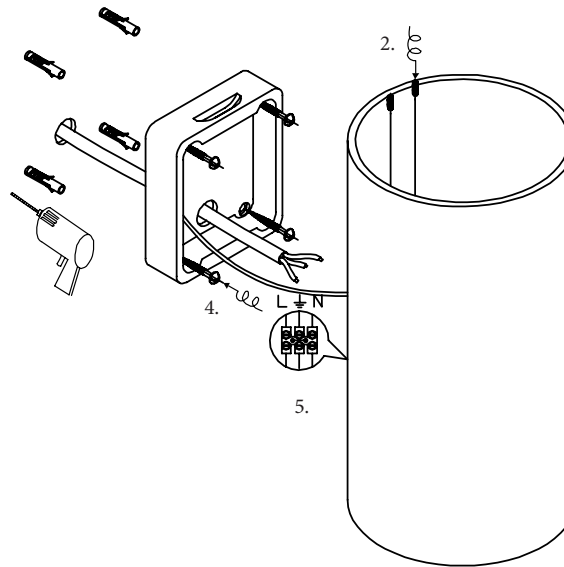

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä Triac himmentimillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Linder-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKE
044 715 0083
tuki@winled.fi