

LACUNA

Asennusohje



Lacuna Solo
53UL392N009X



Lacuna Duo
53UL392N010X



Lacuna Plaza
53UL392N012X



LACUNA SOLO

TUOTENUMERO	53UL392N009X
SÄHKÖNUMERO	4142296
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA,	810 lm
laskennallinen	(97 lm/W)
VALOVIRTA,	656 lm
ulostuleva	(73 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus maahan
MITAT [P x L x K]	150mm x 50mm x 900mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	5,0kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP54
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	9W
NIMELLISTEHO	9W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	83
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	lasi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta



LACUNA DUO

TUOTENUMERO	53UL392N010X
SÄHKÖNUMERO	4142295
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA,	1120 lm
laskennallinen	(80 lm/W)
VALOVIRTA,	656 lm
ulostuleva	(47 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus maahan
MITAT [P x L x K]	150mm x 50mm x 900mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	5,0kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP54
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	10W
NIMELLISTEHO	10W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	83
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	lasi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta



LACUNA PLAZA

TUOTENUMERO	53UL392N012X
SÄHKÖNUMERO	4142297
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA,	1200 lm
laskennallinen	(100 lm/W)
VALOVIRTA,	866 lm
ulostuleva	(72 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus maahan
MITAT [P x L x K]	150mm x 150mm x 600mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	4,5kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP54
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	12W
NIMELLISTEHO	12W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	83
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	lasi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä Triac himmentimillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Lacuna-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere


ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi


ASENNUSOHJE SOLO

- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Kiinnitä valaisin asennuslevyineen lattiapintaan tai vastaavaan asennukseen sopivaan pintaan mukana tulevilla tarvikkeilla.
- Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasialla ja Wago liittimillä.
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

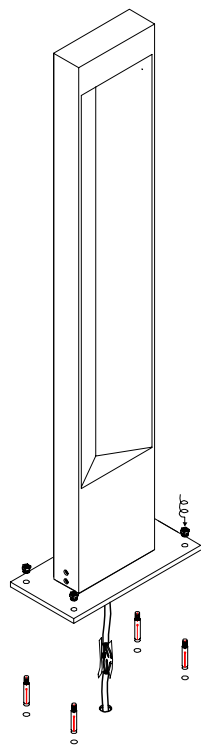


ASENNUSOHJE DUO

- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Kiinnitä valaisin asennuslevyineen lattiapintaan tai vastaavaan asennukseen sopivaan pintaan mukana tulevilla tarvikkeilla.
- Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasialla ja Wago liittimillä.
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

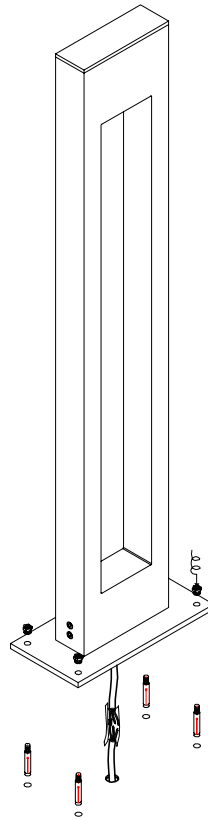


ASENNUSOHJE PLAZA


- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Kiinnitä valaisin asennuslevyineen lattiapintaan tai vastaavaan asennukseen sopivaan pintaan mukana tulevilla tarvikkeilla.
- Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasialla ja Wago liittimillä.
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

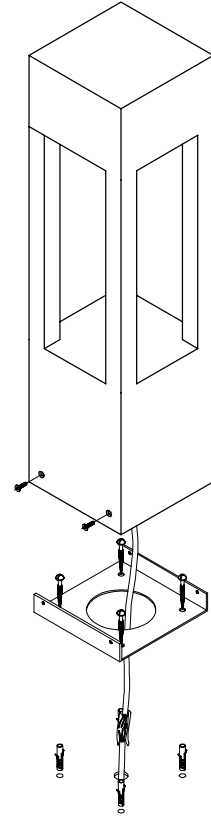


MITTAKUVA SOLO

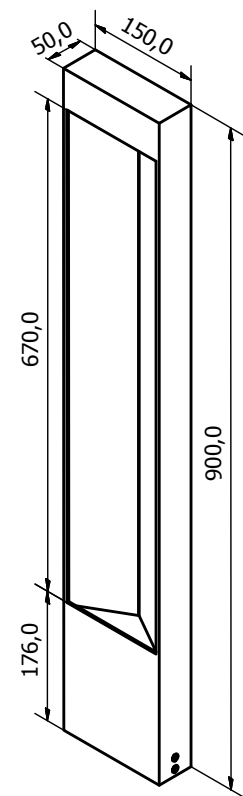


MITTAKUVA SOLO

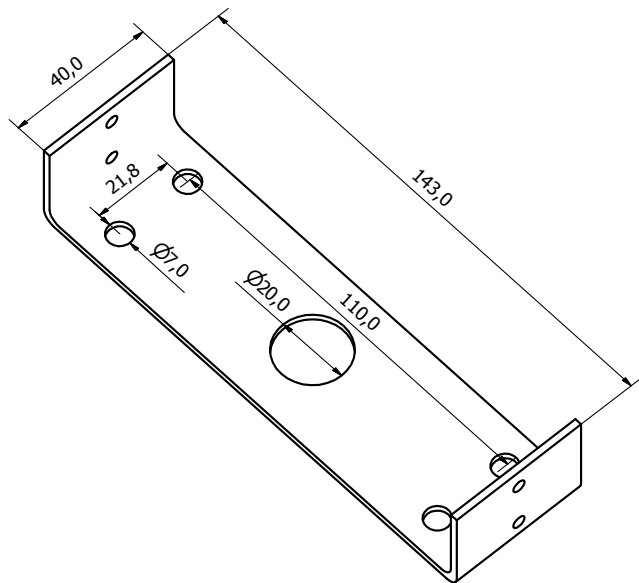


MITTAKUVA DUO

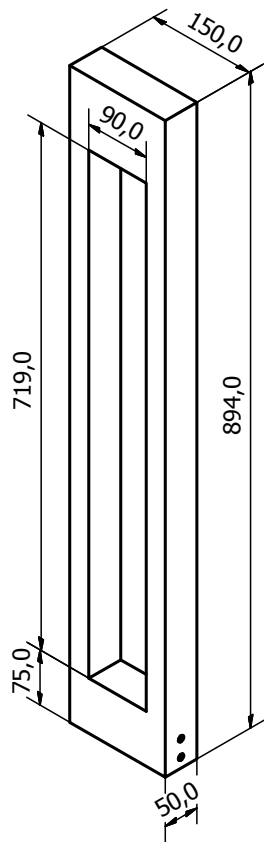

MITTAKUVA DUO

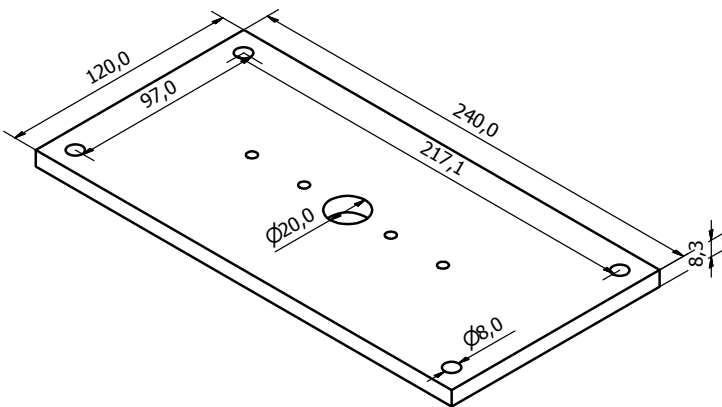

MITTAKUVA PLAZA

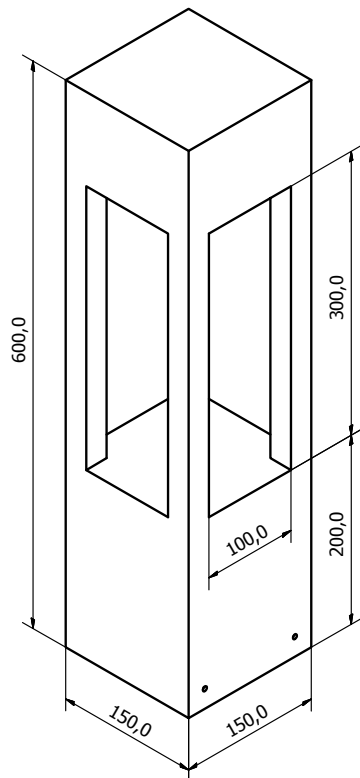

MITTAKUVA PLAZA

