


Moon Slim Emergency Light Module

hidealite

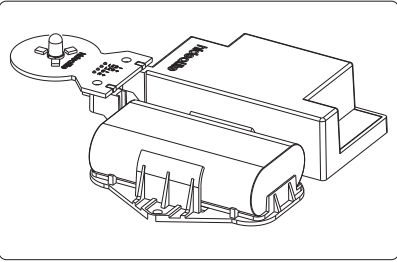

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
7508558	4143833	3207135	7392971145631	Moon Slim Emergency light module
7508559	7112601	3207136	7392971145648	Moon Slim Emergency light battery



For explanation of symbols see www.hidealite.se

SAFETY INSTRUCTIONS

- en

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi

Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da






Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de


Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl

Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr


Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un electricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

Installation

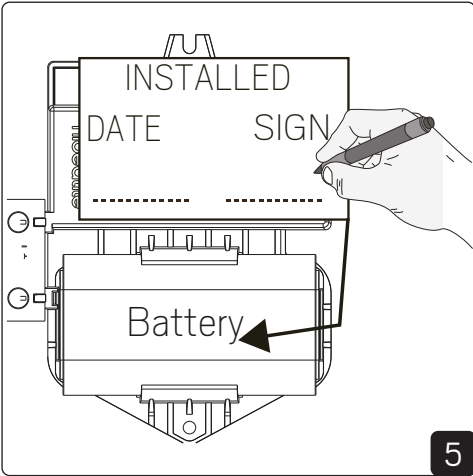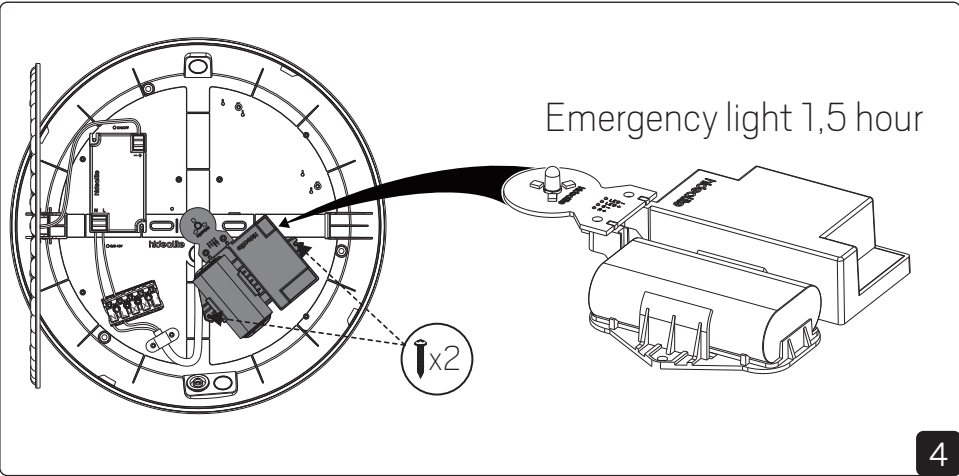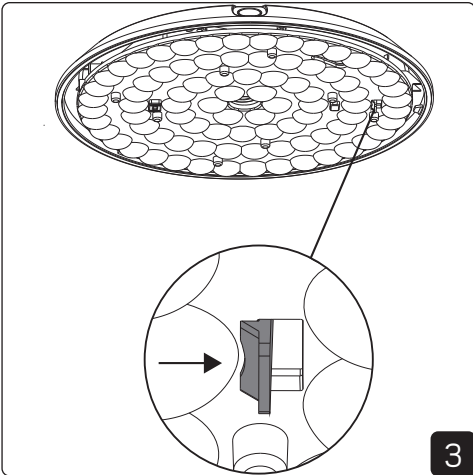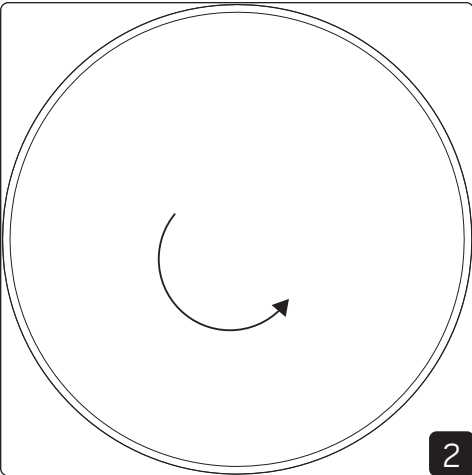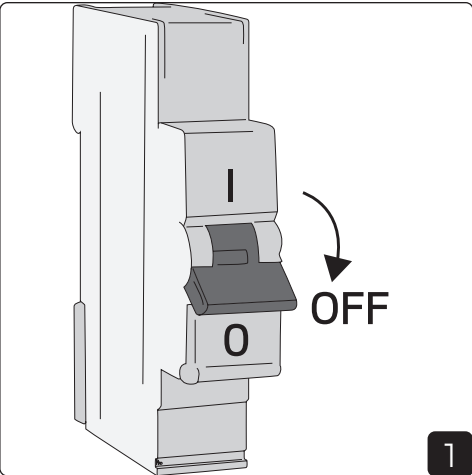

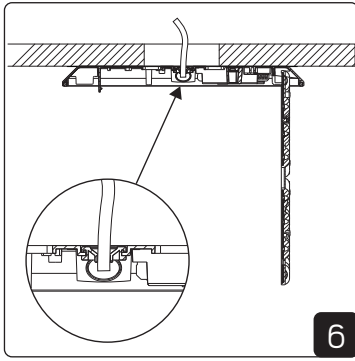


6

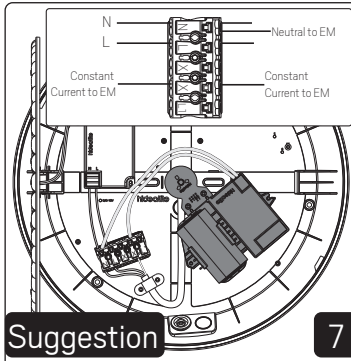

7

NOTE! Installation example, the emergency light module requires connection to neutral and constant current.
OBS! Installations exempel, nödljusmodulen kräver anslutning till neutral och konstantström.

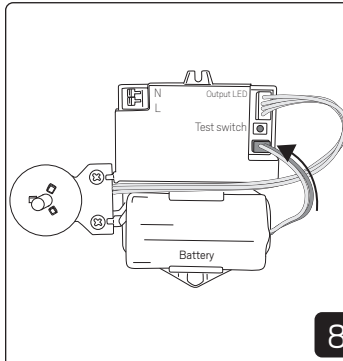

8

Connect battery
When voltage is applied – the emergency light module starts self-test.


Flashing green light:
Battery is charging/normal operation

Permanent green light:
Battery fully charged/normal operation

Anslut batteri
Vid spänningssättning – nödljusmodul startar självtest.

Blinkande grönt ljus:
Batteriet laddar och normal drift

Fast grönt ljus:
Batteri fulladdat och normal drift

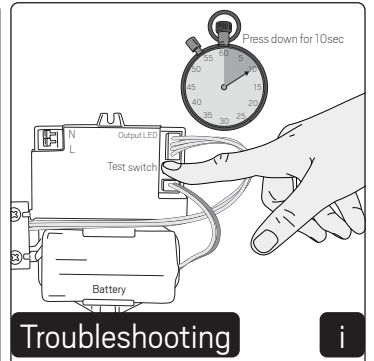

i

Troubleshooting

Flashing red light

1. Check the connection cable between the battery and the module.
2. Press and hold the test button for 10sec.
3. The emergency light module resets and starts self-test.

Flashing / Permanent green:
Normal operation on module and battery

Flashing red light:
Battery not connected/Battery defective.
Replace battery – Press and hold the test button for 10sec.

Solid red light:
Defective emergency light module
Replace emergency light module and battery

Blinkande/Fast rött ljus

1. Kontrollera anslutningskabel mellan batteri och modul.
2. Tryck och håll ner testknappen i 10 sekunder.
3. Nödljusmodul återställs och startar självtest.


Blinkande/Fast grönt ljus:
Normal drift på modul och batteri

Blinkande rött ljus:
Batteri ej anslutet/Batteri defekt.
Ersätt batteri – Tryck och håll ner testknappen i 10 sekunder.


Fast rött ljus:
Defekt nödljusmodul
Ersätt nödljusmodul och batteri

Factory reset:
For factory reset press and hold the test button for 15 sec.
NOTE: Automatic self-test cycle is reset.

Fabriksåterställning:
För fabriksåterställning håll ner testknappen i 15 sekunder.
OBS: Automatisk självtestcykel nollställs

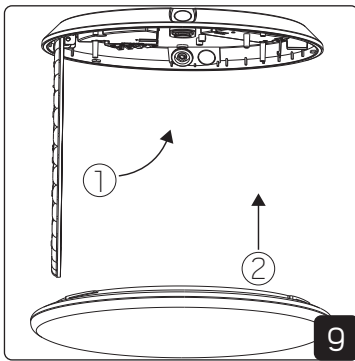

9

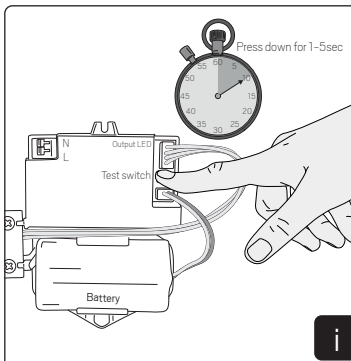

i

Emergency light module performs automatic self-test every 30 and 180 days.
Nödljusmodulen genomför automatiskt självtest var 30:e och 180:e dag.

Manual self test:


1. Press and hold the test button for 1–5sec.
2. LED of the emergency light module lights up.

Every 30 days – automatic self-test
Every 180 days – The LED of the emergency light module lights up for 1,5 hours for a complete battery and module test.

Manuellt självtest.

1. Tryck och håll ner testknappen i 1–5 sekunder.
2. Nödljusmodulens LED lyser upp.

Var 30:e dag – automatiskt självtest.
Var 180:e dag – nödljusmodulens LED lyser i 1,5h för komplett test av batteri och modul.

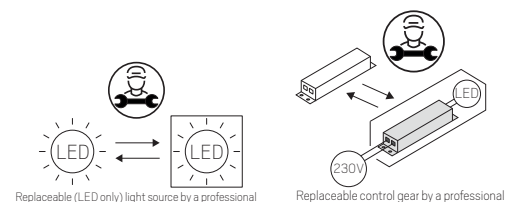

Replaceable (LED only) light source by a professional

Replaceable control gear by a professional