

Asennusohjeet ZEBRA SIGNAL opastevalaisin

KAMIC 121106

LED opastevalaisin omalla akulla ja autotesti toiminolla - tarkoitettu jatkuvaan käyttöön.



Seinäasennus



Kattoasennus



Lippuasennus

Zebra Signal voidaan asentaa seinään, kattoon tai lippumuodossa. Kaikki asennusosat sisältyvät toimitukseen. Uppoasennukseen on saatavissa uppoasennuskaulus: 42 118 55 sekä paineenjakolevy: 42 118 57 lisävarusteena. Opastetarrat joissa nuoli vasemmalle, oikealle ja alas sisältyy toimitukseen ja asennetaan läpinäkyvään, alas roikkuvaan opastelevyyn. Eri asennustapojen piirroksat - katso viereinen sivu.

Kytkenä

1. Irrota valaisimen yläosan 2 ruuvia opastelevyn uran ulkoreunoista (katso kuvasivu). Irrota elektroniikkaosa painamalla pienellä ruuvitaltalla valaisimen päätyjen reikien läpi.
2. Asenna valitun asennustavan tarvikkeet, seinä-, katto- tai lippuasennus. Pujota sähköjohto asennusvarusteiden läpi valaisinkoteloon (katso viereinen sivu).
3. Verkkojännite 230V AC 50-60 Hz liitetään valaisinkotelon yläosan liittimeen (katso liittimen kuva oikealla).
4. Asenna elektroniikkaosa yläosaan paikalleen napsautuskiinnikkeillä. Kiinnitä ruuvit kuvalevyn uriin.
5. Liimaa valittu opastetarra läpinäkyvään alla roikkuvaan opastelevyyn.
6. Asenna alla roikkuva opastelevy alareunan uraan niin, että se napsahtaa paikalleen.


Autotesti

Ilmaistään väridiodilla (punainen ja vihreä) alla kuvatulla tavalla:

Vihreä valo:	Normaali käyttö
1 punainen vilkunta:	Paristotaso alhainen
2 punaista vilkuntaa:	Paristo väärin päin tai latausvirhe
4 punaista vilkuntaa:	Paristovika. Vaihda paristo ja paina testipainiketta "Nollaamiseksi".
5 punaista vilkuntaa:	Valolähteen vika
Jatkuva vilkkuminen:	Elektroniikkavika

Pariston vaihto

Irrota opastelevy asennusohjeiden mukaan. Irrota ruuvit, jotka pitävät alaosan opastelevyn urassa. Irrota elektroniikkaosa painamalla pienellä ruuvitaltalla valaisimen päätyjen reikien läpi. Vaihda paristo pidikkeeseen. HUOM! tarkasta napaisuus + -. Asenna valaisin.



N L

Valaisintyyppi		
Snro	Valolähde	Käyttötyyppi
42 118 53	LED	Jatkuva käyttö


Lisävarusteet/varaosat	
Snro	Nimitys
42 118 55	Uppoasennuskaulus Zebra, valkoinen
42 118 56	Paristo NiMH 3,6V 1,2Ah Zebra
42 118 57	Paineenjakolevy Zebra

Muista! Virransyöttö on aina kytkettävä pois päältä asennustöiden yhteydessä.

Tiedot	
Liitäntäjännite	230V 50/60 Hz
Suojausluokat	IP 20 Luokka II
Toiminta	Jatkuva käyttö (P).
Latausaika	24 h
Materiaali	Runko valkoista polykarbonaattia ja opastekyltti läpinäkyvää polykarbonaattia. Opastetarra metaaniakrylaattia.
Takuu	2 vuotta
Katseluetäisyys	24 m





Ajattelee ympäristöä - vie aina paristot kierrätykseen

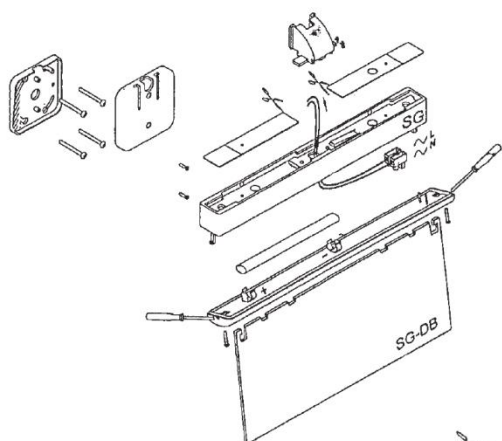



Seinäasennus:

SG A3 + SG-DB + SG-AC

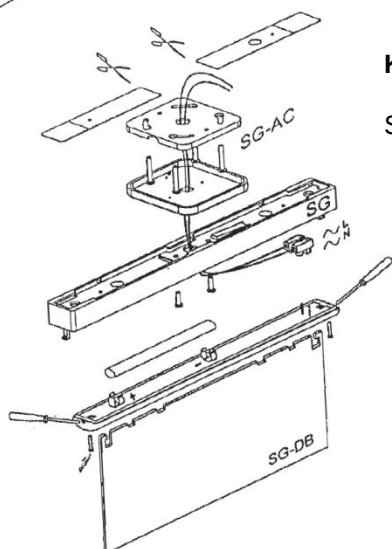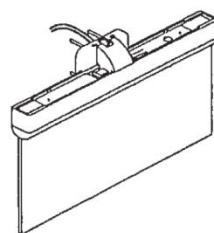



Kattoasennus:

SG A3 + SG-DB + SG-AC

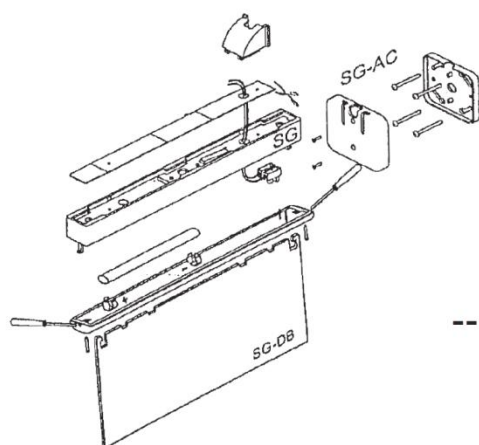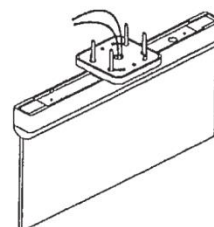

Lippuasennus:

SG A3 + SG-DB + SG-AC

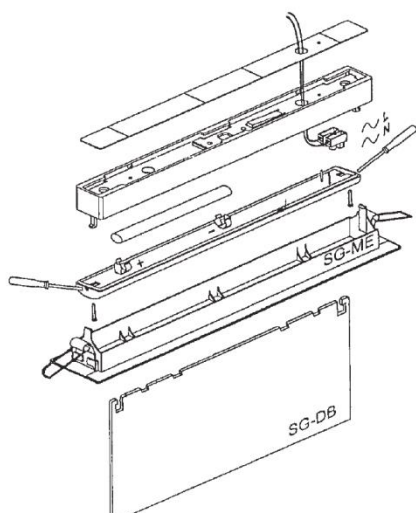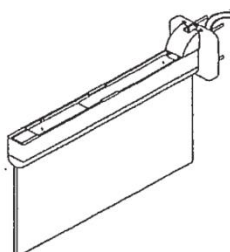

Uppoasennus:

SG A3 + SG-DB + SG-ME

Erikseen tilattavat osat:

Uppoasennuskaulus: 42 118 55

Paineenjakolevy: 42 118 57

