
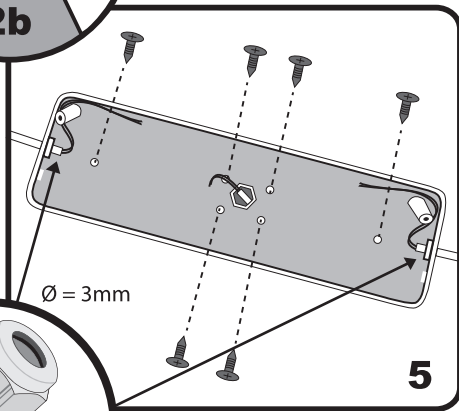
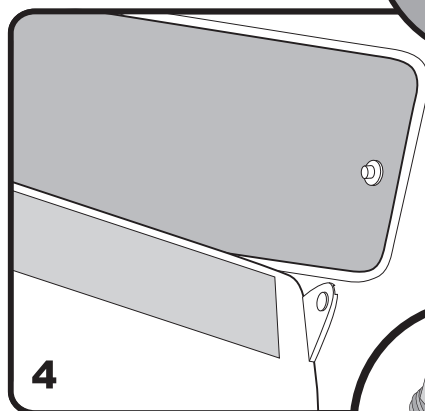
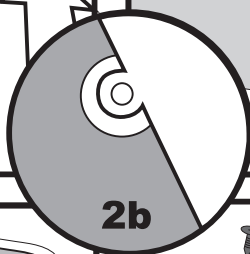
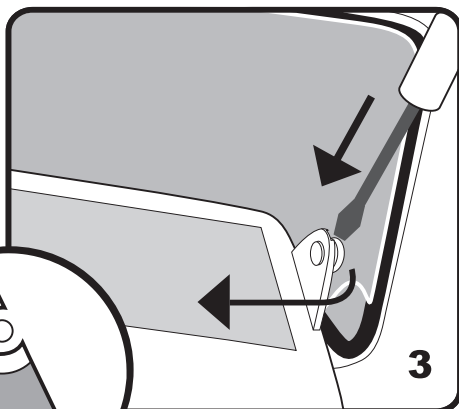
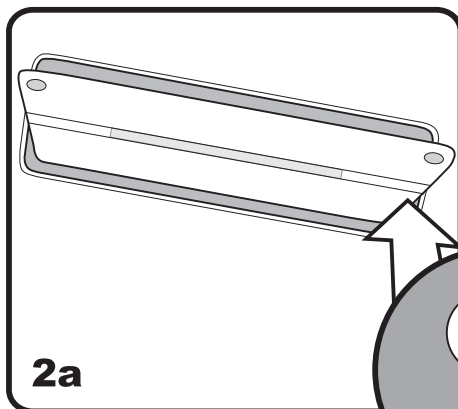
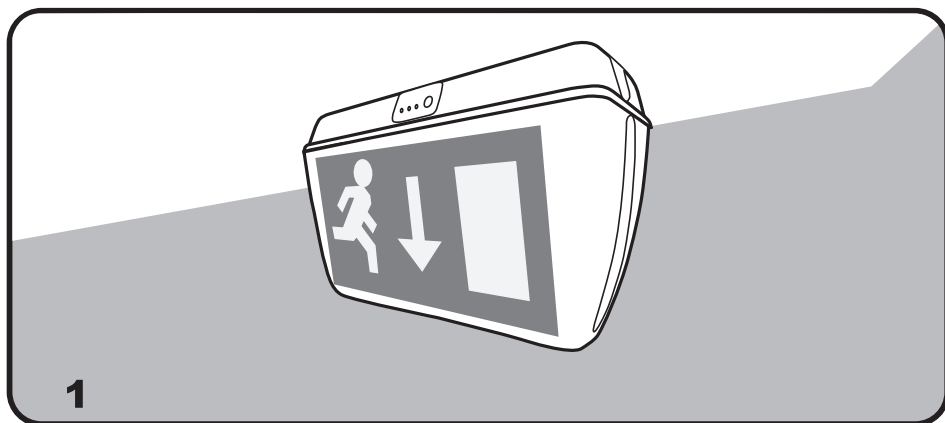
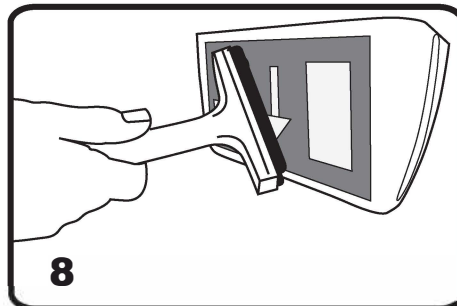
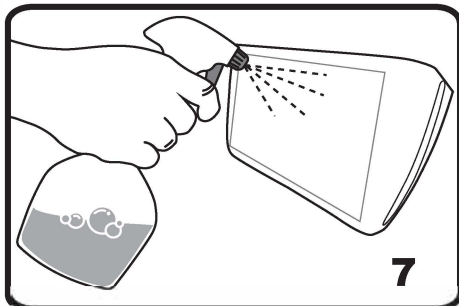
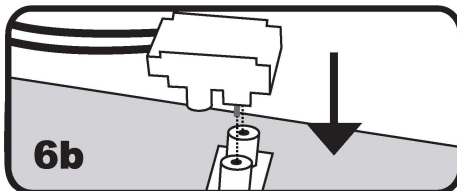
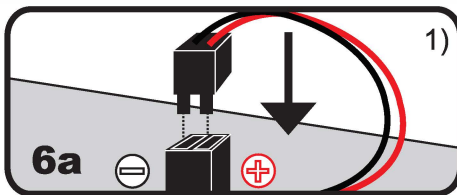


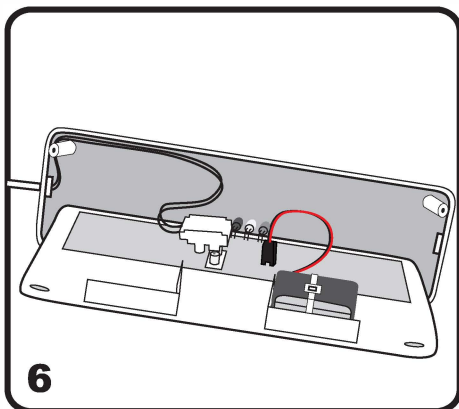

XLEDDI opastevalaisimessa on seuraavat ominaisuudet:

Toimintatesti: Testi käynnistyy automaattisesti kerran viikossa. Se kestää 10 minuuttia ja käy läpi kaikki tärkeät toiminnot. Testi voidaan myös käynnistää manuaalisesti testipainikkeella.

Kapasiteettitesti: Tunnin testi alkaa automaattisesti kolmen kuukauden välein. Testi kertoo mikäli akun kapasiteetti ei ole riittävä. Testi voidaan myös käynnistää manuaalisesti. Kaikki testit peruutetaan, jos akkukapasiteetti on liian pieni, tai jos on sähkökatkos.

Manuaalinen testi suoritetaan magneetilla valaisimen pitkästä sivusta, jossa merkintä "Test".

Manuaalinen toimintatesti: Aktivoi pitämällä magneettia 0-1 sekunnin ajan lyhyen toimintatestin suorittamiseksi.

Manuaalinen kapasiteettitesti: Aktivoi pitämällä magneettia 5-10 sekunnin ajan kapasiteettitestin suorittamiseksi.

1) Tärkeää!

Jos valaisimen 230V verkkovirta on katkaistu yli 24 tunnin ajaksi, **irrota akku!**

