

Asennusohjeet **Zebra Signal 65** turvavalaisin

200310

Jatkuva- tai virtakatkos toiminen turvavalaisin Snro 4226279



Yleistä

Zebra Signal 65 on jatkuva- tai virtakatkos toiminen turvavalaisin yksipuolisella opasteella tai ilman. Valaisin on varustettu LED-valonlähteellä ja sisäänrakennetulla hätävalolaitteella sekä NiMH-paristolla. Zebra Signal 65 -valaisimessa on vihreä käytön valodiodi merkitty "CHARGE". Testipainike valaisimen manuaaliseen testaamiseen on merkitty "TEST". Valaisin asennetaan sisätilojen seinään tai kattoon. Runko on valkoinen läpinäkyvällä polykarbonaattikuvulla. Mukana toimitettavan opastesarjan lukuetaisyys on 20 metriä.

Jokainen valaisin liitetään verkkovirtaan, 230 V, 50–60 Hz. Normaalisessa käytössä paristo ladataan ja sähkökatkoksen yhteydessä valaisin syttyy automaattisesti turvavalokäyttöön. Kun sähkö palautuu, palautuu valaisin normaaliin tilaan.

Käyttö

Akku on suojattu syväpurkautumiselta sisäänrakennetulla suojauksella.

Pariston lataaminen

Paristoa ladataan jatkuvasti. Normaalin käytön aikana paristoa huoltoladataan.

Käyttöaika paristolla

Pariston varauksen tarkistamiseksi, katkaise virta valaisimeen. Valaisimen tulee tällöin palaa 60 minuuttia. Suosittelemme pariston varauksen testaamista 2 kertaa vuodessa.

Tekniset tiedot	
Liitäntäjännite	230-240 V 50/60 Hz
Suojausluokat	IP65, Luokka II
Maks. tehonkulutus	3,1 W
Materiaali	Valkoinen runko läpinäkyvällä kuomulla polykarbonaatista
Paristo (NiMH)	4,8 V / 850 mAh
Paristosuoja	Ylilataus- / syväpurkautumissuoja
Pariston varakäyntiaika	1 tunti
Valonlähde	25 LED
Valoteho (verkko/sähkökatkos)	250 lm/ 250 lm

Tärkeää!

1. Vain valtuutettu henkilö saa asentaa ja huoltaa valaisimen.
2. Valaisin on liitettävä sähköverkkoon kuormalle mitoitettun varokkeen kautta.
3. Pariston tai LED/lampun vaihdon yhteydessä nämä on vaihdettava samantyyppiseen.
4. Jos valaisin on käyttämättömänä yli 2 kuukautta, poista paristo irrottamalla sen liittimet.
5. Paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana vaan vietävä kierrätysasemaan.

HUOM! Asennuksen jälkeen valaisinta on ylläpitoladattava vähintään 24 tuntia.

Manuaalinen testi

Valaisimessa on manuaalinen testitoiminto. Kun valaisinta testataan, irrota kupu päästäksesi käsiksi testipainikkeeseen, joka on merkitty sanalla "TEST". Manuaalinen testi voidaan suorittaa vain, jos verkkojännite ja paristo on liitetty. Kun painiketta painetaan, aktivoituu turvavalotoiminto pariston kautta. Tämän testin aikana valodiodi "CHARGE" on sammunut.

Tekniset tiedot	
IK-luokka	IK07
Käytön ympäristö-lämpötila	+5 °C - +40 °C
Latausaika	24 h
Ulkomitat	361 x 109 x 84 mm
Paino	690 gr
Lukuetaisyys	20 m



Ajattele ympäristöä - toimita aina paristot kierrätykseen


Muista! Virransyöttö on aina kytkettävä pois päältä asennustöiden yhteydessä.

Asennusohjeet

1. Irrota kupu ruuvitaltalla alaosasta.
2. Vapauta valaisimen sisäosan toinen puoli irrottamalla kiinnikkeet varovasti valaisimen pitkällä sivulla.
3. Asenna pohjaosa seinää/kattoa vastaan esiporattujen ruuvinreikien avulla valaisimen pohjaosassa.
4. Kaapelisyötöt sijaitsevat molemmissa päädyssä ja valaisimen pohjaosassa. Valaisin voidaan läpikytkä ja pariston liittimet on liitetty tehtaalla.
5. Liitä verkkokaapeli kyseiseen liitäntään. Liitä maadoitusjohto tarvittaessa. +TEL -TEL ei käytetä.
6. Virtakatkos toiminen: Liitä L1 ja N sekä mahdollinen maatto
7. Jatkuvatoiminen: Liitä L1 ja N sekä silta L1 ja L2 välille. Liitä maadoitusjohto tarvittaessa.
8. Paina lopuksi valaisimen sisäosa kiinni ja kierrä kupu kiinni (päinvastoin 1 ja 2).

Opastevalaisin jatkuvatoimisena: asenna haluttu mukana toimitettu opastetarra kupuun.

Opastetarran asennusvihjeet: Levitä saippuavettä tai vastaavaa kupuun. Poista suojakalvo ja asenna opastetarra. Vedä lopuksi kumikaapimella tarran yli niin, että ylimääräinen vesi poistuu tarran alta.

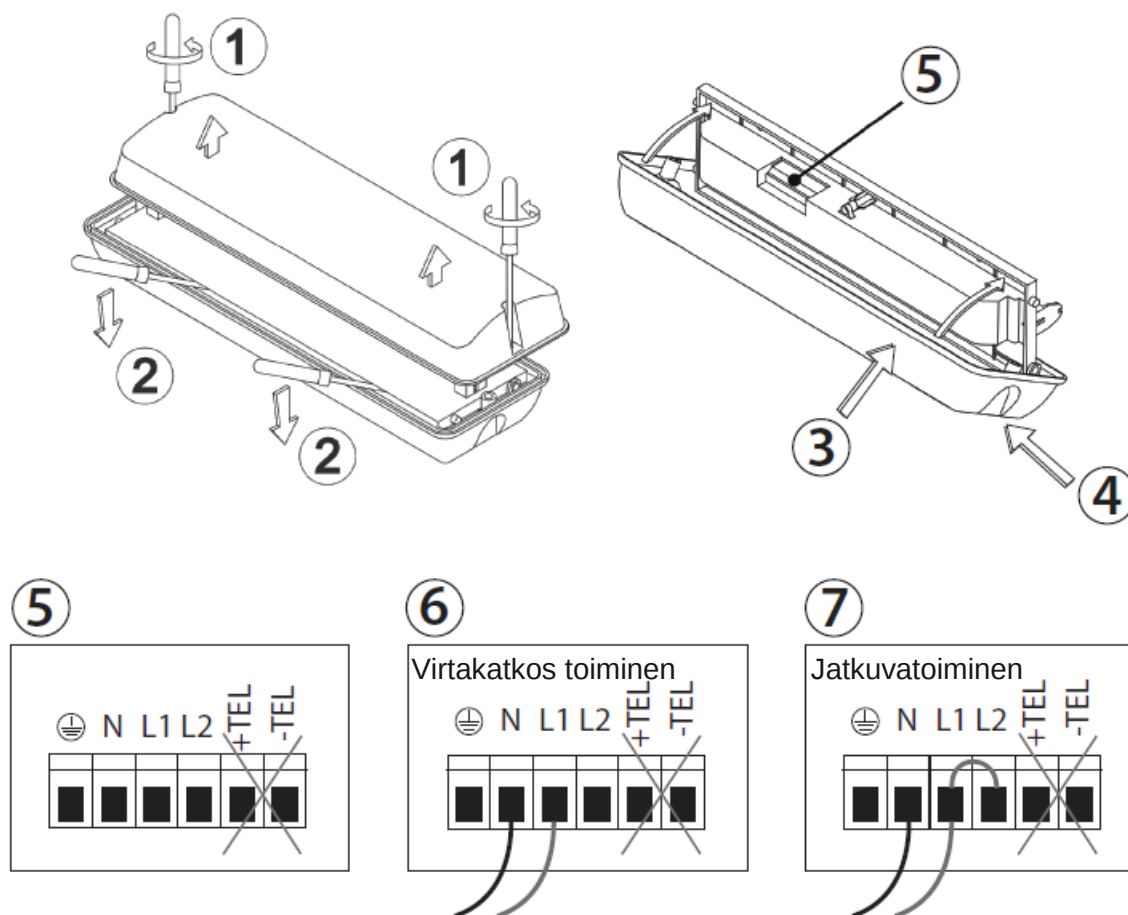

Pariston vaihto

1. Katkaise verkkojännite.
2. Katso kohdat 1 ja 2 asennusohjeissa.
3. Irrota + ja - paristoliitin ja poista paristo.
4. Vaihda paristo samantyyppiseen NiMH 4,8 V 850 mAh.
5. Paina valaisimen sisäosa kiinni ja kierrä kupu kiinni.
6. Liitä verkkojännite.

HUOM! Asennuksen jälkeen valaisinta on ylläpidoladattava vähintään 24 tuntia.