




JUTILA

Jutla -valaisin on julkisten tilojen lamppu, joka korvaa suoraan pienloistelampulla varustetut valaisimet, valaisimen asennusreikä on 200-210mm. Lisätarvikkeena adapterirengas, joka kasvattaa maksimi asennusreiän koon aina 260mm asti. Valaisimen kaulus on helposti irroitettava ja pulverimaalattavissa mille tahansa RAL-sävyille. Valaisin on säädettävissä 3000K, 4000K ja 5000K sävyille DIP-kytkimellä.

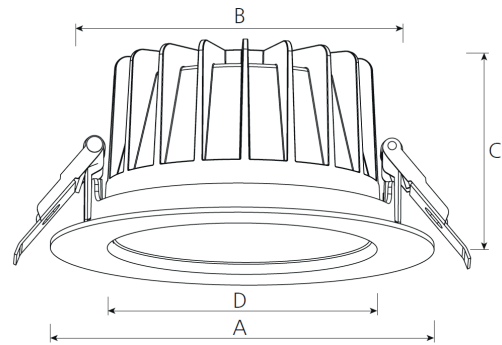

	A	B	C	D
18W	145,0	120,0	78,0	102,0
25W	228,0	195,0	99,0	176,0
35W	228,0	195,0	99,0	176,0

Yleiset

	Jutla 18W	Jutla 25W	Jutla 35W
Tuotetakuu	5 vuotta		
Saatavuus	Tilaustuote		
Lisätietoja	DIP-kytkimellä säädettävä värilämpötila. Lisävarusteena saatavilla on asennusrengas		

Mitat & Asennustavat

Halkaisija, valaisin [A]	145mm	228mm
Halkaisija, runko [B]	120mm	195mm
Korkeus [C]	78mm	99mm
Halkaisija [D]	102mm	176mm
Paino	0,445kg	1,25kg
Upotussyvyys	110mm	130mm
Asennusreikä	125mm - 135mm	200mm - 210mm
Asennustila	255mm - 255mm x 150mm	330mm x 330mm x 150mm
Asennustavat	Uppoasennus	

Materiaalit & Värit

Väri	Valkoinen (RAL 9016)
Runkomateriaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Muovi (PC)

Valonlähde

Värilämpötila	3000K 4000K 5700K		
Mittaus vakiovirta	460mA	600mA	850mA
Valovirta, ulostuleva	1650lm - 1950lm	2450lm - 2800lm	3750lm - 4000lm
Värintoisto	80		
Häikäisy (UGR)	19		
MacAdam SDCM	3		
Valonlähde	LED, kiinteä		
Syttymiskertoja	100 000		
Avauskulma	80°		

Elinikä


L70B10	103 000h
L80B20	54 000h
L90B50	35 000h

Kotelointi

IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK06
Suojausluokitus	II
Käyttölämpötila	-20 °C - +45 °C

Valaisin: sähkötekniset tiedot & kytkentä

Kytchentäpätapa	Pikaliitin		
Liitäntäkaapelin pituus	0,30m		
Jännitealue	28 - 40V _{DC}		
Maksimi vakiovirta	500mA	600mA	900mA

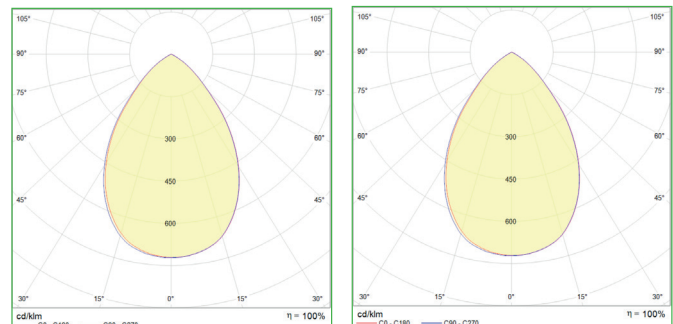






Liitäntälaitteet

Jännite		230V _{AC} / 50Hz	230V _{AC} / 50Hz
Virta		0,17A	0,23A
Nimellisteho		25W	42W
Tehokerroin		0,94	0,98
Ohjaustapa		On/Off, DALI, PushDIM	
Himmennysalue		10% - 100%	10% - 100%
Ketjutettavuus		Ei	
Jännitealue (V _{DC})	350mA	6 - 54 V _{DC}	2 - 100V _{DC}
	500mA	6 - 50V _{DC}	2 - 80V _{DC}
	600mA	6 - 42V _{DC}	2 - 67V _{DC}
	700mA	6 - 36V _{DC}	2 - 57V _{DC}
	900mA	6 - 28V _{DC}	2 - 45V _{DC}
	1050mA	6 - 24V _{DC}	2 - 40V _{DC}
Kuormitus: B10A		16kpl	16kpl
Kuormitus: B16A		26kpl	26kpl
Kuormitus: C10A		27kpl	27kpl
Kuormitus: C16A		44kpl	44kpl
Käynnistysvirta: I _{piikki}		20A	20A
Käynnistysvirta: T _{aiika}		260 μs	260 μs

Winled-valaisimien kuormitustiedot ovat suuntaa-antavia ja ne on luotu laskennallisesti. Winled Oy Ltd ei ole vastuussa kolmannen osapuolen suojalaitteista tai niiden yhteensopivuudesta Winled-valaisimien kanssa.

ASENNUSOHJE

JUTILA

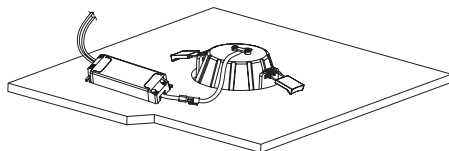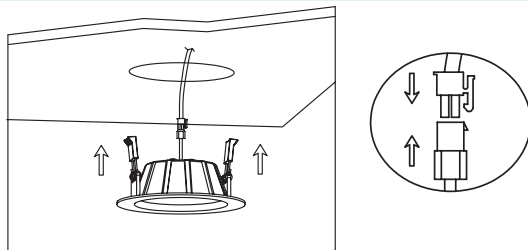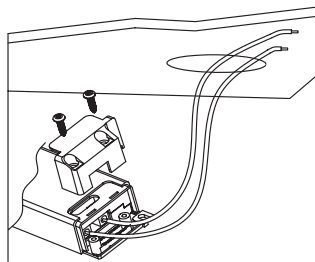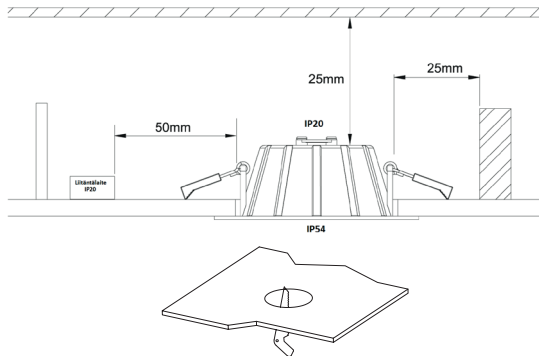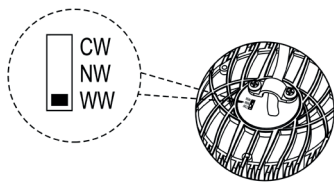

FI

Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.

Valitse liukukytinkinvalinnalla varustetulle tuotteelle valon väri (CW / NW / WW) ennen asennusta.

EN

Before installation or maintenance, disconnect the luminaire group from the electrical network and make sure that no one can switch the power back on during the installation.

For the product with Slide Switch of Color Salaction, please select the light color (CW/NW/WW) before installation

FI

Tee kattoon asennusreikä ja varmista asennustilan riittävä koko. Varmista että välikatossa on taepeeksi tilaa, jotta ilma voi kiertää valaisimen ja liitäntälaitteen ympärillä. Asennusreikien ja asennustilojen koot löydät tämän ohjeen toiselta puolelta.

EN

Make a mounting hole in the ceiling. Make sure there is enough room in the mounting space to allow air to circulate around the luminaire and driver. See the other side of this manual for the sizes of the mounting holes and mounting spaces.

FI

Avaa liitäntälaitteen liittimen kansi, syötä päävirtajohto L, N. vastaavasti liitinlohkoon ja kiinnitä sitten kansi takaisin.

EN

Use screwdriver to open the driver terminal cover, feed the main AC wire L, N. in terminal block respectively, then fix the cover back.

FI

Käännä valaisimen jousit taka-asentoon ja työnnä valaisin asennusreikään. Varmista, että valaisin istuu hyvin.

EN

Turn the luminaire springs back and insert the luminaire into the mounting hole. Make sure that the lamp fits properly.

FI

Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

EN

Switch the power on and check the functionality of the luminaire.

FI

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevää sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu on voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä. Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Näiden valaisimien valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi-sivustolta löydät valonjakokuvat, mittakuvat, tekniset tiedot sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

EN

WARNING

- For safety reasons, only a qualified electrician may perform the installation, maintenance, or inspection in accordance with these instructions.
- Switch the power off before installation or maintenance.
- The product warranty is only valid when the connection to the mains current is carried out using a compatible Winled LED-driver. The manufacturer is not responsible for incorrect use of the luminaire.

INFO

- The light source of this luminaire cannot be replaced. When the luminaire no longer works, it has to be decommissioned.
- These instructions must be kept and handed over to the user of the luminaire.

FIGURES

- Via the winled.fi website, you can find the luminous intensity distribution diagrams, dimension diagrams, technical specifications, and these installation instructions in electronic format.

