


TURVALLISUUSOHJEITA / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Asennuksessa ja huollossa on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavia:
Basic safety precautions should always be followed when installing, including the following:


1. Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
Read all instructions.
2. Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.
Licensed electrician for installation only.
3. Varmista aina ennen asennus- ja huoltotöitä, että virta on kytketty pois päältä.
Always ensure the power is OFF and the fitting has cooled down before performing any maintenance, cleaning, changing the globe or adjustment to the fitting.
4. Älä asenna valaisinta lähelle lämmityslaitetta ja varmista että valaisimelle on riittävä tila jäähtymiselle.
Do not install any luminaire near the heat source and ensure the product has enough space for heat dissipation.
5. Käytä vain valaisimeen tai liitäntälaitteeseen merkittyä nimellisjännitettä.
Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings.
6. Varmista, että syöttöjohdot ja liitännät ovat kunnossa ennen virran kytkemistä päälle.
To avoid injury or damage to the fitting, please ensure that power leads and screws are secure before connecting power.
7. Huomioi tuotteen IP-luokka valitessasi valaisimen asennuspaikan.
Please refer to IP-rating of luminaire when deciding the location of installation.
8. Varastoitava kuivassa ja viileässä tilassa.
Storage Conditions: Cool & dry conditions.




ARIAL Multi asennusohje ARIAL Multi user guide

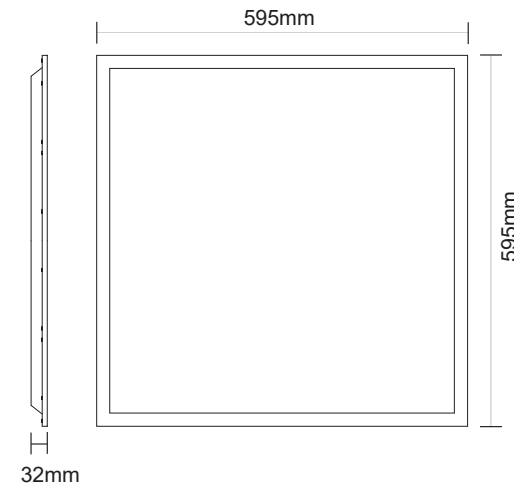

Voit valita valaisimesta halutun värilämmön (3000k/4000k/5700k), mikäli valaisin on varustettu viereisen kuvan mukaisella liukukytkimellä. Valitse värilämpö ennen valaisimen asennusta.
For color changeable model (controlled by slide switch in lamp) please select light color before installation, see picture.

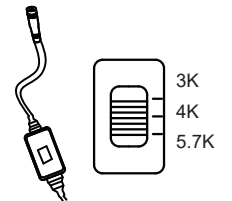

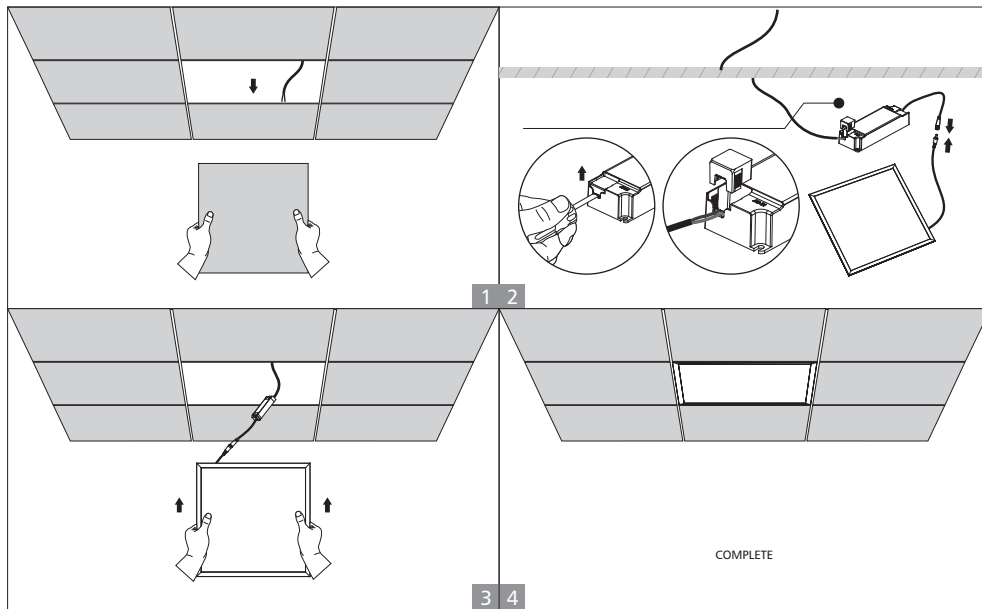

ARIAL -valaisin on saatavilla ohjauksilla:

The ARIAL luminaire is available with the following controls:

ON/OFF
TRIAC
DALI
PUSH DIM

Tuote ARIAL Multi 120 sisältää energiatehokkuusluokan D valonlähteen.

This product ARIAL Multi 120 contains a light source of energy efficiency class D.

Tuote ARIAL Multi 150 sisältää energiatehokkuusluokan C valonlähteen.

This product ARIAL Multi 150 contains a light source of energy efficiency class C.

Voit valita valaisimesta halutun tehon ennen asennusta.


You can directly choose the power from the luminaire before installation.

ARIAL Multi 120

16W - 1920lm
18W - 2160lm
20W - 2400lm
22W - 2640lm
24W - 2880lm
26W - 3120lm
28W - 3360lm
30W - 3600lm
32W - 3840lm
34W - 4080lm
36W - 4320lm

ARIAL Multi 150

16W - 2400lm
18W - 2700lm
20W - 3000lm
22W - 3300lm
24W - 3600lm
26W - 3900lm
28W - 4200lm
30W - 4500lm
32W - 4800lm
34W - 5100lm
36W - 5400lm

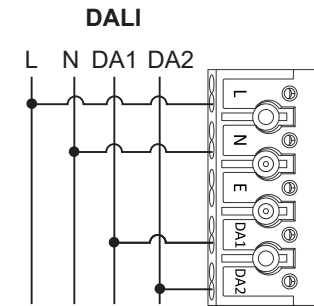

-o- 0,75-2,5 mm²

PUSH DIM liitäntälaitteen synkronointi:

Paina ja pidä painiketta alhaalla, kunnes kaikki valaisimet ovat päällä. Painalluksen tulisi olla >15 sekuntia. Sitten sammuta valaisimet lyhyellä painalluksella. Tämä synkronoi valaisimet samaan tahtiin.

Synchronisation of PUSH DIM drivers:

Press and hold the button until all lights are ON. The press should be >15 seconds. Then switch all lights OFF with a short press. This will bring all lights back into synchronisation again.

