

ASENNUSOHJE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

RUNKOVALAISIN

FI

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu on voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä. Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Näiden valaisimien valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta löydät valonjakokuvat, mittakuvat, tekniset tiedot sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

EN

WARNING

- For safety reasons, only a qualified electrician may perform the installation, maintenance, or inspection in accordance with these instructions.
- Switch the power off before installation or maintenance.
- The product warranty is only valid when the connection to the mains current is carried out using a compatible Winled LED-driver. The manufacturer is not responsible for incorrect use of the luminaire.

INFO

- The light source of this luminaire cannot be replaced. When the luminaire no longer works, it has to be decommissioned.
- These instructions must be kept and handed over to the user of the luminaire.


FIGURES

- Via the winled.fi website, you can find the luminous intensity distribution diagrams, dimension diagrams, technical specifications, and installation instructions in electronic format.



Mittakuvat

Dimensions

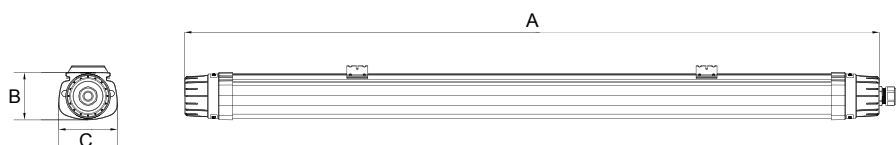

Tuotenimi Product name	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Runkovalaisin 40W	1200	68	84
Runkovalaisin 50W/63W	1500	68	84

Kuormitustiedot

Load information


Valaisimien maksimimäärä johdonsuojalle
Max quantity of luminaires per MCB type

Valaisin Luminaire	B 10A	B 16A	C 10A	C 16A
Runkovalaisin 40W	5	10	10	15
Runkovalaisin 50W	6	11	13	17
Runkovalaisin 63W	6	11	13	17

ASENNUSOHJE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

RUNKOVALAISIN




FI

Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.

EN

Before installation or maintenance, disconnect the luminaire group from the electrical network and make sure that no one can switch the power back on during the installation.

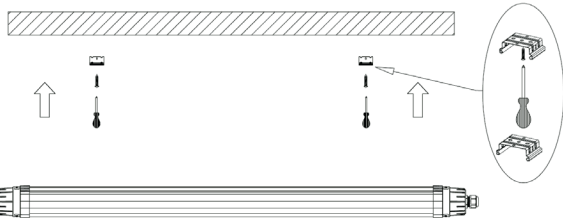

FI

Kiinnitä valaisimen kiinniketarvikkeet kattopintaan.

EN

Attach the luminaire mounting accessories to the ceiling surface.




FI

Avaa valaisimen suojakorkki.

EN

Open the protective cap in the end of the luminaire.

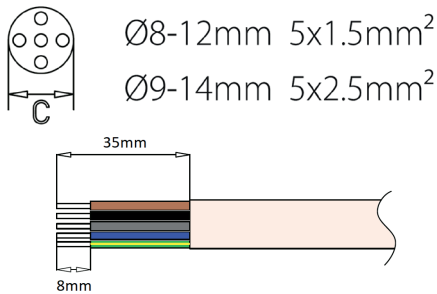


FI

Tarkasta valaisimeen soveltuvan kaapelin mitat ja kuorinta.

EN

Check the dimensions and the stripping of the cable.

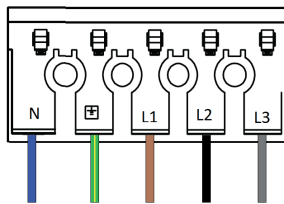

FI

Syötä liitäntäkaapeli valaisimen suojakorkin holkkitiivisteeseen läpi. Kytke kaapeli liitännään kuvan mukaisesti. Kiristä holkkitiiviste ja kierrä valaisimen suojakorkki paikalleen.

Huom! Ketjutettavissa valaisimissa yhteen ketjuun voi maksimissaan laittaa:

40W: 13 kpl
50W: 10 kpl
63W: 7 kpl

EN

Pass the connection cable through the cable screw gland of the protective cap. Connect the cable to the connector as shown. Tighten the cable screw gland and screw on the protective cap.

Note! In chain-mounted luminaires, one chain can have a maximum of:

40W: 13 pcs
50W: 10 pcs
63W: 7 pcs



FI

Kierrä valaisimen suojakorkki paikalleen ja kiristä holkkitiiviste.

EN

Screw the protective cap to its place and tighten the cable screw gland.



FI

Kiinnitä valaisin kiinnitystarvikkeisiin. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

EN

Attach the luminaire to the mounting. Switch on the power and check the functionality of the luminaire.