

MODUULIVALAISIN

Asennusohje



80W
27TE397K080Q01



120W
27TE390K120Q01



160W
27TE397K160Q01



80W

Jännite: 220-240V 50Hz
Nimellisteho: 79W
Kehyksen väri: musta, harmaa, valkoinen
Valaisukulma: 25°, 40°, 60°, 90°, 125°
Valonväri: 5000K
Valovirta: 8900lm
Kotelointi: IP68 IK09
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: 75, 85
Mitat: 430mm x 340mm x 90mm
Paino: 8.3 kg
Käyttölämpötila: -40° – +60°
Asennustapa: Useita
Virtalähde: Sisäinen
KytKentä: Verkkovirta
Himmennettävyyys: Kyllä, 1-10V ja DALI
Käyttöikä: 80 000h L70B10
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot: 4343363

120W

Jännite: 220-240V 50Hz
Nimellisteho: 118W
Kehyksen väri: musta, harmaa, valkoinen
Valaisukulma: 25°, 40°, 60°, 90°, 125°
Valonväri: 5000K
Valovirta: 13070lm
Kotelointi: IP68 IK09
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: 75, 85
Mitat: 690mm x 340mm x 90mm
Paino: 9.7 kg
Käyttölämpötila: -40° – +60°
Asennustapa: Useita
Virtalähde: Sisäinen
KytKentä: Verkkovirta
Himmennettävyyys: Kyllä, 1-10V ja DALI
Käyttöikä: 80 000h L70B10
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot: 4343364


160W

Jännite: 220-240V 50Hz
Nimellisteho: 160W
Kehyksen väri: musta, harmaa, valkoinen
Valaisukulma: 25°, 40°, 60°, 90°, 125°
Valonväri: 5000K
Valovirta: 17530lm
Kotelointi: IP68 IK09
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: 75, 85
Mitat: 770mm x 340mm x 90mm
Paino: 11.4 kg
Käyttölämpötila: -40° – +60°
Asennustapa: Useita
Virtalähde: Sisäinen
KytKentä: Verkkovirta
Himmennettävyyys: Kyllä, 1-10V ja DALI
Käyttöikä: 80 000h L70B10
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot: 4343365

ASENNUSOHJE

- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Kiinnitä valaisimen asennusripa seinään tai kattopintaan.
- Säädä valaisin sopivaan kulmaan asennusrivin avulla.
- Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasiolla ja Wago liittimillä.
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke ohjauskaapeli merkintöjen mukaisesti. Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

2., 3.

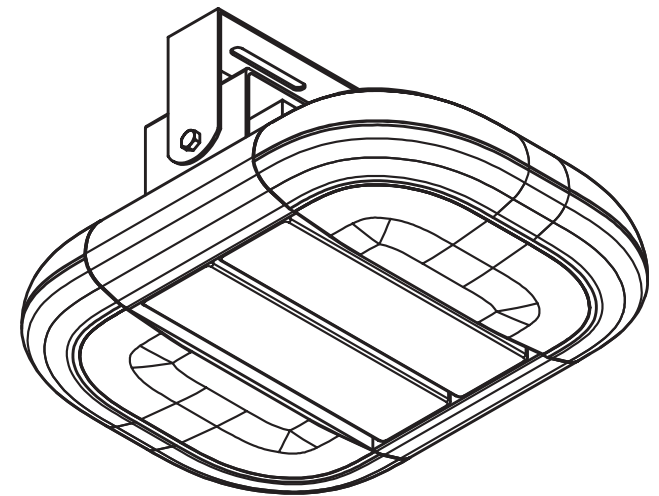

4., 5.

VerkkokytKentä



6.

OhjauskytKentä 1-10V




6.

OhjauskytKentä DALI



Mittakuvat

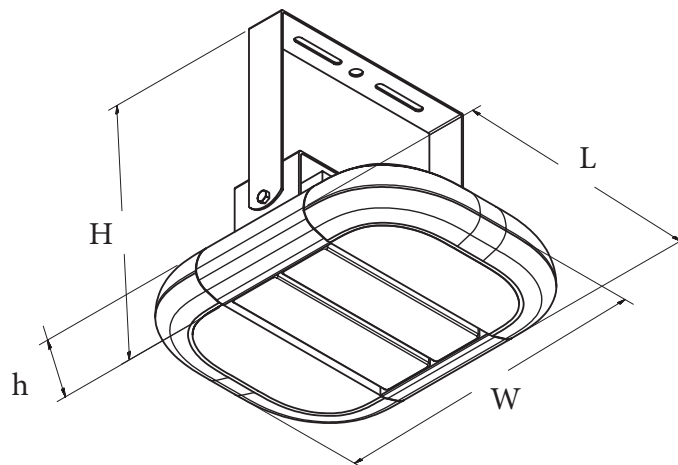

	80W	120W	160W
L	340	340	340
W	430	510	590
H	riip.as.tav	riip.as.tav	riip.as.tav
h	90	90	90



VAROITUS

- KytKentätarvikkeita ei ole mukana. Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- KytKentätarvikkeiden tulee täyttää EN 60998-2-1 ja EN 60998-2-2 vaatimukset.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä 1-10 ja DALI järjestelmillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- Ylläolevalla QR-koodilla pääset Moduulivalaisin sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

Winled Oy

Rautatienkatu 21 a, 33101 TAMPERE | 0290 011 411 | myynti@winled.fi