

MODUULIVALAISIN

Asennusohje



200W
27TE395K200Q01



280W
27KV390K280Z01



200W

Jännite: 220-240V 50Hz
Nimellisteho: 208W
Kehyksen väri: musta, harmaa, valkoinen
Valaisukulma: 25°, 40°, 60°, 90°, 125°
Valonväri: 5000K
Valovirta: 20 750lm
Kotelointi: IP68 IK09
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: 75, 85
Mitat: 670mm x 340mm x 90mm
Paino: 12.6 kg
Käyttölämpötila: -40° – +60°
Asennustapa: Useita
Virtalähde: Sisäinen
KytKentä: Verkkovirta
Himmennettävyyys: Kyllä, 1-10V ja DALI
Käyttöikä: 80 000h L70B10
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot: 4343366


280W

Jännite: 220-240V 50Hz
Nimellisteho: 290W
Kehyksen väri: musta, harmaa, valkoinen
Valaisukulma: 25°, 40°, 60°, 90°, 125°
Valonväri: 5000K
Valovirta: 29 050lm
Kotelointi: IP68 IK09
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: 75, 85
Mitat: 830mm x 340mm x 90mm
Paino: 17.1 kg
Käyttölämpötila: -40° – +60°
Asennustapa: Useita
Virtalähde: Sisäinen
KytKentä: Verkkovirta
Himmennettävyyys: Kyllä, 1-10V ja DALI
Käyttöikä: 80 000h L70B10
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot: 4343368

ASENNUSOHJE

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Kiinnitä valaisimen asennusripa seinään tai kattopintaan.
3. Säädä valaisin sopivaan kulmaan asennusrivan avulla.
4. Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasiolla ja Wago liittimillä.
5. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
6. Kytke ohjauskaapeli merkintöjen mukaisesti. Varmista että johtimet on kytketty oikein.
7. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

2., 3.

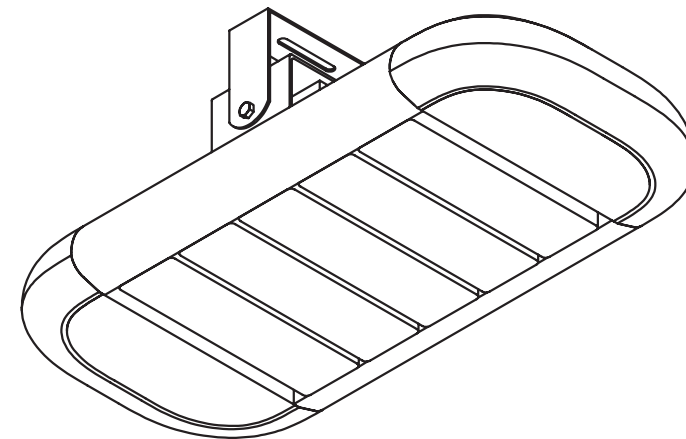

4., 5.

VerkkokytKentä



6.

OhjauskytKentä 1-10V




6.

OhjauskytKentä DALI



Mittakuvat

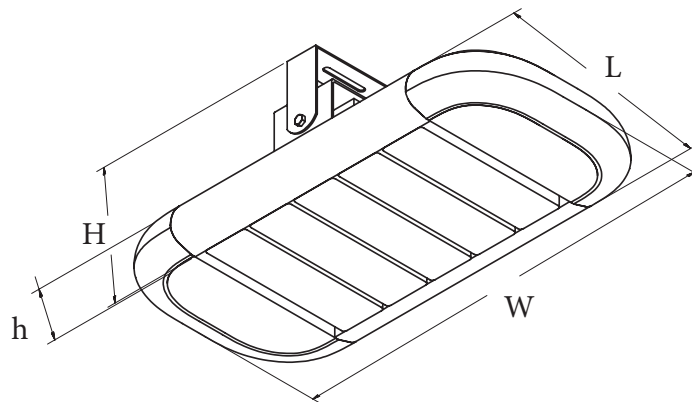

	200W	280W
L	340	340
W	670	830
H	riip.as.tav	riip.as.tav
h	90	90



VAROITUS

- KytKentätarvikkeita ei ole mukana. Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- KytKentätarvikkeiden tulee täyttää EN 60998-2-1 ja EN 60998-2-2 vaatimukset.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä 1-10 ja DALI järjestelmillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- Ylläolevalla QR-koodilla pääset Moduulivalaisin sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

Winled Oy

Rautatienkatu 21 a, 33101 TAMPERE | 0290 011 411 | myynti@winled.fi