


UFO

Asennusohje

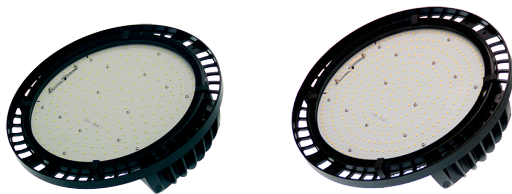

UFO 100W

67HV385K100R01
67HV385K100R0110 (1-10V)

UFO 180W

67HV385K180R01
67HV385K180R0110 (1-10V)



UFO 100W

Jännite: 220-240V 50Hz
Nimellisteho: 100W
Kehyksen väri: musta
Valaisukulma: 100°
Valonväri: 5000K
Valovirta: 12800lm
Kotelointi: IP65 IK10
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: 75
Mitat: 340mm x 180mm
Paino: 5.7kg
Käyttölämpötila: -20° – +40°
Asennustapa: Ripa, koukku ja sauvakiinnitys
Virtalähde: Sisäinen, Philips / Meanwell
KytKentä: Verkkovirta
Himmennettävyyys: Kyllä, 1-10V ja DALI
Käyttöikä: 50 000h L70B10
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot: 4343387 | 4343388 (1-10V)

UFO 180W


Jännite: 220-240V 50Hz
Nimellisteho: 180W
Kehyksen väri: musta
Valaisukulma: 100°
Valonväri: 5000K
Valovirta: 27 000lm
Kotelointi: IP65 IK10
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: 75
Mitat: 340mm x 180mm
Paino: 5.7 kg
Käyttölämpötila: -20° – +40°
Asennustapa: Ripa, koukku ja sauvakiinnitys
Virtalähde: Sisäinen, Philips / Meanwell
KytKentä: Verkkovirta
Himmennettävyyys: Kyllä, 1-10V ja DALI
Käyttöikä: 50 000h L70B10
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot: 4343389 | 4343393 (1-10)

ASENNUSOHJE


1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Kiinnitä valaisin valitulla asennustavalla katto- tai seinäpintaan.
3. Säädä valaisin sopivaan kulmaan.
4. Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasiolla ja Wago liittimillä.
5. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
6. Kytke ohjauskaapeli merkintöjen mukaisesti. Varmista että johtimet on kytketty oikein.
7. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

2., 3.


Koukkukiinnitys

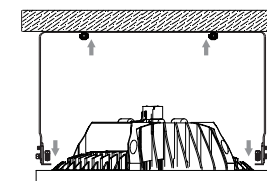


Ripakiinnityksessä 216 asteen säätö-

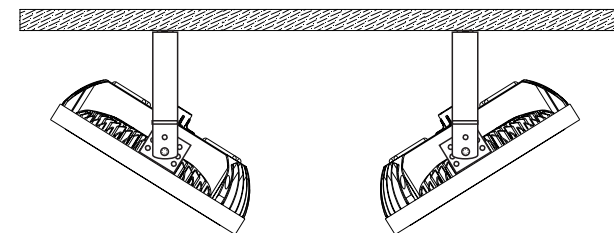

Koukkukiinnitys

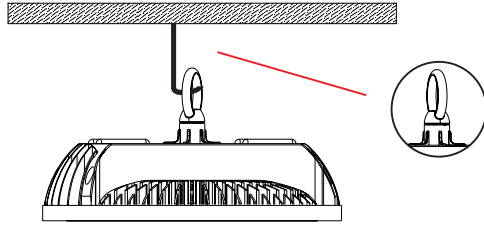


Sauvakiinnitys

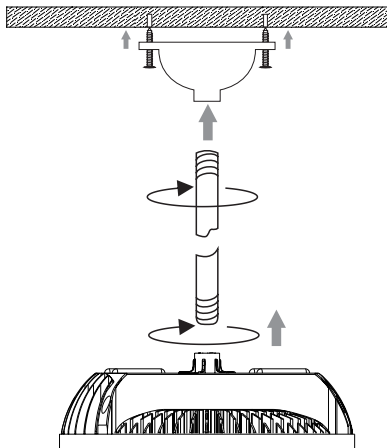

4., 5.

Verkkokytkentä




6.

Ohjauskytkentä 1-10V





Ohjauskytkentä DALI

DALI ohjaus toteutetaan 1-10V - DALI muuntimella. Valaisimen 1-10V ohjauskaapeli kytketään muuntimen lähtöön (1-10V OUT) ja DALI väylä kytketään DALI IN sisääntuloon. Muunnin tarvitsee lisäksi oman verkkovirran, joka kytketään AC IN tuloon.

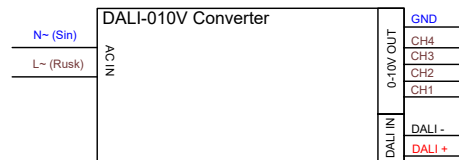

Mittakuva

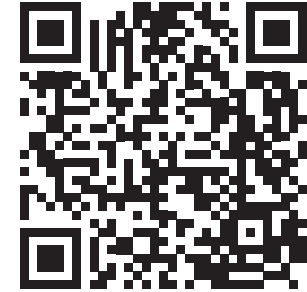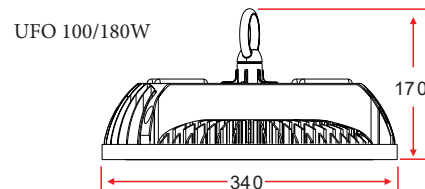

VAROITUS

- Kytkentätarvikkeita ei ole mukana. Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytkentätarvikkeiden tulee täyttää EN 60998-2-1 ja EN 60998-2-2 vaatimukset.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä 1-10 ja DALI järjestelmillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- Ylläolevalla QR-koodilla pääset UFO sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

Winled Oy

Rautatienkatu 21 a, 33101 TAMPERE | 0290 011 411 | myynti@winled.fi