

ASENNUSOHJE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

JUPITER

FI

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu on voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä. Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Näiden valaisimien valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Jupiter-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat, tekniset tiedot sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

EN

WARNING

- For safety reasons, only a qualified electrician may perform the installation, maintenance, or inspection in accordance with these instructions.
- Switch the power off before installation or maintenance.
- The product warranty is only valid when the connection to the mains current is carried out using a compatible Winled LED-driver. The manufacturer is not responsible for incorrect use of the luminaire.

INFO

- The light source of this luminaire cannot be replaced. When the luminaire no longer works, it has to be decommissioned.
- These instructions must be kept and handed over to the user of the luminaire.




FIGURES

- Via the winled.fi website, you can access the Jupiter series website, where the luminous intensity distribution diagrams, dimension diagrams, technical specifications, and these installation instructions are available in electronic format.



Mittakuvat

Dimensions

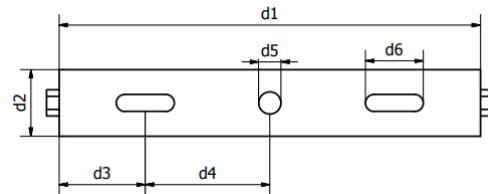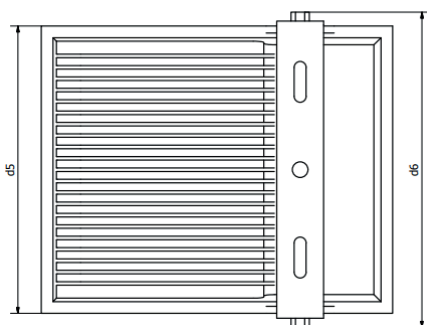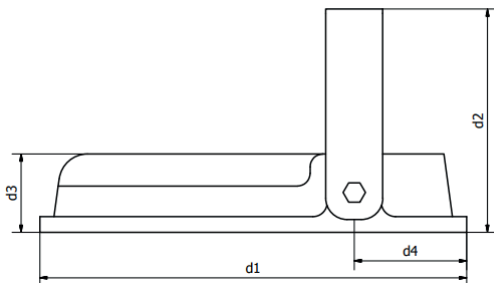

	D1	D2	D3	D4	D5	D6
20W	221,0	29,8	61,3	49,2	13,5	35,0
50W	227,0	29,8	64,3	81,4	13,5	35,0
80W	253,4	40,0	51,8	74,9	13,5	35,0

Kuormitustiedot

Load information

Valaisimien maksimimäärä johdonsuojalle
Max quantity of luminaires per MCB type


Valaisin Luminaire	B 10A	B 16A	B 25A	C 10A	C 16A	C 25A
Jupiter 20W	8	13	20	13	21	33
Jupiter 50W	6	10	16	11	17	27
Jupiter 80W	6	10	15	10	16	25

	D1	D2	D3	D4	D5	D6
20W	190,0	90,0	40,0	41,0	152,0	469,0
50W	266,0	102,0	50,0	50,0	220,0	240,0
80W	300,0	157,0	55,0	79,0	245,0	267,0

ASENNUSOHJE


INSTALLATION INSTRUCTIONS

JUPITER




FI Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.

EN Before installation or maintenance, disconnect the luminaire group from the electrical network and make sure that no one can switch the power back on during the installation.

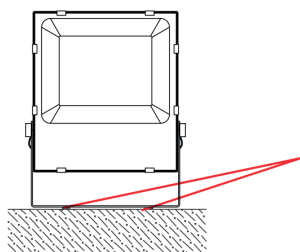


FI Kiinnitä valaisimen asennusripa seinään tai kattopintaan.

EN Fasten the mounting bracket of the luminaire to the wall or ceiling.

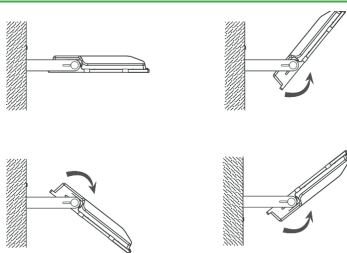

FI Säädä valaisin sopivaan kulmaan.

EN Adjust the luminaire to a suitable angle.

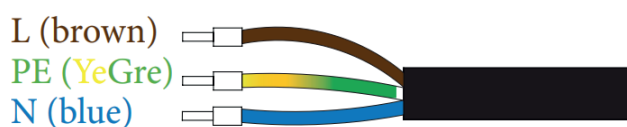

FI Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L/PE/N). Varmista että johtimet on kytketty oikein. Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla, esim. ABB kalvorasiolla ja Wago liittimillä.

EN Connect the connection cable in accordance with the markings (L/PE/N). Make sure that the wires have been connected correctly. The luminaire is equipped with a fixed connection cable that must be placed inside an enclosure and connected to the mains current using suitable accessories, such as a ABB membrane seal junction box and Wago connectors.



FI Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

EN Switch the power on and check the functionality of the luminaire.