

UFO

Asennusohje



UFO 100W

67HV385N100X
67HV385N100X10 (1-10V)
67HV385N100XDA (DALI)



UFO 200W

67HV385N200X
67HV385N200X10 (1-10V)
67HV385N200XDA (DALI)



UFO 150W

67HV385N150X
67HV385N150X10 (1-10V)
67HV385N150XDA (DALI)



Ufo 100W/150W kiinnitysriipa
67TAUFO1



Ufo 200W kiinnitysriipa
67TAUFO2



UFO 100W

Jännite: 230V / 50Hz
Nimellisteho: 100W
Kehyksen väri: musta
Valaisukulma: 90° (tilauksesta 60°)
Valonväri: 4000K
Valovirta: 14 300lm
Kotelointi: IP65 IK10
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: >80
Mitat: 296mm x 204mm
Paino: 3,2kg
Käyttölämpötila: -30° – +45°
Asennustapa: ripustus- ja pinta-asennus
Virtalähde: sisäinen, Philips
KytKentä: verkkovirta
Ohjaustavat: 1-10V ja DALI
LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)
Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot:
4343448
4343449 (1-10V)
4343450 (DALI)

UFO 150W

Jännite: 230V / 50Hz
Nimellisteho: 150W
Kehyksen väri: musta
Valaisukulma: 90° (tilauksesta 60°)
Valonväri: 4000K
Valovirta: 21 450lm
Kotelointi: IP65 IK10
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: >80
Mitat: 296mm x 204mm
Paino: 3,5kg
Käyttölämpötila: -30° – +45°
Asennustapa: ripustus- ja pinta-asennus
Virtalähde: sisäinen, Philips
KytKentä: verkkovirta
Ohjaustavat: 1-10V ja DALI
LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)
Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot:
4343451
4542135 (1-10V)
4343452 (DALI)

UFO 200W


Jännite: 230V / 50Hz
Nimellisteho: 200W
Kehyksen väri: musta
Valaisukulma: 90° (tilauksesta 60°)
Valonväri: 5000K
Valovirta: 28 600lm
Kotelointi: IP65 IK10
Runkomateriaali: alumiini
Värintoistoindeksi: >80
Mitat: 339mm x 233mm
Paino: 4,5 kg
Käyttölämpötila: -30° – +45°
Asennustapa: ripustus- ja pinta-asennus
Virtalähde: sisäinen, Philips
KytKentä: verkkovirta
Ohjaustavat: 1-10V ja DALI
LED-elinikä: 50 000h (L70/B20)
Virtalähteen elinikä: 100 000h/10%
Tuotetakuu: 5 vuotta
Sähkönumerot:
4343453
4343454 (1-10V)
4343455 (DALI)

ASENNUSOHJE


- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Kiinnitä valaisin valitulla asennustavalla katto- tai seinäpintaan.
- Säädä valaisin sopivaan kulmaan.
- Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasiolla ja Wago liittimillä.
- Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke ohjauskaapeli merkintöjen mukaisesti. Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

2., 3.


Ripakiinnitys

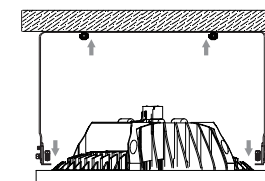

Ripakiinnityksessä valaisin voidaan suunnata 45-asteen portaittaisella valaisukulman säädöllä.

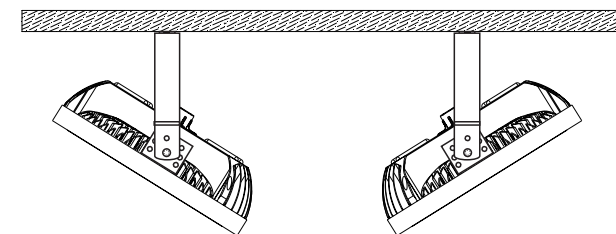

Koukkukiinnitys

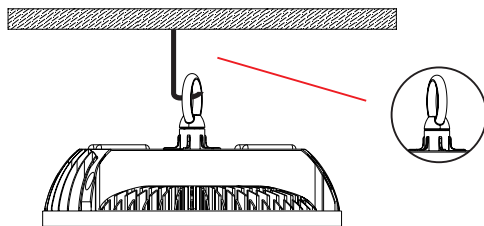

4., 5.

Verkkokytkentä

L (rusk)
PE (Kevi)
N (sin)



6.

Ohjauskytkentä 1-10V

V+ (rusk)
V- (sin)




6.

Ohjauskytkentä DALI

DALI+ (rusk)
DALI-(sin)




Mittakuva ripakiinnitys

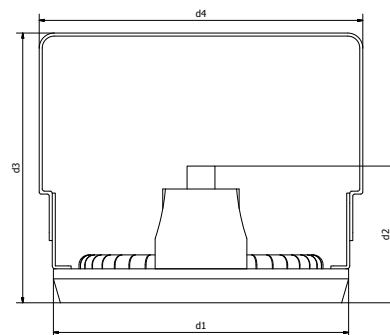


	D1	D2	D3	D4
100W	296,0	137,0	270,0	324,0
150W	296,0	137,0	270,0	324,0
200W	340,0	166,0	270,0	363,5

Mittakuva ripa

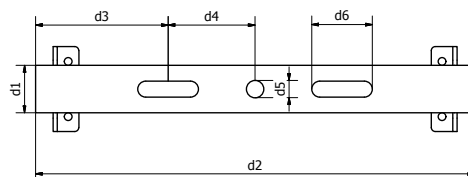

	D1	D2	D3	D4	D5	D6
100W	35,0	324,0	98,0	64,2	12,8	44,8
150W	35,0	324,0	98,0	64,2	12,8	44,8
200W	35,0	363,5	117,6	64,2	12,8	44,8

Mittakuva koukkukiinnitys

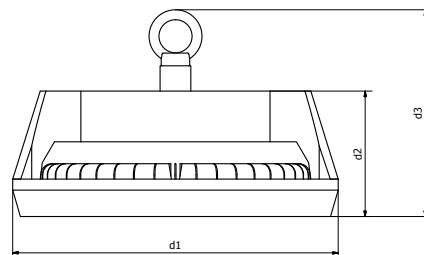

	D1	D2	D3
100W	296,0	114,0	188,0
150W	296,0	114,0	188,0
200W	340,0	143,0	217,0

VAROITUS

- Kytkentätarvikkeita ei ole mukana. Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytkentätarvikkeiden tulee täyttää EN 60998-2-1 ja EN 60998-2-2 vaatimukset.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä 1-10 ja DALI järjestelmillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Ufo-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 12 krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi