





STEINEL
Intelligent technology




Information XLED home 3 SL

D	GB	F	NL	I	E	P	S	DK	FI	N	GR	TR
H	CZ	SK	PL	RO	SLO	HR	EST	LT	LV	RUS	BG	中

XLED Home 3 SL	
	234 x 206 x 180
	1,2 kg
330 LED	18 W, 1426 Lumen, 6700 Kelvin
	- 20°C / + 40°C
	230 - 240 V, 50 Hz
	IP 44
	I


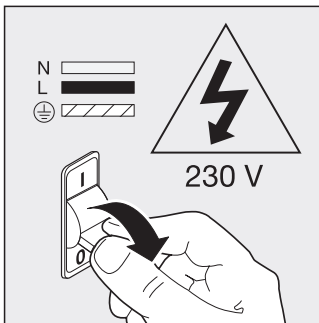
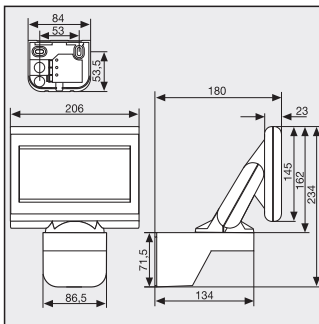


110033116 01/2014_F

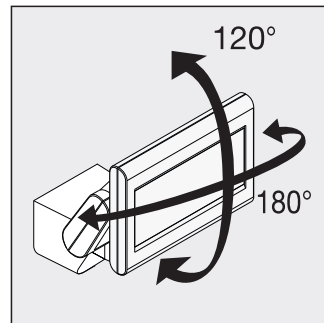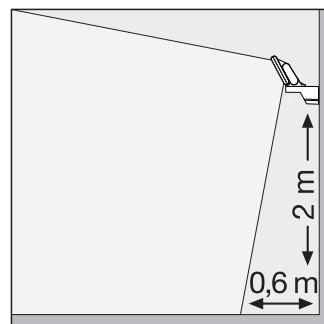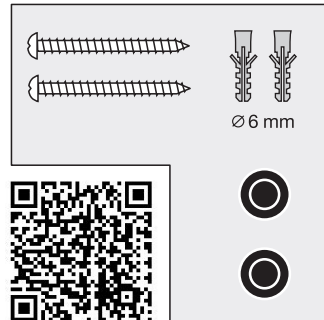


1

STEINEL
Intelligent technology

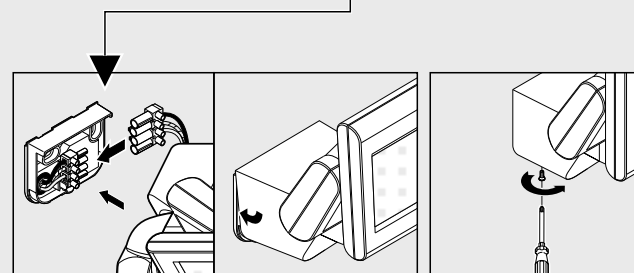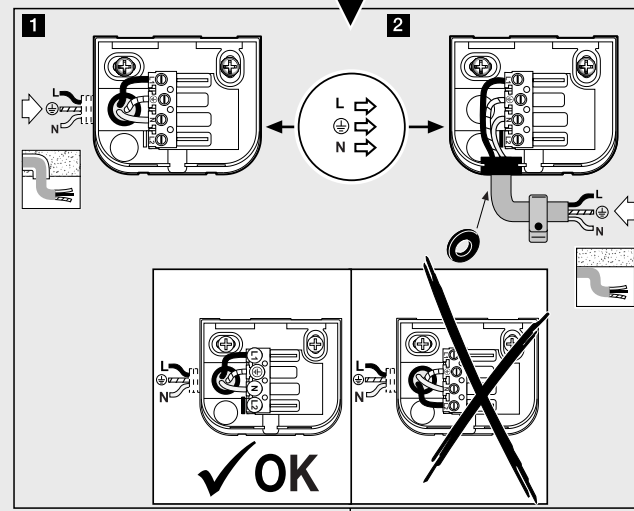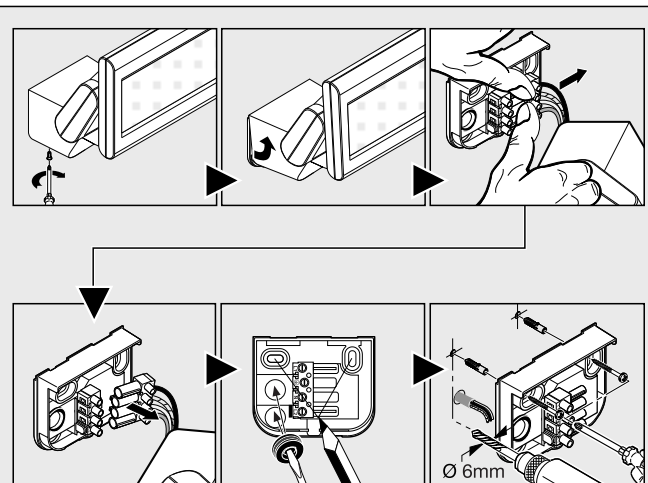

2

STEINEL
Intelligent technology

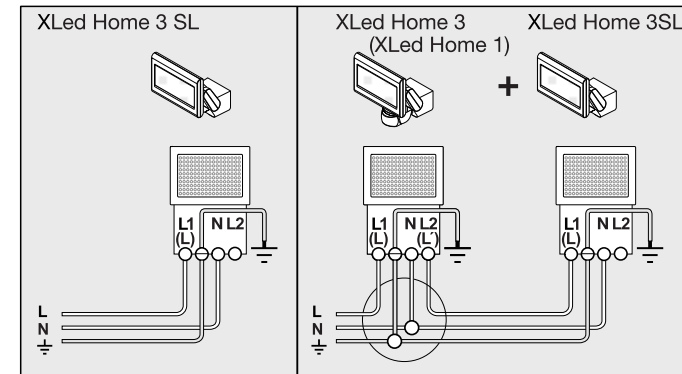

SUOMI

FIN

Turvaohjeet

- Katkaise virta, ennen kuin suoritat laitteelle mitään toimenpiteitä!
- Asennus on tehtävä jännitteettömänä. Tarkista jännitteettömyys jännitteenkoittimella.
- Laite liitetään verkkojännitteeseen; asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimassa olevia asennus- ja liitäntäohjeita on noudatettava
- Älä asenna laitetta helposti syttyville pinnolle.
- Soveltuu käytettäväksi ulkona ja sisällä.
- LED-valaisimet on suunniteltu asennettavaksi ainoastaan seinään. Niitä ei saa asentaa kattoon.
- Valaisimen kotelon kuumenee käytön aikana. Kohdista LED vasta, kun se on jäähtynyt.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Älä pura laitetta itse osiin. Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata laitteen.
- Älä katso LED-valoon lyhyeltä etäisyydeltä tai kauan aikaa (> 5 min). Silmän verkkokalvo voi vioittua.

Asennusohjeet

Verkkojohtona käytetään 3-napaista kaapelia:
L = vaihe (useimmiten musta, ruskea tai harmaa)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)
PE = maajohdin (vihreä/keltainen)

Valaisimen tuulipinat-alue:
307 cm² + 175 cm²

Tärkeää: Liitäntöjen vaihtaminen keskenään johtaa oikosulkuun valaisimessa. Tässä tapauksessa yksittäiset johtimet on tunnistettava ja asennettava uudelleen. Verkkajohtoon voidaan asentaa virtakytkin virran kytkeäiseksi ja katkaisemiseksi.

Syöttöjohdon uppoasennus **1** / Syöttöjohdon pinta-asennus **2**
Asennuslevyn alla on kaksi murtoaihiota pintajohdotusta varten. Taita toinen murtoaihiosta. Sulje asennuslevyn kaapeliaukko tiivistystulpalla. Lävistä se ja vie kaapeli sisään. Kun kaapeli on viety sisään, voit kiinnittää asennuslevyn ruuveilla ja suorittaa liitännän.

Toimintahäiriöt (syy => häiriön poisto)

Jännite puuttuu / viallinen sulake tai ei ole kytketty päälle, katkos johdossa => uusi sulake tai kytke verkkokytkin päälle, tarkista johto jännitteenkoittimella. Oikosulku => tarkasta liitännät.

Selvitys yhdenmukaisuudesta

Tuote on seuraavien direktiivien asettamien määräysten mukainen pienjännitedirektiivi 2006/95/EY / EMC-direktiivi 2004/108/EY / RoHS-direktiivi 2011/65/EY / WEEE-direktiivi 2012/19/EY

Toimintatakuu

Tämä Steinell-tuote on valmistettu huolellisesti ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 5 vuotta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmistusvirioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai vierasosien käytöstä. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Takuu on voimassa vain, jos laitetta ei ole avattu itse ja se toimitetaan yhdessä lyhyen virrhakuvauksen ja ostokuitin kanssa tai laskun (ostopäivämäärä ja myyjäiliikkeen leima) kanssa hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen.

Huolto:

Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä laite voidaan korjata huoltopalvelussamme. HUOM! Ennen lähettämistä pyydä korjauksesta hinta-arvio. Pyydämme lähettämään tuotteen hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen.

**5 VUODEN
TOIMINTA-
TAKUU**

STEINEL
Intelligent technology

3