

RUNKOVALAISIN

Asennusohje



Runkovalaisin 42W

67UL395N042R
67UL395K042R10
67UL395K042RDA



Runkovalaisin 70W

67UL395N070R01
67UL395K070R0110
67UL395K070R01DA



RUNKOVALAISIN 42W

Jännite: 220-240V 50Hz

Nimellisteho: 42W

Kehyksen väri: harmaa

Valaisukulma: 115°

Valonväri: 4000K, saatavilla useita.

Valovirta: 4010lm

Kotelointi: IP65 IK10

Runkomateriaali: muovi

Värintoistoindeksi: 80

Mitat: 1200mm x 104mm x 74mm

Paino: 1.9kg

Käyttölämpötila: -20° ~ +40°

Asennustapa: Pinta-asennus

Virtalähde: Sisäinen

Kytkenä: Verkkovirta

Himmennettävyyys: Kyllä, 1-10V ja DALI

Käyttöikä: 50 000h L70B10

Tuotetakuu: 5 vuotta

Sähkönumerot:

4542124

4542116 (1-10V)

4542117 (DALI)

RUNKOVALAISIN 70W

Jännite: 220-240V 50Hz

Nimellisteho: 70W

Kehyksen väri: harmaa

Valaisukulma: 115°

Valonväri: 4000K, saatavilla useita.

Valovirta: 6920lm

Kotelointi: IP65 IK10

Runkomateriaali: muovi

Värintoistoindeksi: 80

Mitat: 1500mm x 104mm x 74mm

Paino: 2.5kg

Käyttölämpötila: -20° ~ +40°

Asennustapa: Pinta-asennus

Virtalähde: Sisäinen

Kytkenä: Verkkovirta

Himmennettävyyys: Kyllä, 1-10V ja DALI

Käyttöikä: 50 000h L70B10

Tuotetakuu: 5 vuotta

Sähkönumerot:

4542128


4542119 (1-10V)

4542120 (DALI)


ASENNUSOHJE

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Kiinnitä valaisimen kiinnitysklipsit kattopintaan mukana tulevilla asennustarvikkeilla.
3. Työnna valaisin kiinnitysklipseihin kuvan osoittamalla tavalla. Valaisimen tulee napsahtaa paikalleen klipseihin.
4. Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasiolla ja Wago liittimillä.
5. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ☉ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
6. Tarvittaessa kytke ohjauskaapeli merkintöjen mukaisesti. Varmista että johtimet on kytketty oikein.
7. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

2.

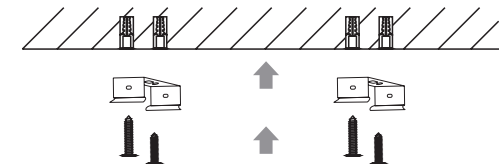

3.

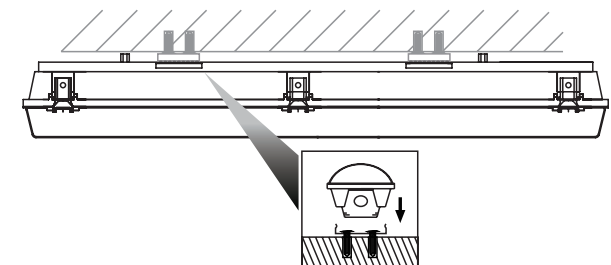

4., 5.

Verkkokyt kentä





6.

Ohjauskytkentä



Mittakuvat

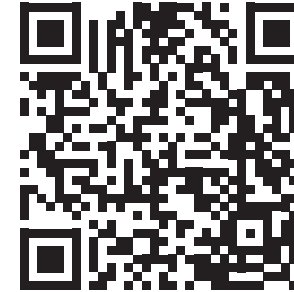

VAROITUS

- Kyt kentätarvikkeita ei ole mukana. Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kyt kentätarvikkeiden tulee täyttää EN 60998-2-1 ja EN 60998-2-2 vaatimukset.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä 1-10V ja DALI järjestelmillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- Ylläolevalla QR-koodilla pääset Runkovalaisin sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

Winled Oy

Rautatienkatu 21 a, 33101 TAMPERE | 0290 011 411 | myynti@winled.fi