

MAZA

Asennusohje



Maza 50W

64KV390K050X



Maza 100W

64KV390K100X



MAZA 50W

TUOTENUMERO	64KV390K050X
SÄHKÖNUMERO	4542133
VÄRILÄMPÖTILA	5000K
VALOVIRTA, laskennallinen	6500 lm (130 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	6011 lm (120 lm/W)
ASENNUSTAPA	pylväsasennus, max ø 60mm
MITAT [P x L x K]	81mm x 271mm x 437,5mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	3,7kg
VÄRI	harmaa
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP66
IK-LUOKITUS	IK09
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40° - +60° C
TEHO	50W
NIMELLISTEHO	50W
JÄNNITE	230V/50Hz
TEHOKERROIN	>0,95
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen, Meanwell
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>70/80
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	65°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	21
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	54 000h (L70/B10)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	>50 000h
SYTTYMISKERTOJA	50 000
TUOTETAKUU	5 vuotta




MAZA 100W

TUOTENUMERO	64KV390K100X
SÄHKÖNUMERO	4542134
VÄRILÄMPÖTILA	5000K
VALOVIRTA, laskennallinen	13 000 lm (130 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	12 022 lm (120 lm/W)
ASENNUSTAPA	pylväsasennus, max ø 60mm
MITAT [P x L x K]	81mm x 271mm x 547,5mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	4,9kg
VÄRI	harmaa
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP66
IK-LUOKITUS	IK09
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40° - +60° C
TEHO	100W
NIMELLISTEHO	100W
JÄNNITE	230V/50Hz
TEHOKERROIN	>0,95
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen, Meanwell
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	>70/80
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	65°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	21
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	54 000h (L70/B10)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	>50 000h
SYTTYMISKERTOJA	50 000
TUOTETAKUU	5 vuotta

ASENNUSOHJE



1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasialla ja Wago liittimillä.
3. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
4. Kiristä valaisin tukevasti asennusosan ruuveilla kiinni valaisintolppaan.
5. Säädä valaisin sopivaan kulmaan.
6. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

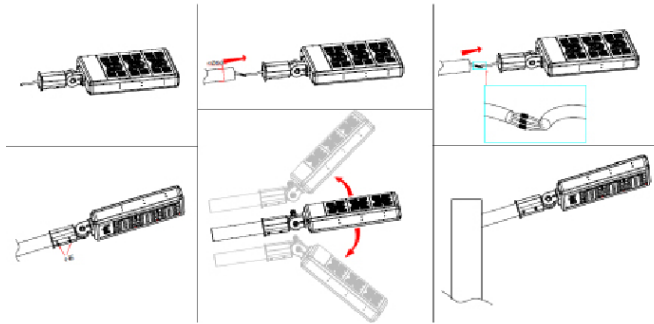

VERKKOKYTKENTÄ



MITTAKUVAT

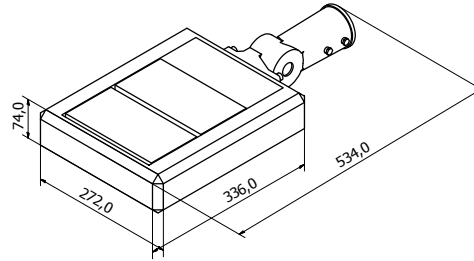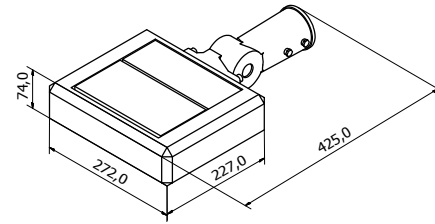

	50W	100W
L	425	534
W	272	272
H	74	74

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Maza-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKE
044 715 0083
tuki@winled.fi