
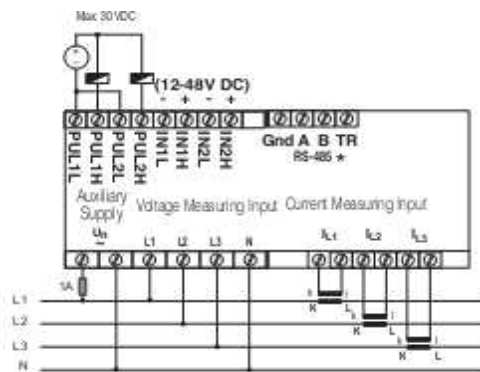


EPR-04S-DIN PIKAOHJE VIRTAMUUNTAJAN MUUNTOSUHTTEEN OHJELMOINTIIN



Esimerkki: Ohjelmoidaan virtamuuntajan 200/5 muuntosuhteeksi 40

1. Paina painiketta  kolme sekuntia, näytölle ilmestyy 
2. Paina painiketta  näytölle ilmestyy 
3. Paina painiketta  Ylhäällä kolmannen näytörüudun viimeinen numero vilkkuu
4. Voit muuttaa lukemaa painikkeilla  Valitse **0**
5. Paina painiketta  Alimmaisn näytörüudun vasemmanpuoleinen numero vilkkuu
6. Voit muuttaa lukemaa painikkeilla  Valitse **0**
7. Paina painiketta  Alimmaisn näytörüudun keskimäinen numero alkaa vilkkua
8. Voit muuttaa lukemaa painikkeilla  Valitse **4**
9. Paina painiketta  Alimmaisn näytörüudun oikeanpuoleinen numero alkaa vilkkua
10. Voit muuttaa lukemaa painikkeilla  Valitse **0**
11. Paina painiketta  Näyttöön ilmestyy 
12. Paina painiketta  Näyttöön ilmestyy 
13. Paina painiketta  kaksi kertaa. Näyttöön ilmestyy "SAU E SET yES".
14. Kuitta painikkeella  Ohjelmointi on nyt valmis
ja mittariin on ohjelmoitu virtamuuntajan muuntosuhteeksi **40**

Mittarin energia tietojen lukeminen

kWh -lukemat



Kun kWh-led palaa

Mittarin näytössä esiintyvät seuraavat symbolit selattaessa painikkeilla



I-I = mittarin E1 lukema joka on kulutettu pätöenergia

2-I = mittarin E2 lukema joka on kulutettu pätöenergia

I-E = mittarin E1 lukema joka on tuotettu pätöenergia

2-E = mittarin E2 lukema joka on tuotettu pätöenergia

kWArh - lukemat



Kun kWArh led palaa

Mittarin näytössä esiintyvät seuraavat symbolit selattaessa painikkeilla



I-L = mittarin E1 lukema joka on kulutettu loisenergia

2-L = mittarin E2 lukema joka on kulutettu loisenergia

I-C = mittarin E1 lukema joka on tuotettu loisenergia

2-C = mittarin E2 lukema joka on tuotettu loisenergia

Huom !

Käytä kWh mittauksessa *I-I* asetusta

***I-I* = mittattu kWh lukema = kulutettu pätöenergia**

Tässä näytössä *I - I*

(kun mitataan kulutettua pätöenergiaa)



kWh lukema kertyy
ylimpiin näyttöruutuihin
alkaen tästä ruudusta