


521-2 USB-LS969T..FI
2 x USB-laturi
2 x USB laddare

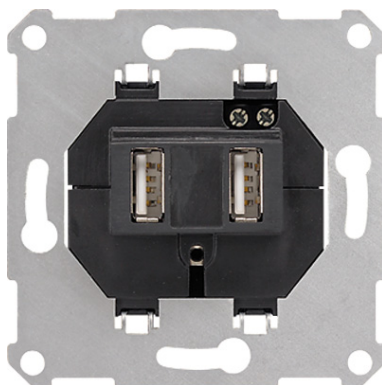

Käyttöohje
Asennusohje



Bruksanvisning
Installationsanvisning

1 Turvallisuusohjeet



Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla laitteen vaurioituminen, tulipalo ja muita vaaratilanteita.

Nämä ohjeet ovat olennainen osa tuotetta, ja ne annetaan loppuasiakkaan säilytettäväksi.


1 Säkerhetsinstruktioner



Elektrisk utrustning får endast installeras och monteras av fackmän inom elektroteknik. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till skador på enheten samt brand och andra faror.

Dessa instruktioner är en väsentlig del av produkten och måste förvaras av slutkunden.

2 Laitteen osat

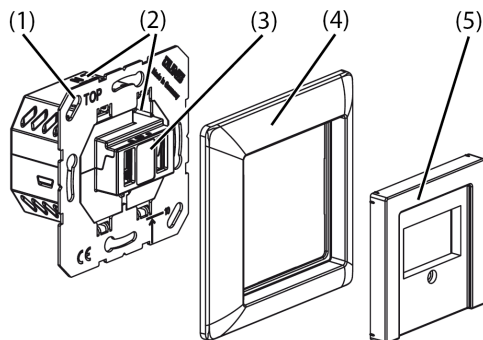

Kuva 1: Laitteen osat

- (1) USB-laturi
- (2) Verkkojänniteliittimet
- (3) USB-pistokkeet
- (4) Peitelevy
- (5) Keskiölevy

3 Toiminta

Käyttötarkoitus

- Latausasema laitteille, joissa on USB-liitäntä.
- Asennetaan SFS 2284 mukaiseen kojerasiaan.

Tuotteen ominaisuudet

- Kahden laitteen yhdenaikainen lataus mahdollista.
- Asentaminen yhdistelmiin muiden asennuskalusteiden kanssa mahdollistalla.

 Huomioi eri laitteiden omat latausohjeet.

5 Tietoja sähköasennuksiin perehtyneille henkilöille

VAARA



Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskusta voi seurata kuolema.

Katkaise sähkönsyöttö ennen laitteen tai kuorman parissa työskentelyä vastaavilla johdonsuojakaisijoilla. Suojaa kaikki työympäristössä olevat jännitteiset osat.

2 Enhetens komponenter

Figur 1: Enhetens komponenter

- (1) USB-laddare
- (2) Anslutningar för nätspänning
- (3) USB-kontakter
- (4) Täckplatta
- (5) Centralplatta

3 Funktion

Avsedd användning

- Laddningsstation för apparater med en USB-kontakt.
- Installation i apparatdosa enligt standard SFS 2284.

Produktegenskaper

- Möjligt att ladda två apparater samtidigt.
 - Möjligt att installera i kombination med andra installationsprodukter.
-  Kontrollera apparaternas egna laddningsinstruktioner.

5 Information för elektrotekniska fackmän

FARA



Elektrisk stöt när strömförande delar vidrörs. Elektriska stötar kan vara dödliga.


Koppla alltid från motsvarande kretsbrytare innan du utför arbete på enheten eller belastningen. Täck över strömförande delar i arbetsmiljön.

5.1 Asentaminen ja sähkökytkentä

- Kytke laite kytkentäkaavion mukaisesti (kuva 2).

5.1 Montering och elektriska anslutningar

- Anslut enheten enligt kopplingsschemat (figur 2).

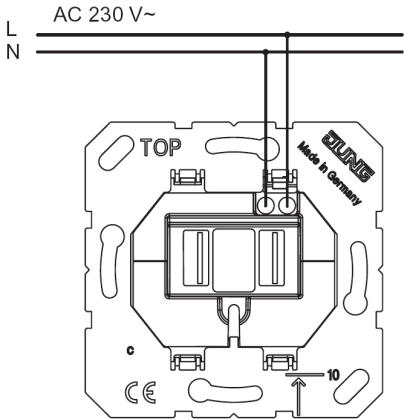

Kuva 2: Kytkentäkaavio

Figur 2: Kopplingsschema

- Asenna laite.
- Asenna peitelevy ja keskiölevy kojeeseen.
- Kytke käyttöjännite.

- Montera enheten.
- Fäst täckplattan och centralplattan.
- Slå på nätpänningen.

7 Tekniset tiedot

Käyttöjännite	AC 230/240 V ~
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Liittimet	ruuviliittimet
Lähtöjännite	DC 5 V (+-5%)
Latausvirta	2 x 700 m A 1 x 1400 mA

7 Tekniska data

Märkspänning	AC 230/240 V ~
Nätfrekvens	50/60 Hz
Kopplingsplint	skruvanslutningar
Utspänning	DC 5 V (+-5%)
Laddningsström	2 x 700 m A 1 x 1400 mA

9 Takuu

Ensto asennustarvikkeiden takuu aika on 2 vuotta myyntipäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistuspäivästä. Takuuehdot, katso www.ensto.com.

9 Garanti

Garantitiden för Ensto installationsprodukter är 2 år räknad från inköpsdagen, dock inte längre än 3 år från tillverkningsdagen. Garantivillkoren, se www.ensto.com.

Tekninen tuki: +358 200 29009

Teknisk hjälp: +358 200 29009



Saves Your Energy

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
FIN-06101 Porvoo, Finland
Tel. +358 20 47 621
Customer service +358 200 29 007
Fax. +358 20 476 2790
ensto@ensto.com
www.ensto.com