
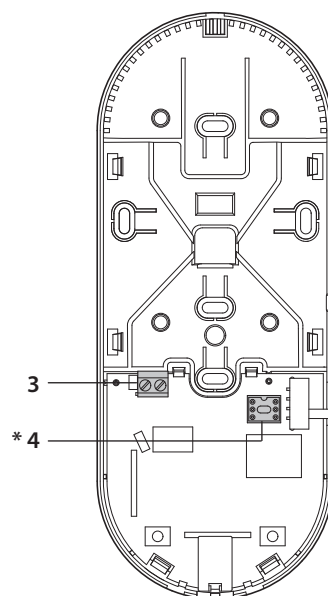


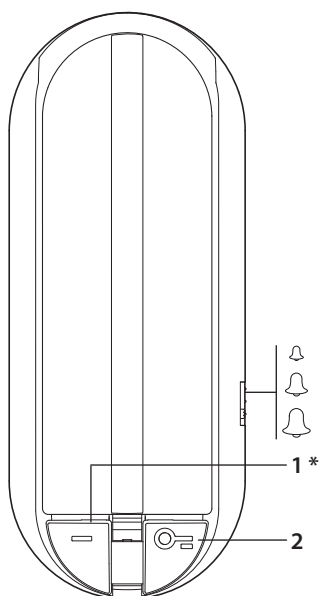

1. Tasto configurabile (*)
2. Tasto serratura
3. Morsetto per collegamento al BUS
4. Sede dei configuratori (*)

1. Konfigurierbare Taste (*)
2. Schlosstaste
3. Klemme für den BUS-Anschluss
4. Sitz der Konfiguratoren (*)

1. Botão configurável (*)
2. Tecla da fechadura
3. Borne para conexão com o BUS
4. Alojamento dos configuradores (*)

1. Konfigüre edilebilir tuş (*)
2. Kilit tuşu
3. BUS bağlantısı için terminal
4. Konfigüratörler yuvası (*)

1. Configurable key (*)
2. Door lock key
3. BUS connection terminal
4. Configurator seat (*)

1. Tecla programable (*)
2. Tecla cerradura
3. Borne de conexión al BUS
4. Alojamiento configuradores (*)

1. Διαμορφώσιμο πλήκτρο (*)
2. Πλήκτρο κλειδαριάς
3. Ακροδέκτης για σύνδεση σε BUS
4. Έδρα διαρρυθμιστών (*)



1. Klawisz programowy (*)
2. Klawisz zamka
3. Zacisk połączenia do BUS
4. Gniazdo konfiguratoró (*)

1. Touche configurable (*)
2. Touche serrure
3. Borne de branchement au BUS
4. Logement configureurs (*)

1. Configureerbare toets (*)
2. Toets slot
3. Klem voor de verbinding met de BUS
4. Plaats van de configuratiemodules (*)

1. Конфигурируемая клавиша (*)
2. Кнопка замка
3. Вывод для подключения к шине (BUS)
4. Гнездо конструкторов (*)

1. Konfigurálható gomb (*)
2. Zárgomb
3. BUS csatlakozó kapocs
4. Konfigúrátorok helye (*)

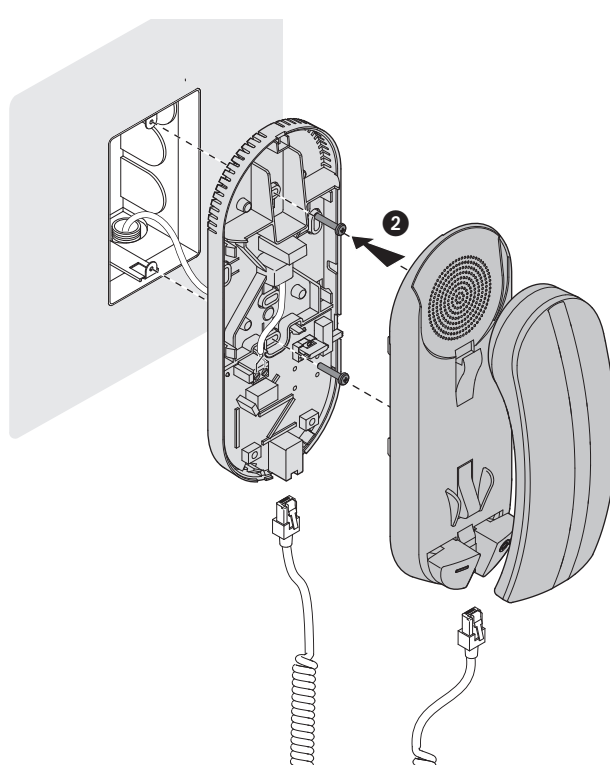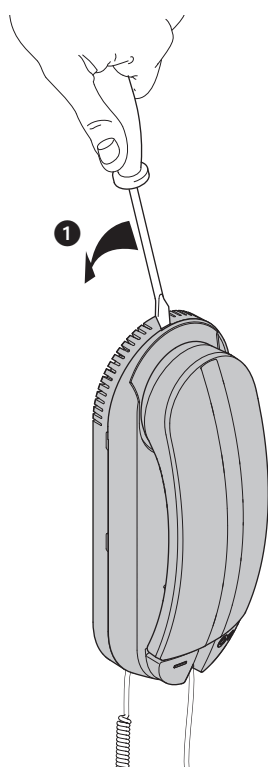

*	
N = 1-99	Indirizzo posto interno.
P = 0	Accensione luci scale.
1-8	Attivazione Posto Esterno con indirizzo 1-8.
9	Chiamata Posto Esterno con indirizzo 0 - Centralino di portineria.

*	
N = 1-99	Handset address
P = 0	Switching on staircase lights
1-8	Activation of Entrance Panel with address 1-8
9	0 Entrance Panel – switchboard call

*	
N = 1-99	Adresse poste interne
P = 0	Allumage lumière escaliers
1-8	Activation Poste Externe avec adresse 1-8
9	Appel Poste Externe avec adresse 0 – Standard de concierge

*	
N = 1-99	Adresse Hausstation
P = 0	Treppenlicht einschalten
1-8	Türstation mit Adresse 1-8 aktivieren
9	Anruf von Türstation mit Adresse 0 - Hauswartzentrale

*	
N = 1-99	Dirección unidad interior
P = 0	Encendido de la luz de la escalera
1-8	Activación de la placa exterior con dirección 1-8
9	Llamada placa exterior con dirección 0 - Centralita de conserjería

*	
N = 1-99	Adres interne post
P = 0	Inschakeling lichten trapzaal
1-8	Activering Externe Post met adres 1-8
9	Oproep Externe Post met adres 0 – portiercentrale

*	
N = 1-99	Endereço da unidade interna
P = 0	Ligação das luzes escadas
1-8	Activação da unidade externa com endereço 1-8
9	Chamada da unidade externa com o endereço 0 – Central de portaria

*	
N = 1-99	Διεύθυνση εσωτερικής θέσης
P = 0	Άναμμα φώτων σκάλας
1-8	Ενεργοποίηση Εξωτερικής Θέσης με διεύθυνση 1-8
9	Κλήση Εξωτερικής Θέσης με διεύθυνση 0- Κεντρική μονάδα θυρωρείου

*	
N = 1-99	Адрес внутреннего блока
P = 0	Включение света на лестницах
1-8	Активация внешнего блока с адресом 1-8
9	Вызов внешнего блока с адресом 0 – Коммутатор

*	
N = 1-99	İç ünite adresi
P = 0	Merdiven ışıklarının yakılması
1-8	1-8 adresli Dış Ünite etkin kılınması
9	0 - Kapıcı odası santrali adresli Dış Ünite arama

*	
N = 1-99	Adres aparatu wewnętrznego
P = 0	Włączenie światła na klatce schodowej
1-8	Aktywacja Panelu Zew. o adresie 1-8
9	Wywołanie Panelu Zewn. o adresie 0 – Centralka portinerii

*	
N = 1-99	Lakáskészülék cím
P = 0	Lépcsővilágítás bekapcsolás
1-8	Kaputábla aktiválás (1-8 cím)
9	Kaputábla hívás (0 - portaközpont cím)