

● ● Mobil-PDi/Dali

ESYLUX

www.esylux.com




HUOMAUTUS: Ihanteellisen vastaanoton saat aikaiseksi kohdistamalla kaukosäätimen ohjelmoinnin aikana ilmaisimeen. Huomaa, että suorassa auringonsäteilyssä n. 8 m:n vakiokantama voi huomattavasti lyhentyä auringon infrapunaosuvuuden vuoksi.

1. Asetukset kaukosäätimellä

Ilmaisimen DIP-kytkimen 1 on oltava asetettuna kuvassa esitetyllä tavalla.

Painike	Asiakaskohtainen asetus
	Ohjelmointitilan avaaminen Ilmaisimessa palaa sininen LED ja ilmoittaa siten "blue mode"-ohjelmointitilasta. Liitetty valaistus kytkeytyy päälle. Ilmaisim ei reagoi ohjelmointitilassa liikehdistäntään.
c1 c2	Kanavan valinta C1 = valaistus (vahvistetaan sinisen ja punaisen LEDin vaihtelevalla vilkunnalla) C2 = HVAC (vahvistetaan sinisen ja vihreän LEDin vaihtelevalla vilkunnalla)
	Päällekytkentävaloarvon säätäminen kanavalle C1 silmäpainikkeella tai kiinteän valoarvon säätäminen
+	Himmennin käynnistyy jaksottain "DIM"-painikkeen kertapainalluksella ja muuttaa "Valaistuksen C1 + C2" valonvoimakkuutta automaattisesti hitaasti maksimi- ja minimiarvon välillä. Kun haluttu tilan valoisuusarvo on saavutettu, paina "Silmä"-painiketta. Valoarvo tallennetaan uudeksi valoisuuden asetusarvoksi.
+	Kiinteä päällekytkentäarvo (100 lux - päiväkäyttö) Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.
	Valitse valoarvo kanavalle C2 – valitse sitä ennen kanava C2!
+	Kanava C1 on valonmittauksen ja säädön suhteen "Master-kanava". Kanava C2 seuraa kanavaa C1 . Painikkeen painalluksella voidaan kanavan C2 prosentuaalinen säätöerotus määrittää "Valoavrokseksi 1" tai kanava C2 asetetaan samanarvoiseksi kanavan C1 kanssa. Vahvistetaan tunnistimen vaihtelevalla sinisen ja vihreän LEDin vilkunnalla.
+	Yhteisen jälkikäyntiajan säätäminen kanavalle "Valaistus-C1 + C2": 1 min - 15 min Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.
	Asetus täys- ja puoliautomaattinen – kanavalle "Valaistus C1 + C2"
	Vaihto asetusten "Täysautomaattinen" ja "Puoliautomaattinen" välillä Puoliautomaattinen = paina painiketta, sininen LED on n. 3 s ajan pois. Täysautomaattinen = paina painiketta, sininen LED vilkkuu n. 3 s
+	Valinta suunnistusvaloa varten (10 % tai 20 % valotehosta) 10 % = paina painiketta, vaihteleva sinisen ja vihreän LEDin vilkunta 20 % = paina painiketta, vaihteleva sinisen ja punaisen LEDin vilkunta

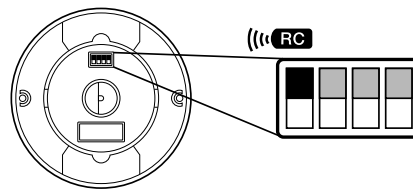

	Suunnistusvalon (10 % tai 20 % valotehosta) ottaminen käyttöön Niin kutsuttu yövalotoiminto: Huoneen/käytävän päivänvalon osuus laskee ja tunnistimeen asetettu valoarvo (esim.: 400 lux) alitetaan, silloin valaistus himmennetään automaattisesti n. 10 %:iin tai 20 %:iin maksimaalisesta valotehosta. Liikkeitä tunnistessaan ilmaisim ohjaa valaistuksen esiasetettuun valoarvoon. Kun läsnäoloilmaisim ei enää havaitse liikkeitä, läsnäoloilmaisim kytkeytyy asetetun jälkikäyntiajan kuluttua takaisin n. 10 %:iin tai 20 %:iin maksimivalotehosta. Jos tila on asetettua valoarvoa kirkkaampi, läsnäoloilmaisim kytkee suunnistusvalon automaattisesti pois. Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.
+	Suunnistusvalo (10 % tai 20 % valotehosta), kuitenkin aktivointi kiinteällä päällekytkentäajalla 1 min - 60 min Valaistus on kytketty päälle, joko automaattisesti tai painamalla painiketta käsin. Kun läsnäoloilmaisim ei enää havaitse liikkeitä, läsnäoloilmaisim kytkeytyy asetetun jälkikäyntiajan kuluttua takaisin n. 10 %:iin tai 20 %:iin valotehosta. Nyt valittu suunnistusvalon päällekytkentäaika käynnistyy (esim. 10 min). Jos ilmaisim havaitsee tämän ajan kuluessa uusia liikkeitä, ilmaisim ohjaa valaistuksen jälleen esiasetettuun valoarvoon. Jos tämän ajan kuluessa ei kuitenkaan havaita uusia liikkeitä, suunnistusvalo sammutetaan automaattisesti. Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.
	Suunnistusvalon (10 % tai 20 % valotehosta) ottaminen käytöstä Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.
	LEDien kytkentä päälle/pois (punainen/vihreä LED) LEDien kytkeminen pois päältä = paina painiketta, sininen LED on n. 3 s ajan pois. LEDien kytkeminen päälle = paina painiketta, sininen LED vilkkuu n. 3 s
	Palauttaminen tehdasohjelmaan Vahvistetaan lyhyesti ilmaisimen vaihtelevalla sinisen ja punaisen LEDin vilkunnalla.
	Ohjelmointitilan sulkeminen Sininen LED sammuu, asetukset on nyt tallennettu. Ilmaisim reagoi nyt automaattisesti asetettujen arvojen mukaan. HUOMAUTUS: Jos ohjelmointitilaa ei suljeta painikkeella, ilmaisim sulkee ohjelmointitilan automaattisesti 10 min päästä viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen.
	Lisätoimintoja Mobil-PDi/Dali -kaukosäätimellä
	Kantomatkan/havaintomatkan tarkastaminen testikäytöllä Liitetty valaistus kytkeytyy päälle – hyvin näkyvä ilmaisimen havaintoalueen askelmittaus/tarkastaminen. Viiveetön ja kuormaton liikenäyttö sinisen LEDin 2 lyhyellä vilkahduksella. HUOMAUTUS: Testitila poistetaan painamalla uudelleen painiketta "TEST" tai "RESET".
+	Välitön himmennys haluttuun valoarvoon (korvaava painike) Himmennin käynnistyy jaksottain "DIM"-painikkeen kertapainalluksella ja muuttaa valaistuksen valonvoimakkuutta automaattisesti hitaasti maksimi- ja minimiarvon välillä. Kun haluttu tilan valoisuusarvo on saavutettu, paina "Silmä"-painiketta. Tämä valoarvo ohjataan niin kauan, kun tilassa oleskelee joku. Kun henkilöt poistuvat tunnistusalueelta, läsnäoloilmaisim palaa jälkikäyntiajan kuluttua takaisin asetettuun käyttötilaan.
	Kytke kanava C1 tai C2 käsin päälle/pois (korvaava painike) – valitse kanava sitä ennen!
	Toimintojen "TEST", "Valo PÄÄLLE/POIS" keskeyttäminen, Ilmaisim palaa takaisin vastaavaan asetettuun käyttötilaan.